ACTIVESHOP®

Návod k použití

Kadeřnický mycí stolek TRYCHO černý



Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Skenování pro různé jazyky

Pozor!


1. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá specifikacím zařízení.
2. K připojení nebo odpojení zdroje napájení nepoužívejte mokrou ruku.
3. Nepoškozujte kabeláž ani nemanipulujte s obvodem.
4. Nepoužívejte mokrý hadřík k čištění vypínače, zástrčky nebo jiných elektrických částí spotřebiče.
6. Zajistěte, aby si děti nehrály v blízkosti pračky bez dozoru dospělé osoby.
7. Nevkládejte ruce ani nohy do štěrbin pračky.
8. Ujistěte se, že je zástrčka zapojena až do konce tak, aby byla zcela zasunuta do zásuvky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku přehřátí.
9. V případě abnormality nebo poruchy okamžitě přestaňte přístroj používat a odpojte jej od napájení.
10. Nevystavujte pračku přímému slunečnímu záření.
11. Nestrkejte ani netahejte pračku po nerovné podlaze.
12. Nestůjte na myčce.
14. Neumisťujte pračku do vlhkých prostor, jako je koupelna, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiným poruchám. Dálkový ovladač by měl být rovněž chráněn před kontaktem s vodou.
15. Myčku neumisťujte do prostor, kde probíhají malířské nebo lakýrnické práce nebo kde se používá kyslík.

kyslíku.



16. Přístroj by neměly používat osoby s fyzickým omezením, smyslovým postižením, psychickými problémy nebo nezkušené osoby.
17. Pokud je zástrčka poškozená, kontaktujte servis ACTIVESHOP.
18. Lidé s osteoporózou nebo srdečním onemocněním by myčku neměli používat.
19. Napájecí kabel by měl být položen tak, aby kolemjdoucí osoby nezakoply a neupadly.
20. Pokud myčku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.

Technické údaje: V případě, že se jedná o elektrickou myčku, je nutné ji použít:


Rozměry: 1935× 706× 880 mm
Čistá hmotnost: 89 kg
Hrubá hmotnost: 133
kg Nosnost: 140 kg
Materiál náplně: Houba Kůže:
PU/PVC
Vstupní napětí: AC100~130V/220~240V,50/60Hz
Výstupní napětí: DC 24V
Jmenovitý výkon: 60 W

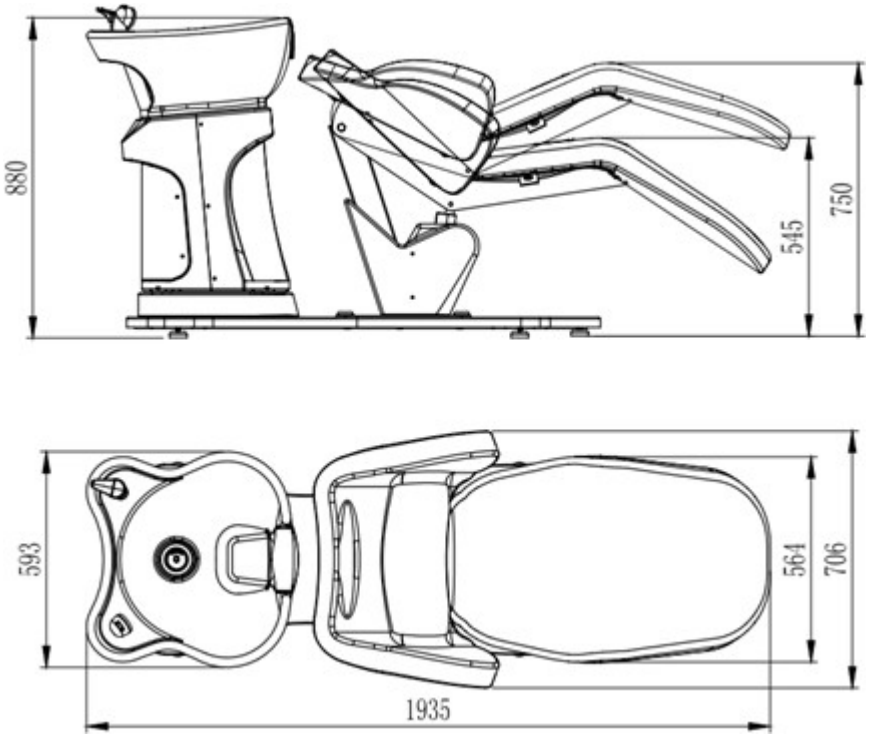


Upevnění:

Název	Vzhled:	Specifikace	Číslo
Sedadlo			1
Držák baterie pro mytí vlasů			1
Sluchátka sprchové sluchátko			1
Upevňovací šroub		M8*100	4
Imbus		Φ5	1
Montážní šroub		Φ22*M8*25	2
Montážní šroub		Φ22*M8*35	2


1. Pomocí montážních šroubů namontujte sedadlo podle obrázku.

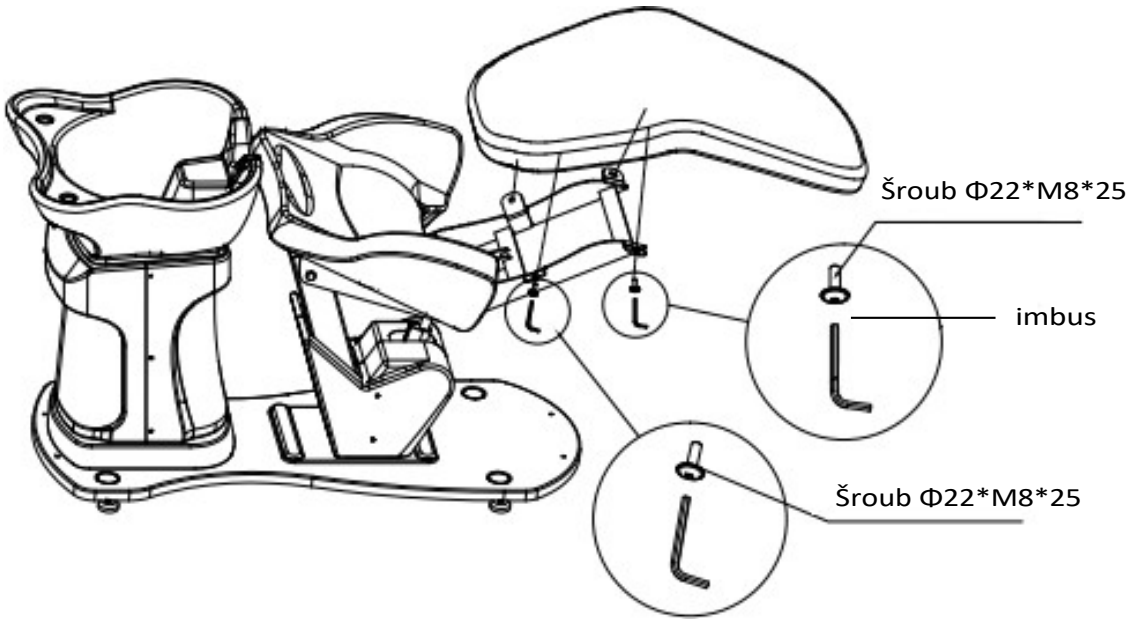


2. Odstraňte zadní kryt.

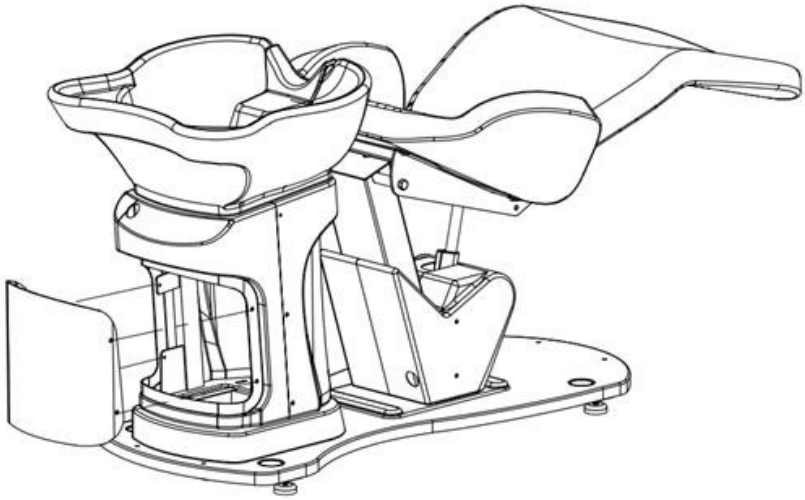


3. Nainstalujte mycí baterii holiče, jak je znázorněno na obrázku níže.

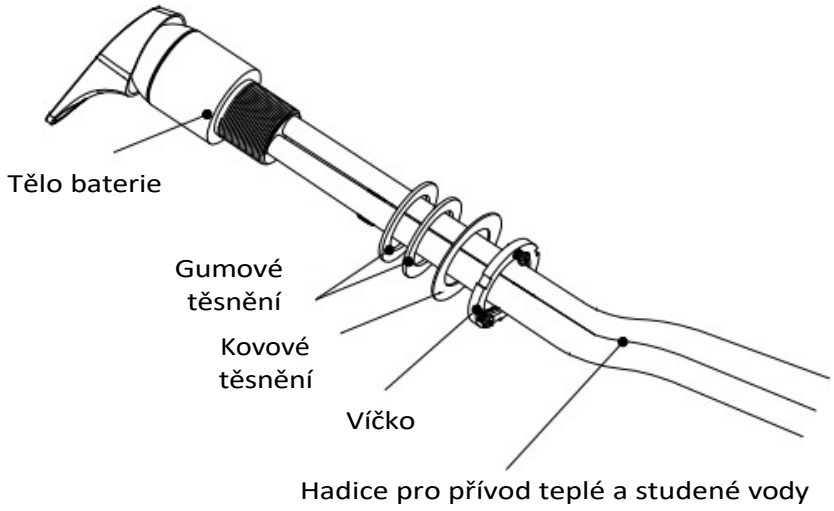


Odšroubujte tělo baterie a namontujte baterii

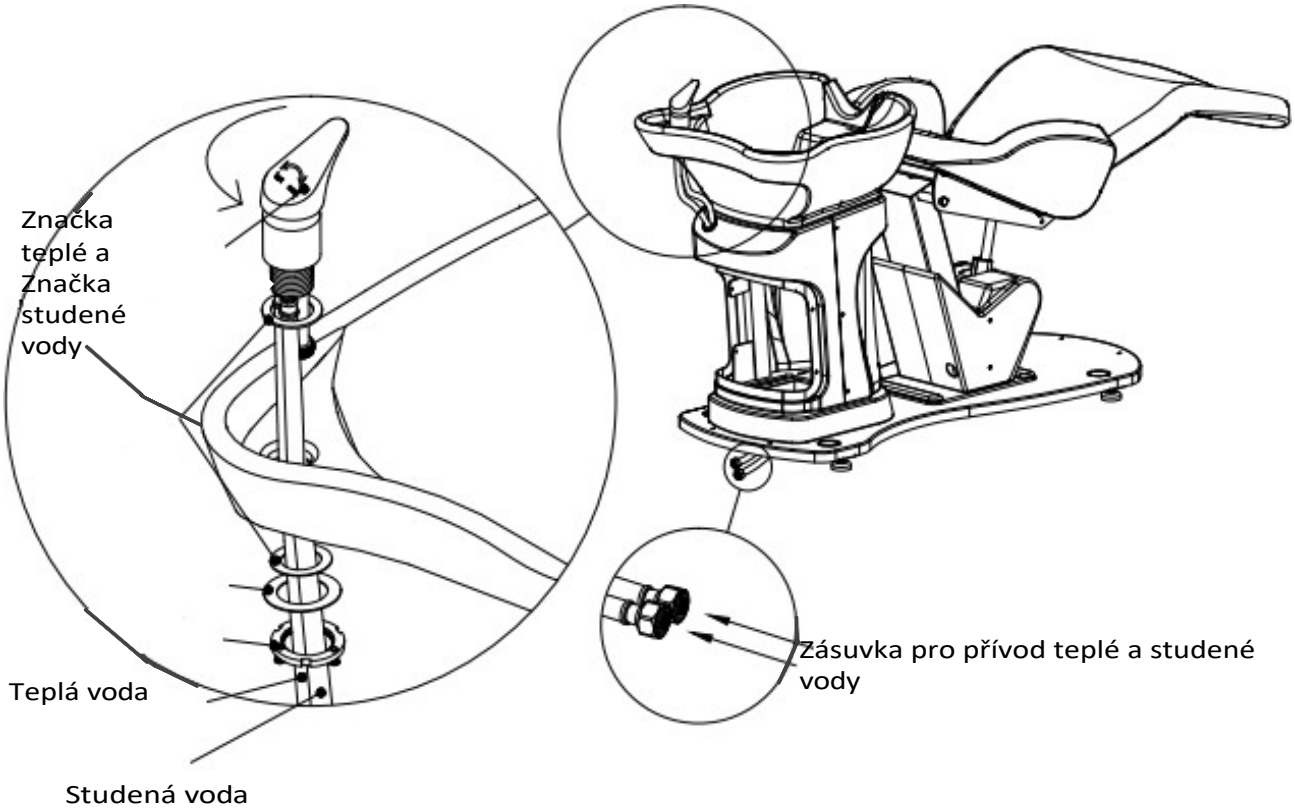

4. Sprchovou hlavici nainstalujte podle obrázku níže.

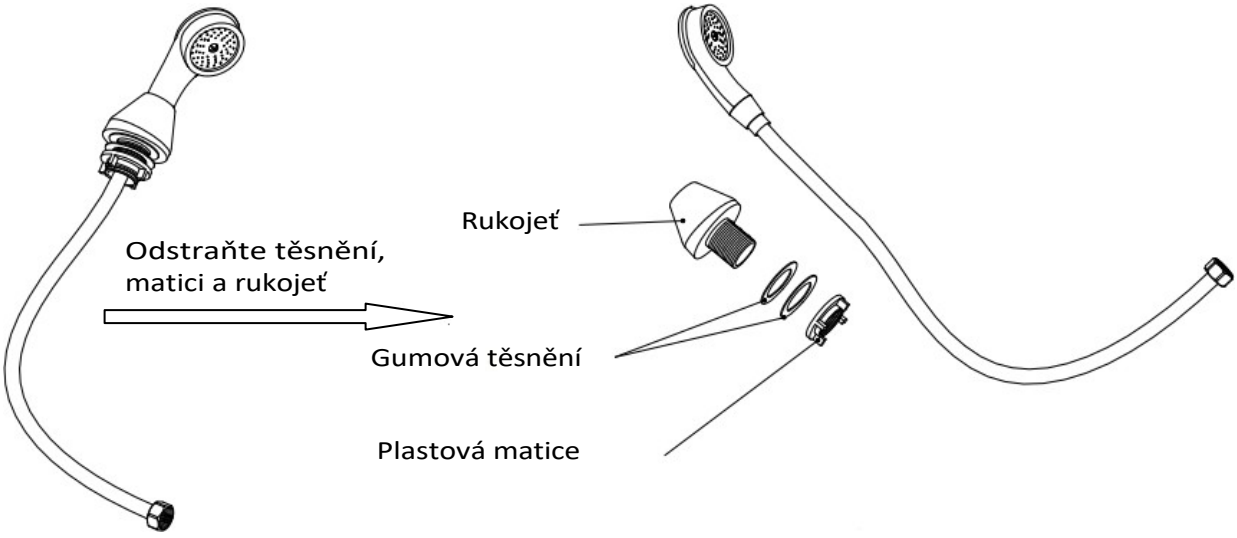

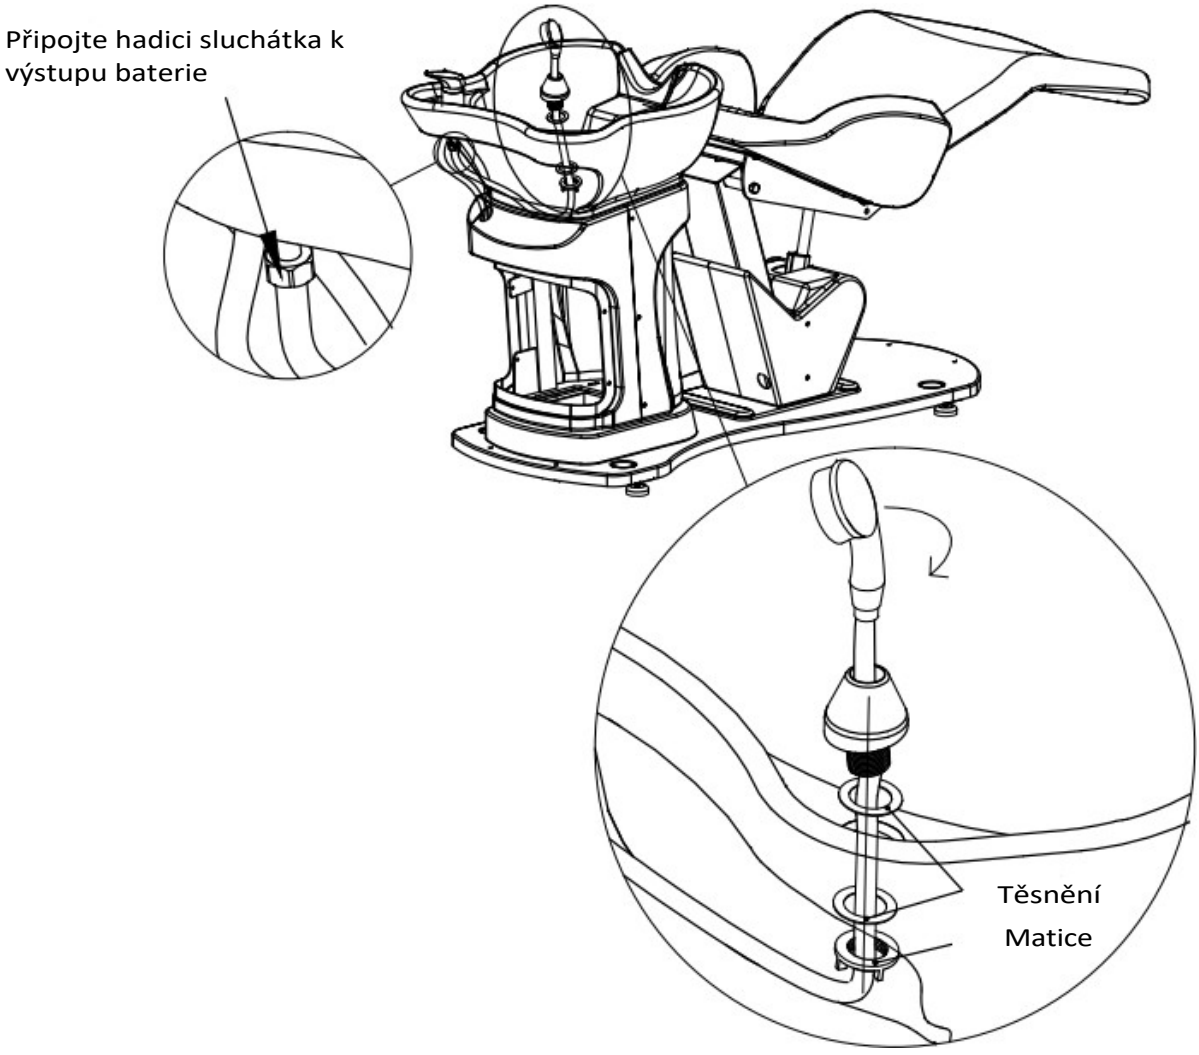

5. Do vypouštěcího otvoru nasaďte výpust. Po montáži jednotlivých součástí nasaďte zadní kryt podložky.



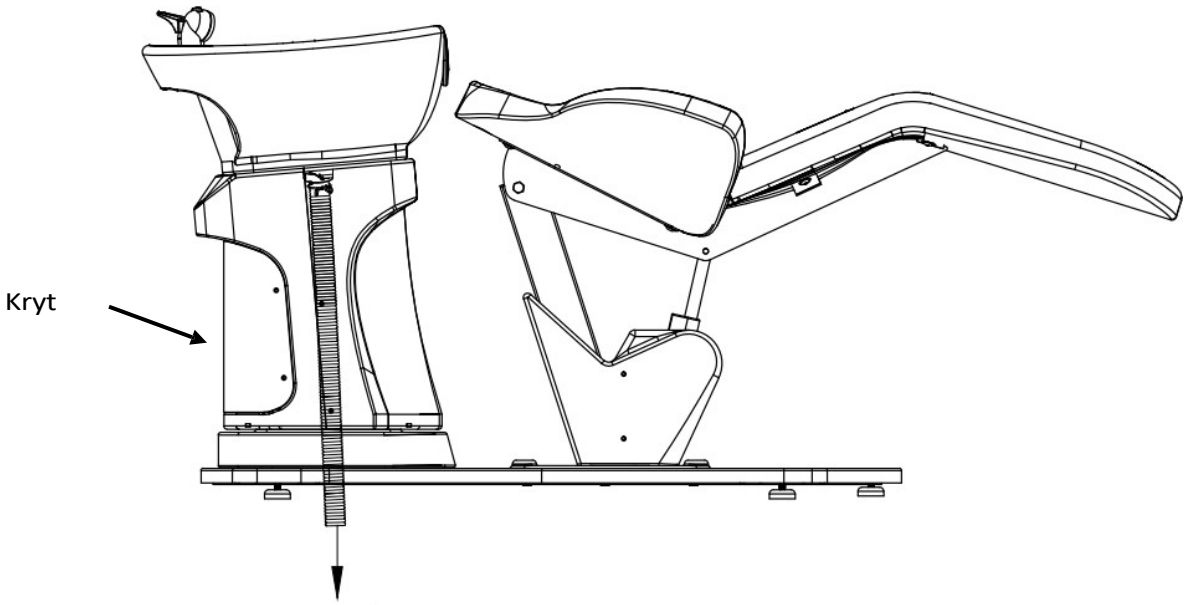



Schéma otvorů pro potrubí:

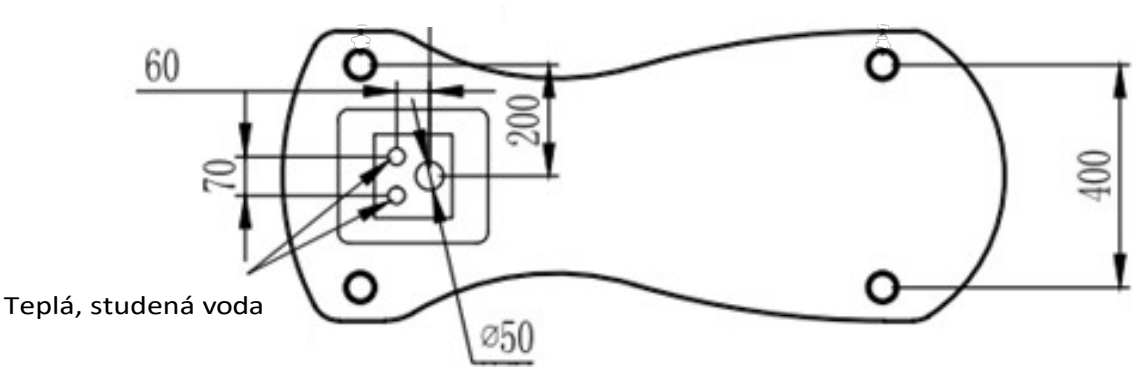

6. Utáhněte upevňovací šrouby.

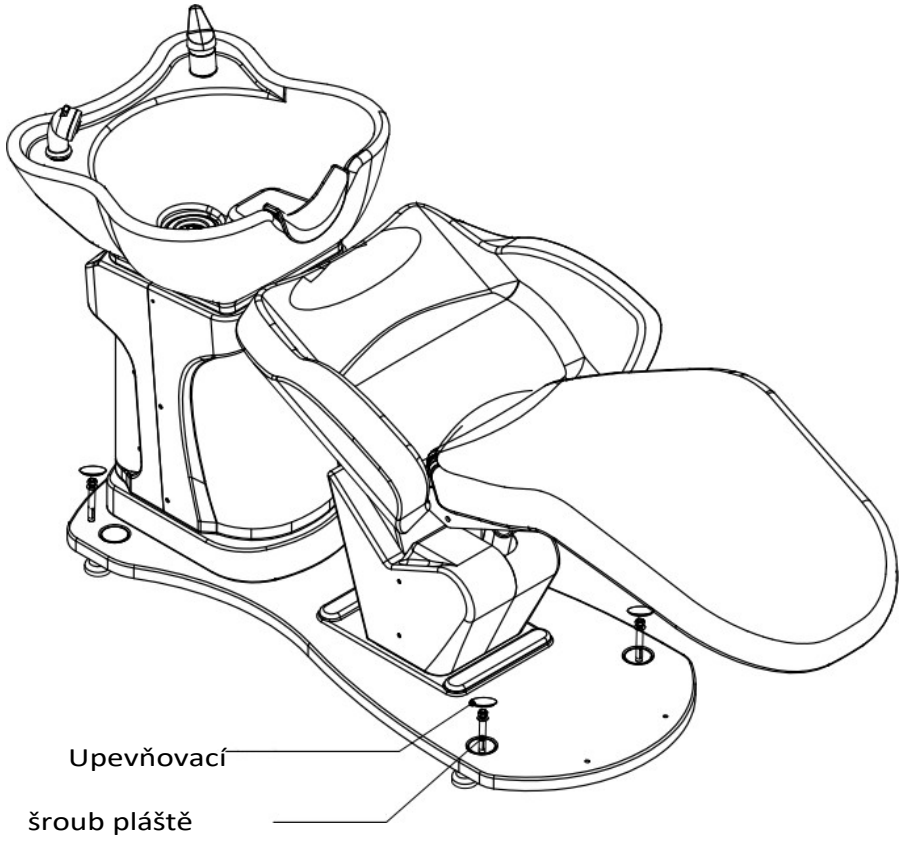

Nožní pedál:

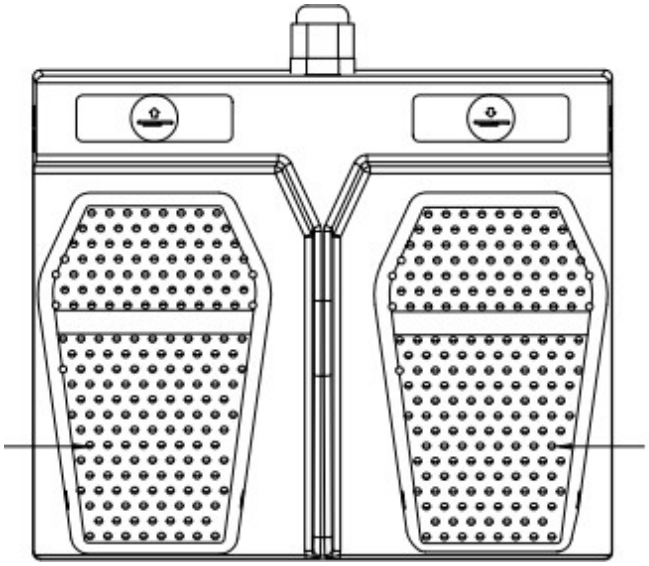

Údržba:

1. Denní čištění
   Prach lze odstranit měkkým suchým ručníkem.
2. Odstraňování odolných nečistot
   Jak víte, obtížněji se odstraňují odolnější nečistoty pomocí obyčejného suchého ručníku. V takovém případě můžete použít měkký ručník navlhčený zředěnou vodou,
   neutrálním čisticím prostředkem, abyste povrch nejprve očistili. Poté jej můžete otřít suchou utěrkou.
3. Zakažte používání benzínu, ředidel, parafínu nebo jiných rozpouštědel.
   Tyto látky mohou poškodit pokožku nebo způsobit korozi a poškození vzhledu výrobku.
4. Podmínky skladování a používání
   Nevystavujte výrobek silnému slunečnímu záření ani vlhkosti. To by mohlo způsobit poškodit výrobek.
5. Povolené podmínky použití
   Výrobek lze používat při teplotě od -5 °C do 50 °C a vlhkosti 45 % až 20 %.
   85%.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zamezí nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do zařízení vnikla tekutina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) zařízení bylo převráceno nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když skončíte.
práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. V případě, že se do otvoru dostane cizí předmět
do otvoru, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj neumisťujte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození jednotky.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě je možné použít
v opačném případě hrozí, že dojde k nesprávné funkci spotřebiče jeho poškození nebo dokonce vyhoření.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte an . autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi s přístrojem, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání přístroje bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když se na něm pohybují děti nebo osoby bez dostatečných znalostí.

týkající se používání spotřebiče jsou v jeho blízkosti.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použitá elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.