ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

TRYCHO juuksuripesulaud must



Importija:
z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Erinevate keelte skaneeri mine

Ettevaatust!


1. Kontrollige, et pinge vastab seadme spetsifikatsioonidele.
2. Ärge kasutage vooluallika ühendamiseks või lahtiühendamiseks märga kätt.
3. Ärge kahjustage juhtmestikku ega manipuleerige vooluahelat.
4. Ärge kasutage märga lappi toitelüliti, pistiku või muude seadme elektriliste osade puhastamiseks.
6. Veenduge, et lapsed ei mängiks pesumasina lähedal ilma täiskasvanu järelevalveta.
7. Ärge pange käsi või jalgu pesumasina pragudesse.
8. Veenduge, et pistik on täielikult pistikupesas, nii et see on täielikult pistikupesas, vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju ülekuumenemise tõttu.
9. Kõrvalekalde või talitlushäire korral lõpetage kohe kasutamine ja ühendage vooluvõrk lahti.
10. Ärge pange pesumasinat otsese päikesevalguse kätte.
11. Ärge lükake ega tõmmake pesumasinat ebatasasel põrandal.
12. Ärge seiske pesuri peal.
14. Ärge asetage pesumasinat niisketesse ruumidesse, näiteks vannituppa, et vältida elektrilööki või muid rikkeid. Ka kaugjuhtimispulti tuleb kaitsta veega kokkupuutumise eest.
15. Ärge asetage pesumasinat piirkondadesse, kus tehakse värvimis- või lakkimistöid või kus kasutatakse hapnikku.


hapnik.

16. Seadet ei tohiks kasutada füüsiliste piirangutega, sensoorsete häiretega, vaimsete probleemidega või kogenematuid inimesi.
17. Kui pistik on kahjustatud, võtke ühendust ACTIVESHOPi teenindusega.
18. Osteoporoosi või südamehaigusega inimesed ei tohiks pesumasinat kasutada.
19. Toitejuhe tuleks paigaldada nii, et mööda kõndivad inimesed ei komistaks ja ei kukuks.
20. Tõmmake elektriline pesumasin välja vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.



Tehnilised andmed:

Mõõtmed: 1935× 706× 880 mm.
Netokaal: 89 kg
Brutokaal: 133 kg
Kandevõime: 140 kg
Täitematerjal: Vahtkate: PU/PVC
Sisendpinge: AC100~130V/220~240V,50/60Hz
Väljundpinge: DC 24V
Nimivõimsus: 60 W

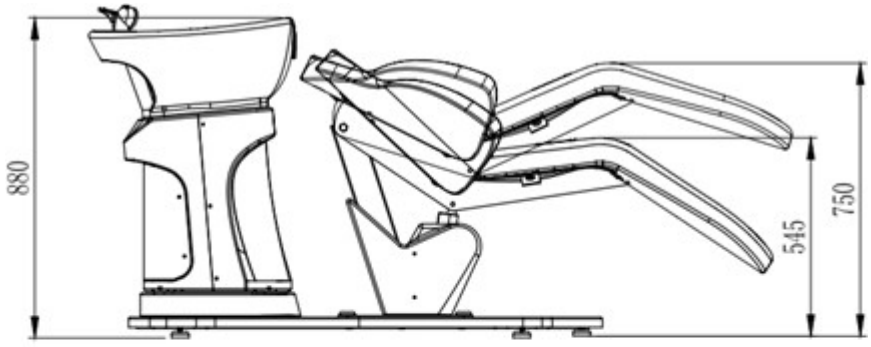


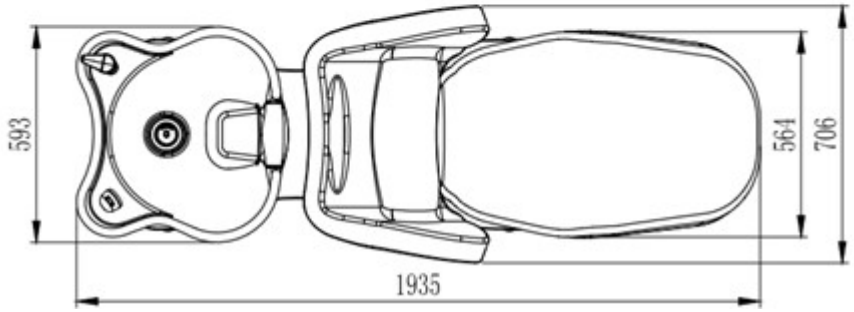


Paigaldamine:

Nimi	Välimus	Spetsifikatsioonid	Number
Seat			1
Kraanihoidik juuste pesemiseks			1
Mobiiltelefon dušikabiin			1
Kinnituskruvi		M8*100	4
Allen		Φ5	1
Paigalduskruvi		Φ22*M8*25	2
Montaažikruvi		Φ22*M8*35	2


1. Kasutage istme paigaldamiseks kinnituskruvisid nagu näidatud.

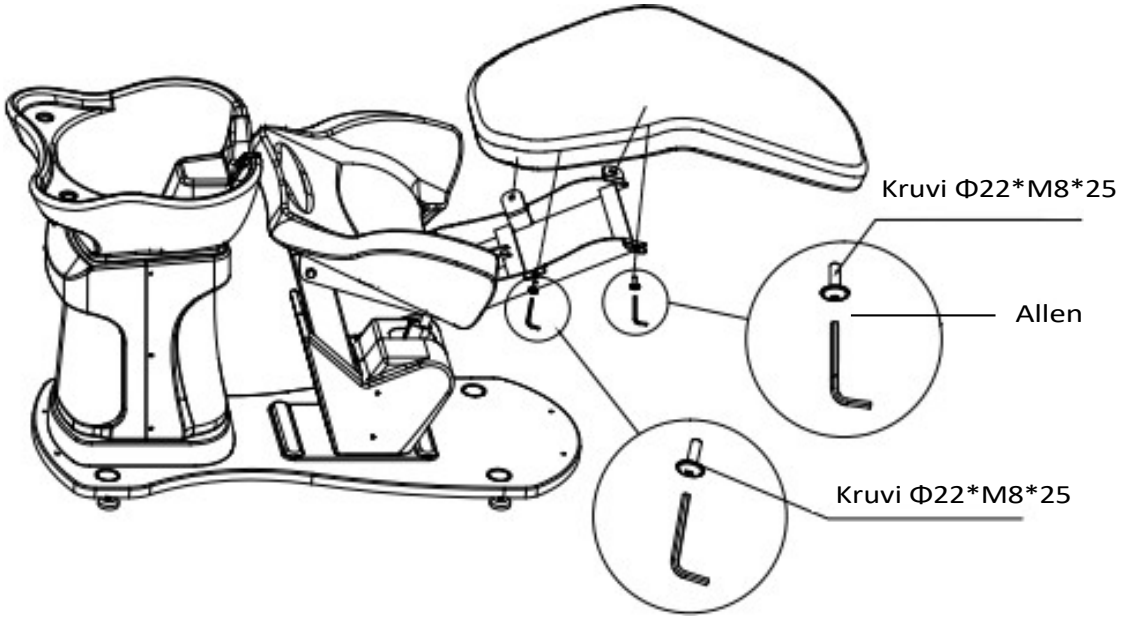


2. Eemaldage tagumine kate.

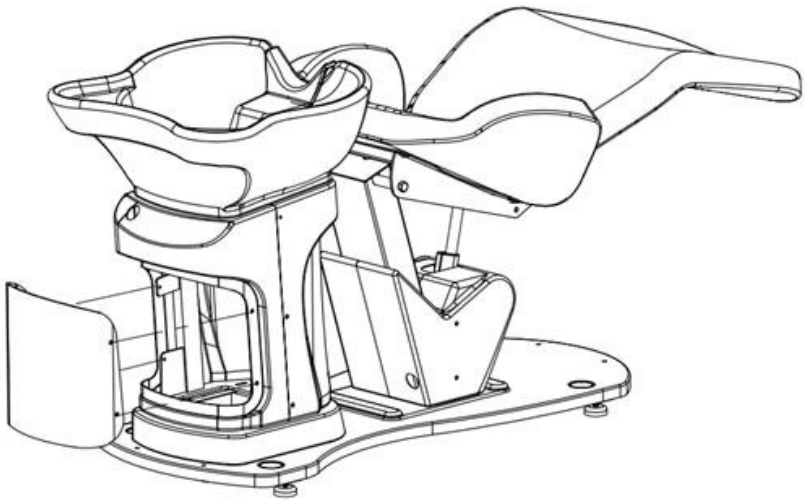


3. Paigaldage juuksuripesu aku, nagu on näidatud alloleval pildil.

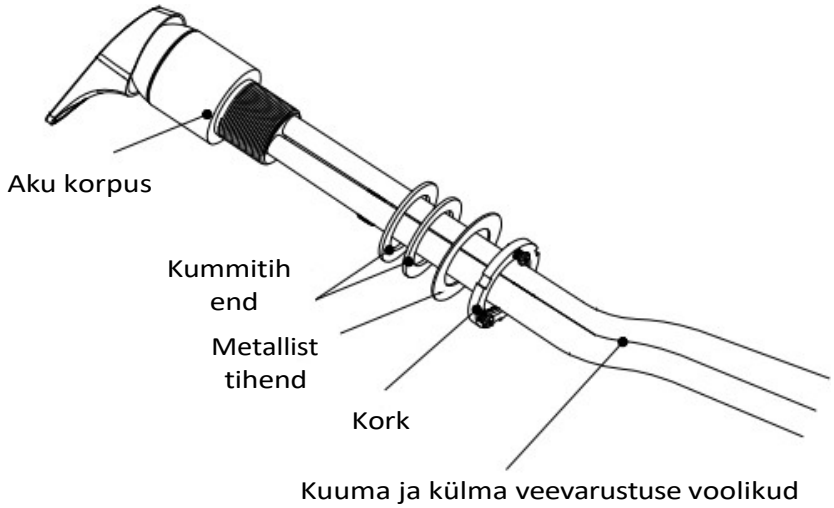


Keerake kraanikorpus lahti ja paigaldage kraan

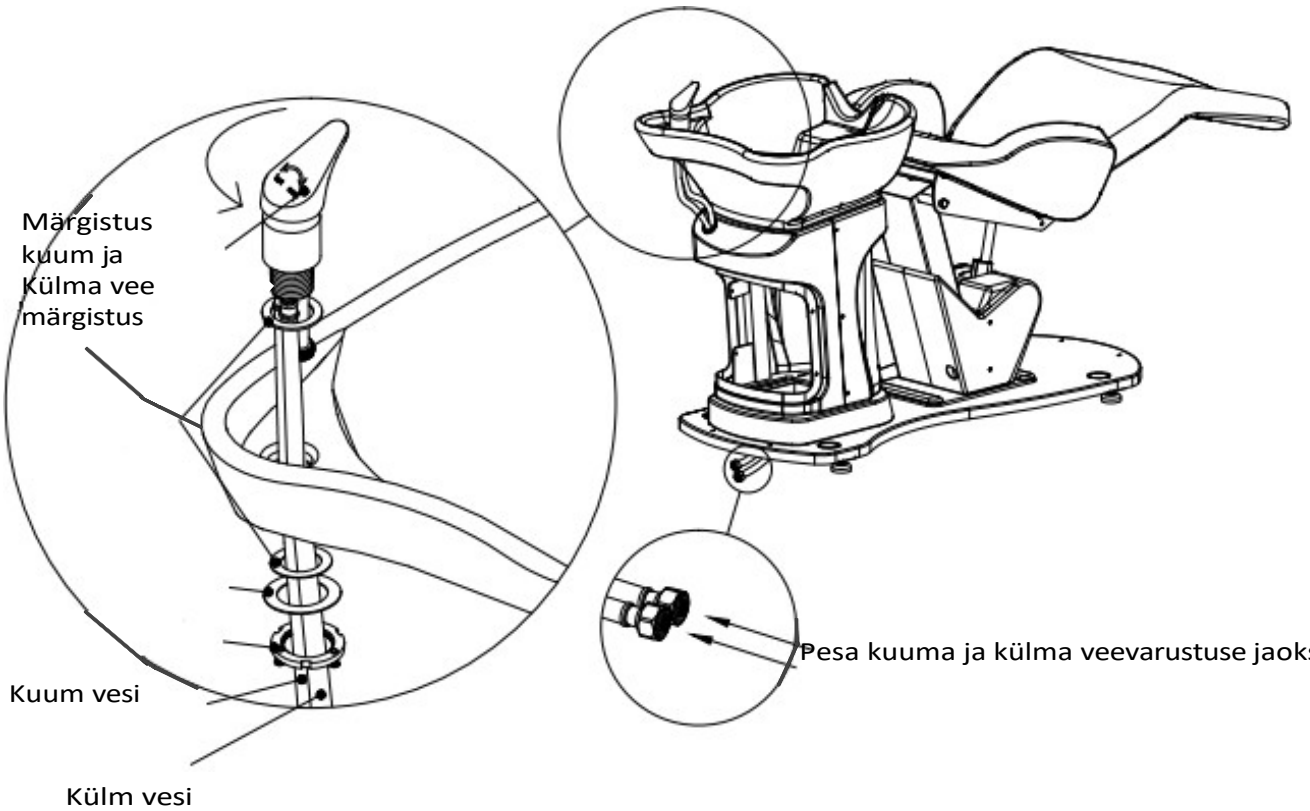


4. Paigaldage dušikabiin nagu allpool näidatud.

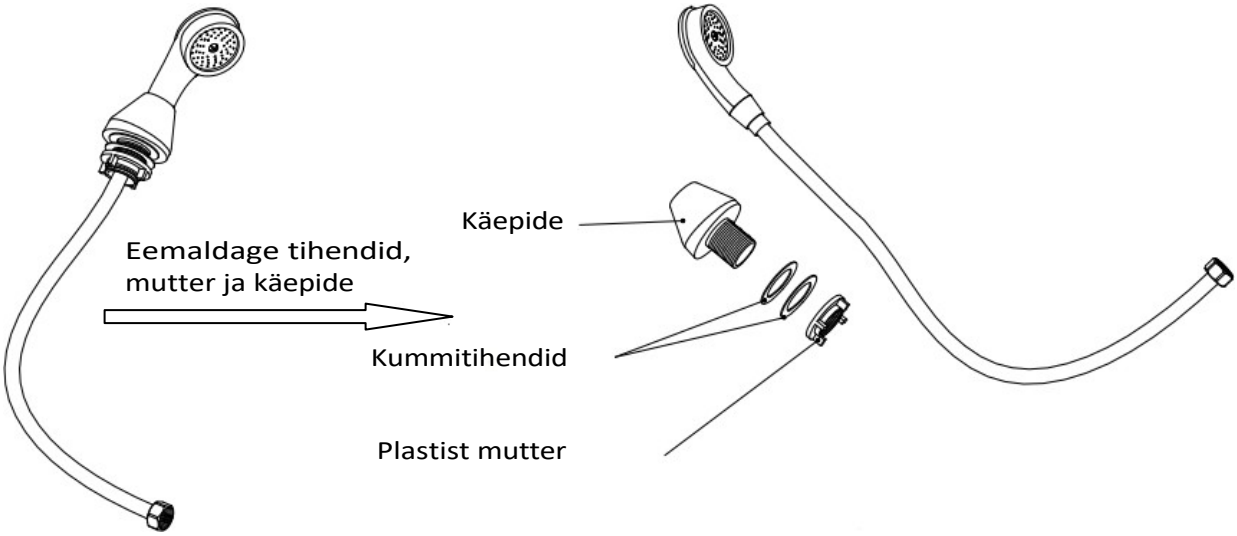


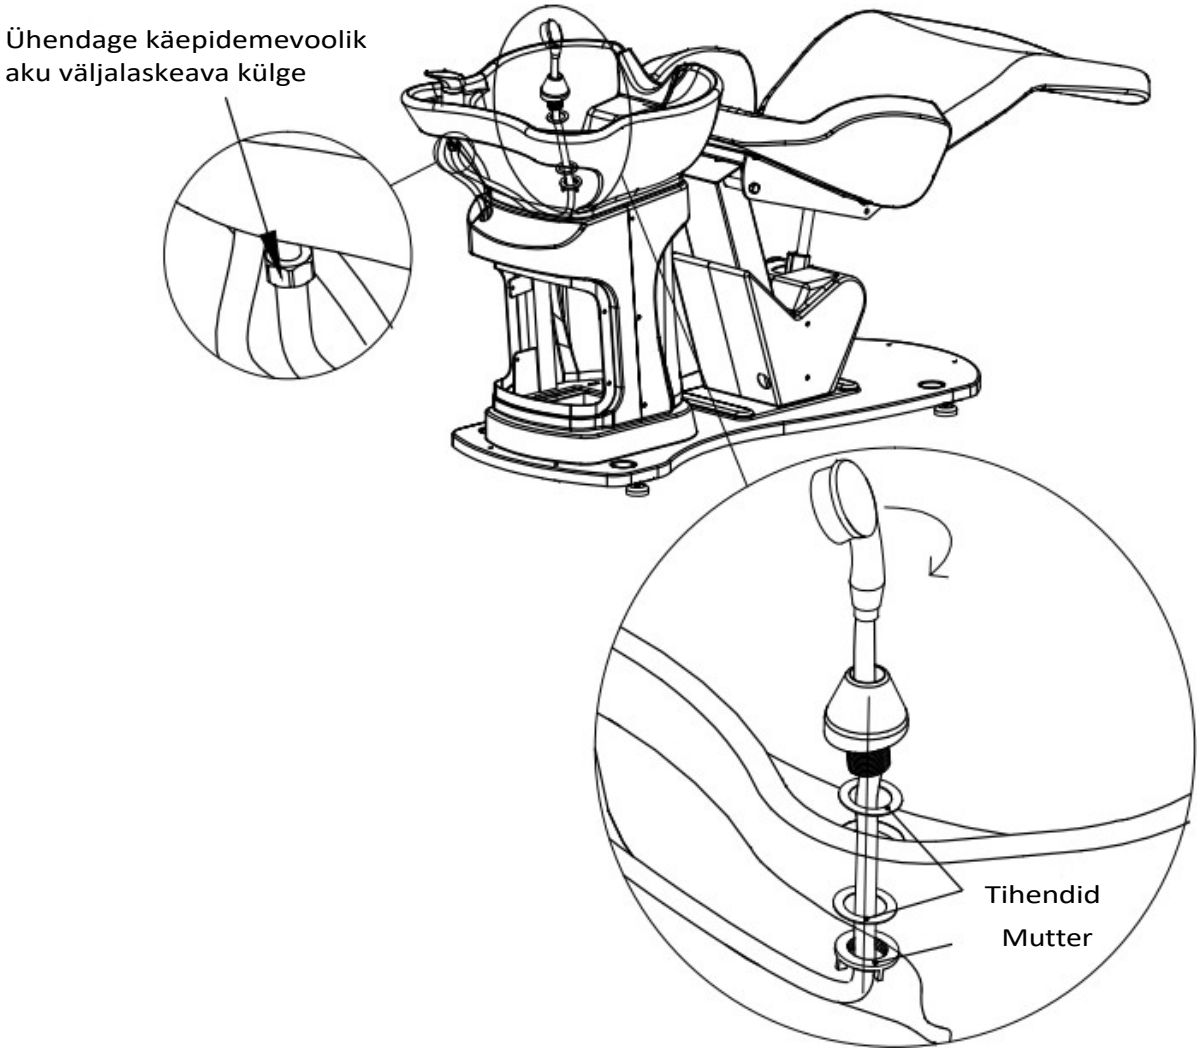


5. Paigaldage äravooluava äravooluavasse. Kui erinevad komponendid on paigaldatud, paigaldage tagumine pesukate.

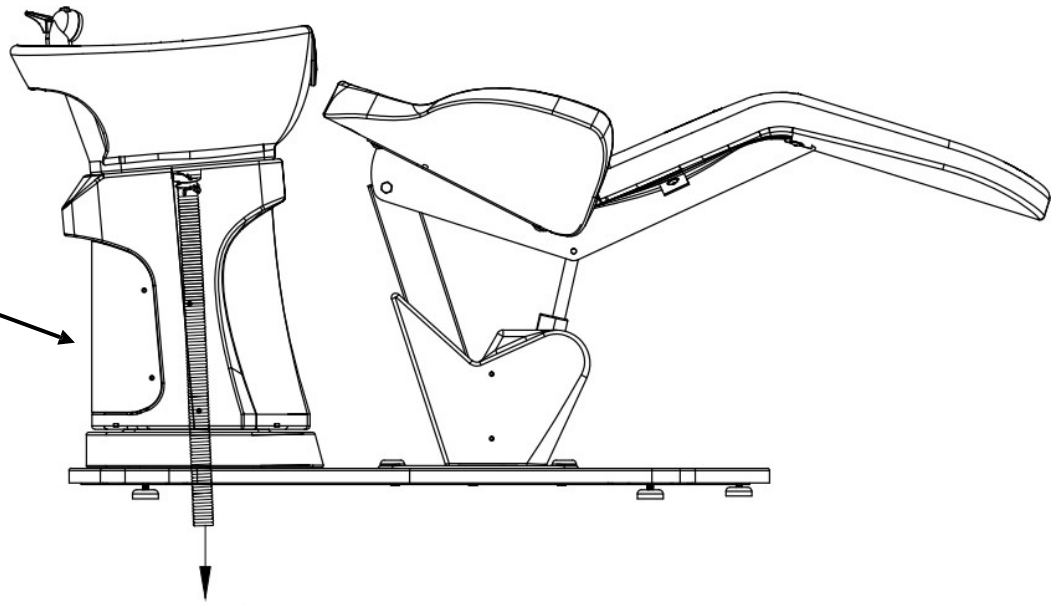


Joonis torude aukude kohta:

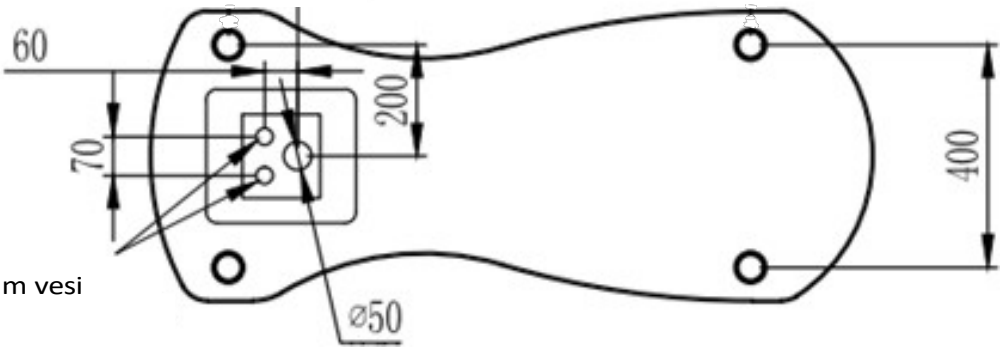

6. Pingutage kinnituskruvid.

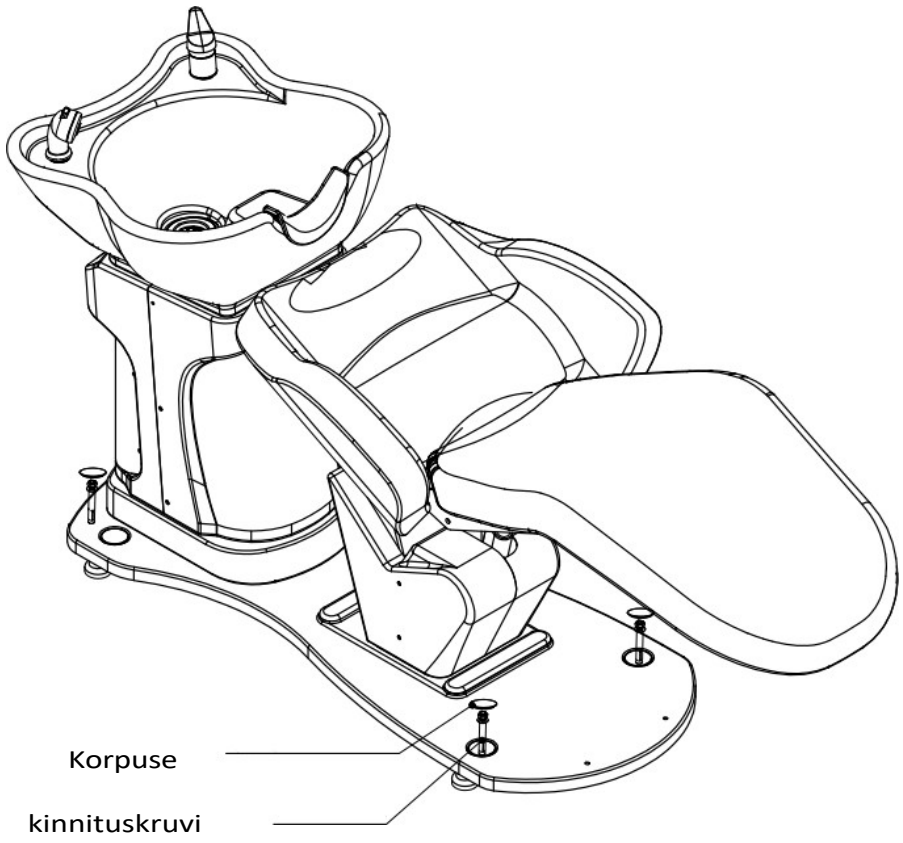

Jalgpedaal:

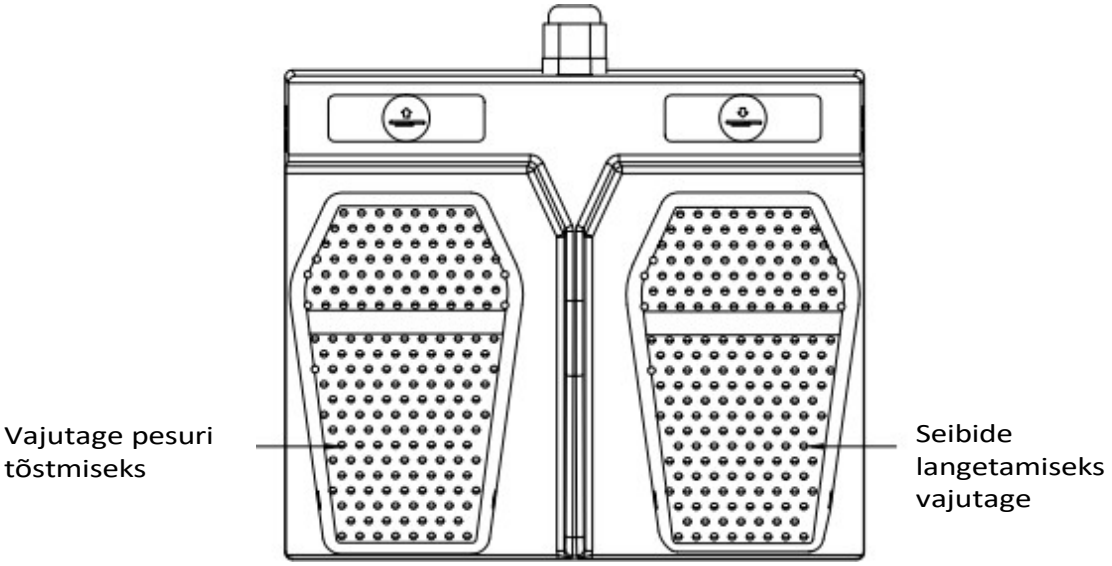

Hooldus:

1. Igapäevane puhastamine
   Tolmu saab eemaldada pehme, kuiva rätikuga.
2. Tugeva mustuse eemaldamine
   Nagu te teate, on raskemat mustust raske eemaldada lihtsa kuiva rätikuga. Sellisel juhul võite kasutada pehmet rätikut, mida on niisutatud lahjendatult,
   neutraalse pesuvahendiga, et esmalt pinda puhastada. Seejärel saab seda kuiva rätikuga pühkida.
3. Keelake bensiini, lahjendite, parafiini või muude lahustite kasutamine.
   Need ained võivad kahjustada nahka või põhjustada korrosiooni ja kahjustada toote välimust.
4. Ladustamise ja kasutamise tingimused
   Ärge pange toodet tugeva päikesevalguse või niiskuse kätte. See võib põhjustada kahjustada toodet.
5. Lubatud kasutustingimused
   Toodet võib kasutada temperatuuril -5°C kuni 50°C ja õhuniiskusel 45% kuni 45%. 85%.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise lõpetamisel.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Juhul, kui võõrkeha satub avasse, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult või võib isegi läbi põleda.

ETTEVAATUST:

1. kahjustuse toitejuhtme või muude rikete korral ühendust an volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine nii, et sellega seotud riskidest ollakse teadlikud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või piisavate teadmisteta isikud seoses seadme kasutamisega on selle läheduses.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.