

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

Kadeřnícky umývací stolík TRYCHO čierny



Dovozca:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2025



Skenovani
e pre
rôzne
jazyky



Pozor!

1. Skontrolujte, či napätie zodpovedá špecifikáciám zariadenia.
2. Na pripojenie alebo odpojenie zdroja napájania nepoužívajte mokrú ruku.
3. Nepoškodzuje kabeláž ani nemanipulujte s obvodom.
4. Na čistenie vypínača, zástrčky alebo iných elektrických častí spotrebiča nepoužívajte mokrú handričku.
6. Zabezpečte, aby sa deti nehrali v blízkosti umývačky bez dozoru dospelé osoby.
7. Nevkladajte ruky ani nohy do štrbín práčky.
8. Uistite sa, že je zástrčka zapojená až do konca tak, aby bola úplne zasunutá do zásuvky, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku prehriatia.
9. V prípade abnormality alebo poruchy okamžite prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od elektrickej siete.
10. Umývačku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
11. Umývačku netlačte ani neťahajte po nerovnej podlahe.
12. Nestojte na umývačke.
14. Neumiestňujte umývačku do vlhkých priestorov, ako je napríklad kúpeľňa, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným poruchám. Diaľkový ovládač by mal byť tiež chránený pred kontaktom s vodou.
15. Umývačku neumiestňujte do priestorov, kde prebiehajú maliarske alebo lakovacie práce alebo kde sa používa kyslík kyslíka.
16. Prístroj by nemali používať osoby s fyzickým obmedzením, zmyslovým postihnutím, psychickými problémami alebo neskúsenosťou.
17. Ak je zástrčka poškodená, kontaktujte servisnú službu ACTIVESHOP.
18. Osoby s osteoporózou alebo srdcovým ochorením by nemali používať umývačku.
19. Napájací kábel by mal byť položený tak, aby okoloidúci ľudia nezakopli a nespadli.
20. Ak sa elektrická umývačka nepoužíva, odpojte ju zo zásuvky.

Technické údaje:

Rozmery: 1935× 706× 880 mm

Čistá hmotnosť: 89 kg

Hrubá hmotnosť: 133 kg

Nosnosť: 140 kg


Materiál náplne: Špongiová koža:

PU/PVC


Vstupné napätie: AC100~130V/220~240V,50/60Hz

Výstupné napätie: DC 24V


Menovitý výkon: 60 W

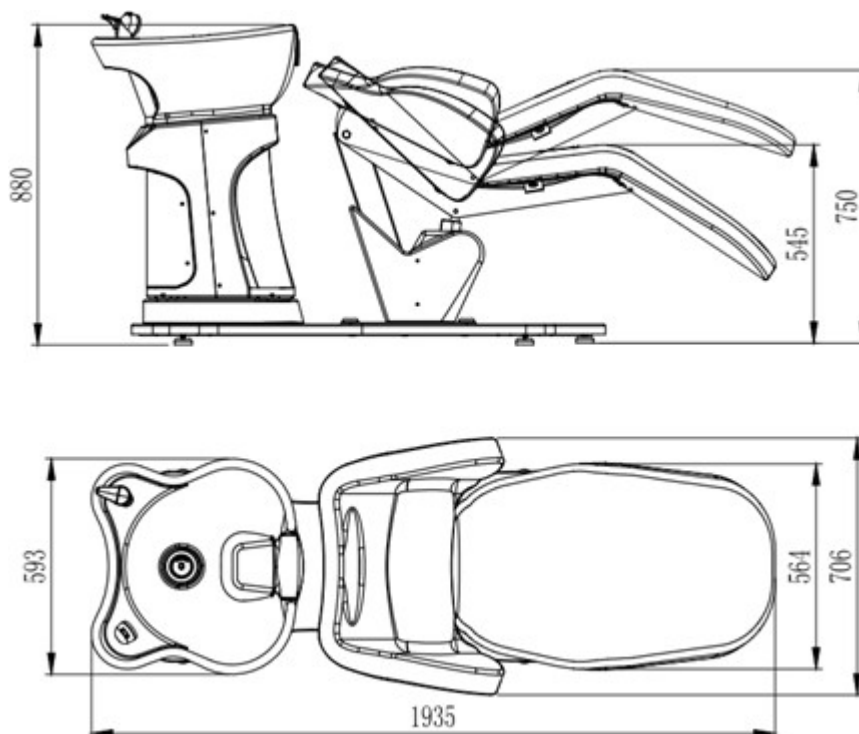


Upevnenie:

Názov	Vzhľad	Špecifikácie	Číslo
Sedadlo			1
Držiak batérie pre umývanie vlasov			1
Slúchadlá sprchové slúchadlo			1
Upevňovacia skrutka		M8*100	4
Allen		Φ5	1
Montážna skrutka		Φ22*M8*25	2
Montážna skrutka		Φ22*M8*35	2


1. Pomocou montážnych skrutiek nainštalujte sedadlo podľa obrázka.

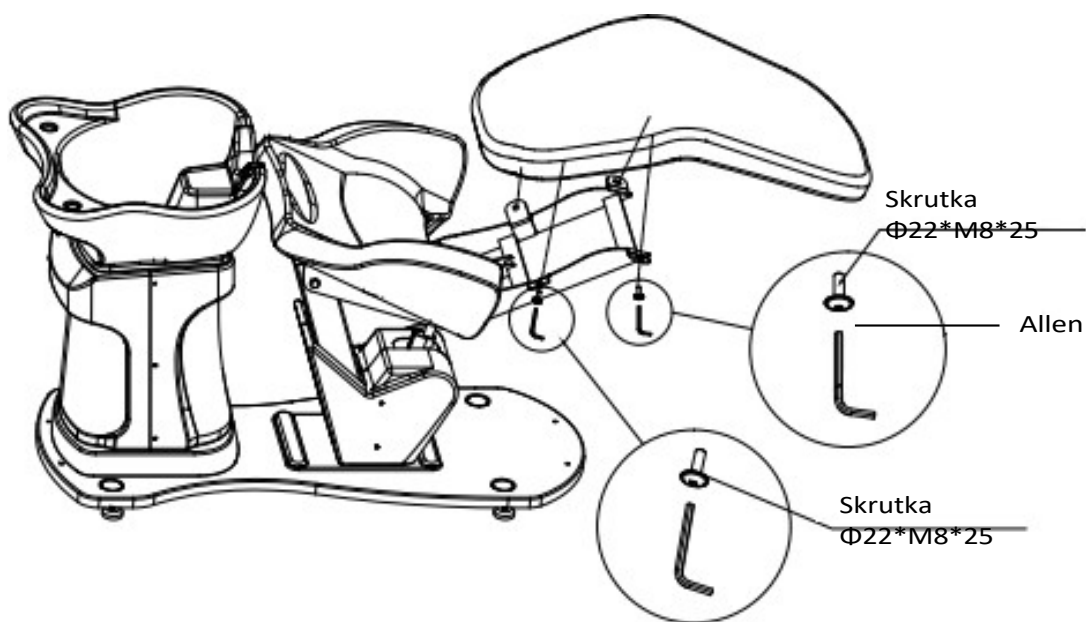


2. Odstráňte zadný kryt.

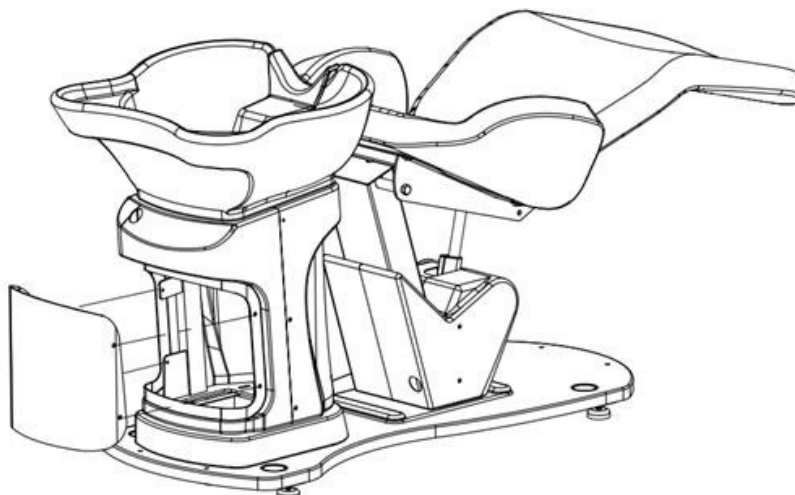


3. Nainštalujte umývaciu batériu holiča tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

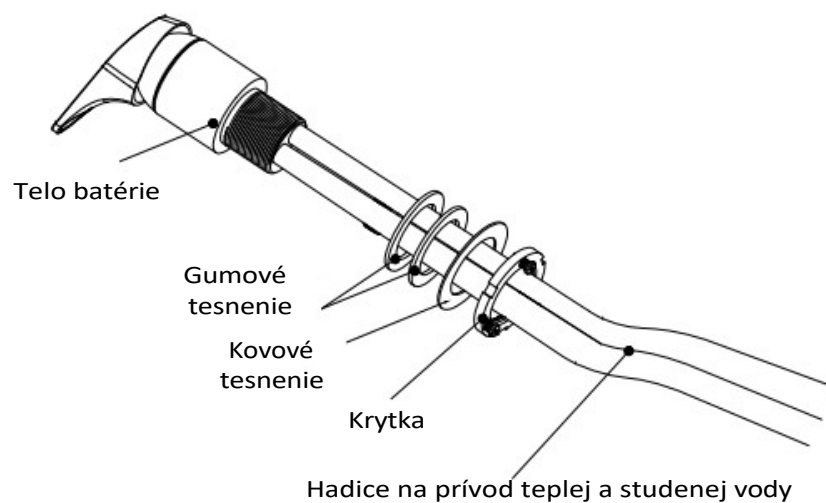


Odskrutkujte telo batérie a nainštalujte batériu

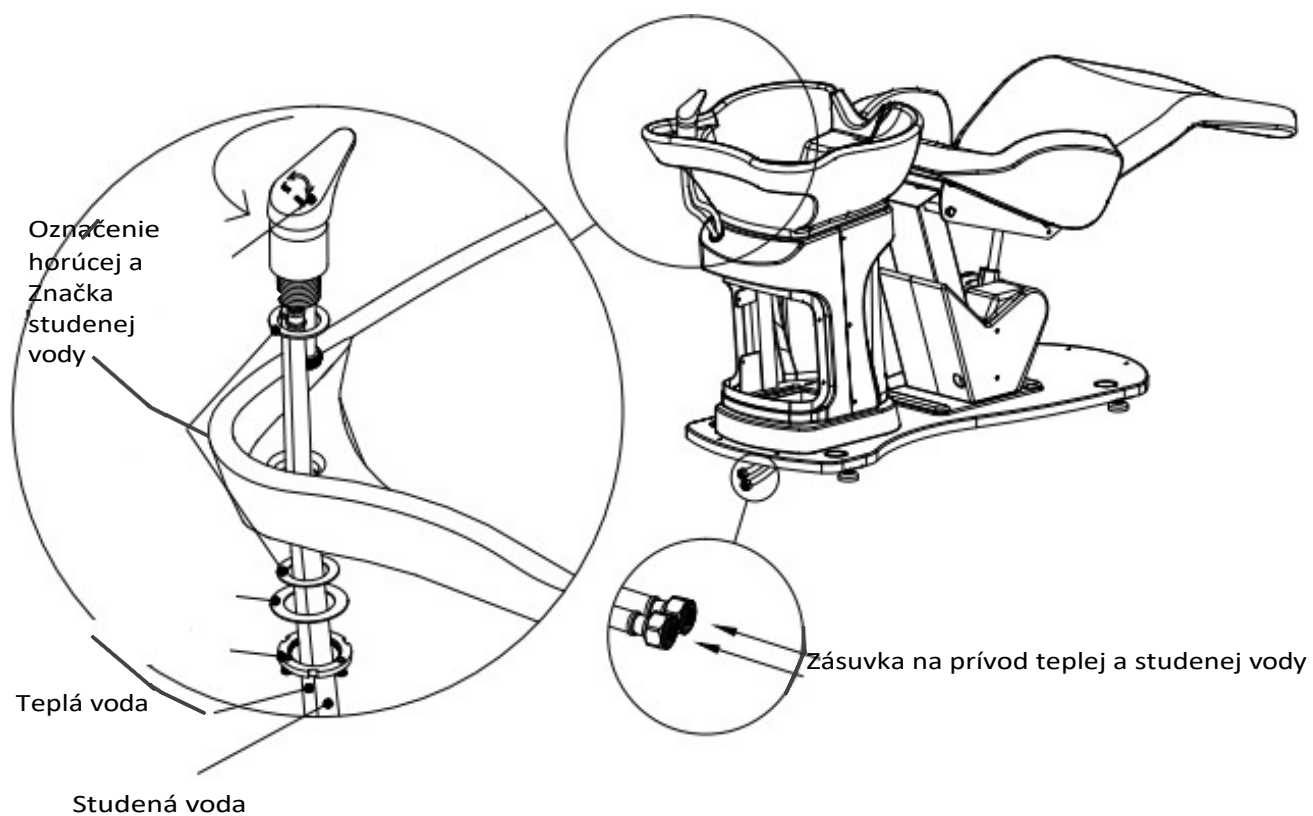

4. Nainštalujte sprchovú rukoväť podľa nasledujúceho obrázka.

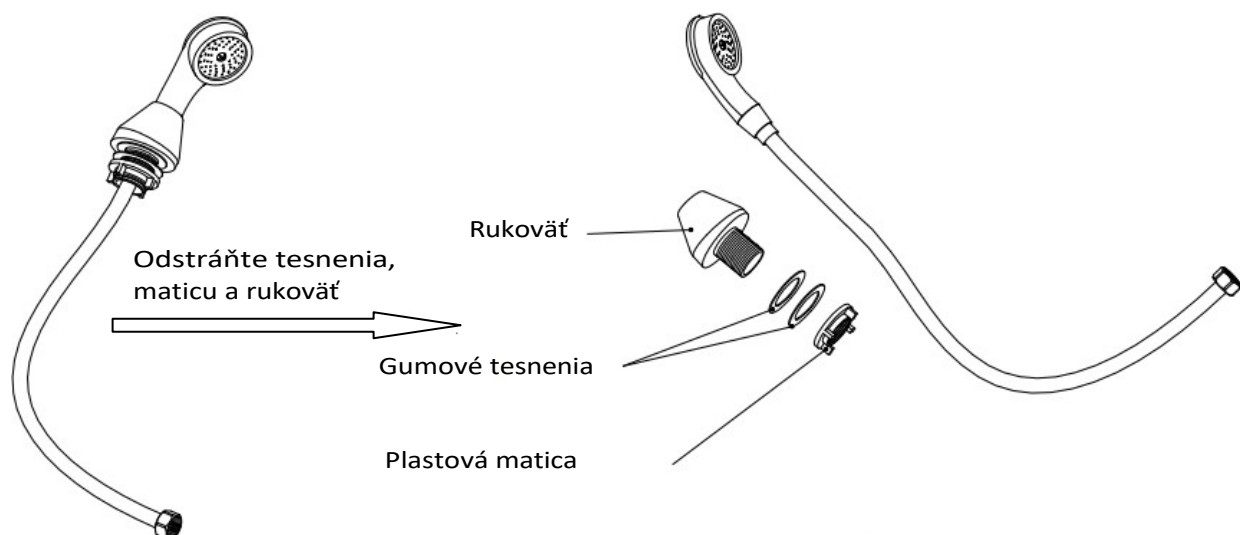

Pripojte hadicu slúchadla k
výstupu batérie

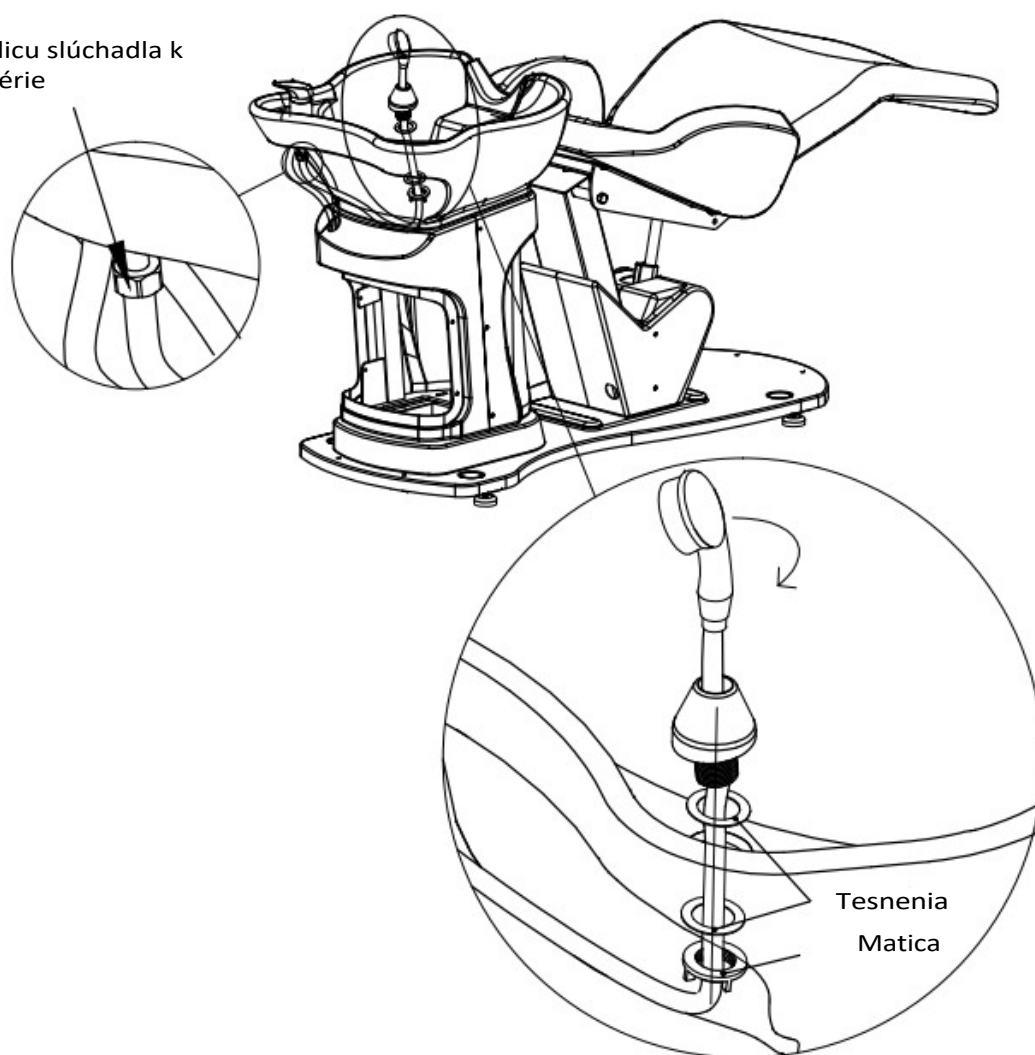

5. Namontujte odtok do odtokového otvoru. Po namontovaní jednotlivých komponentov nasadte zadný kryt podložky.



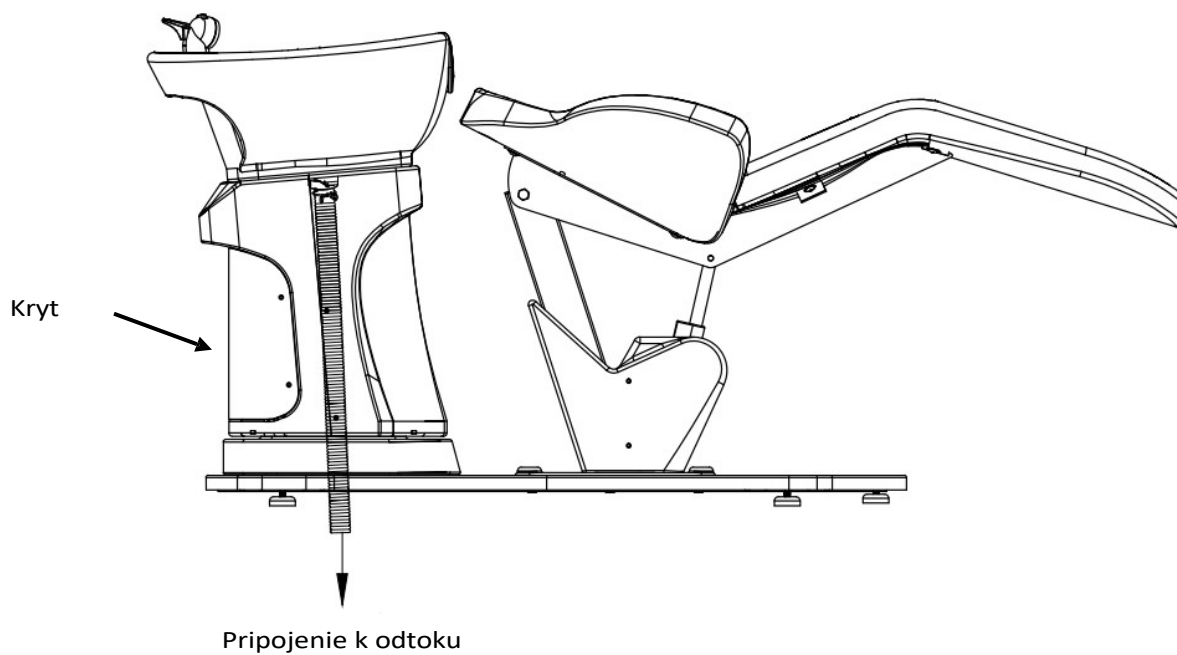



Schéma otvorov na potrubie:

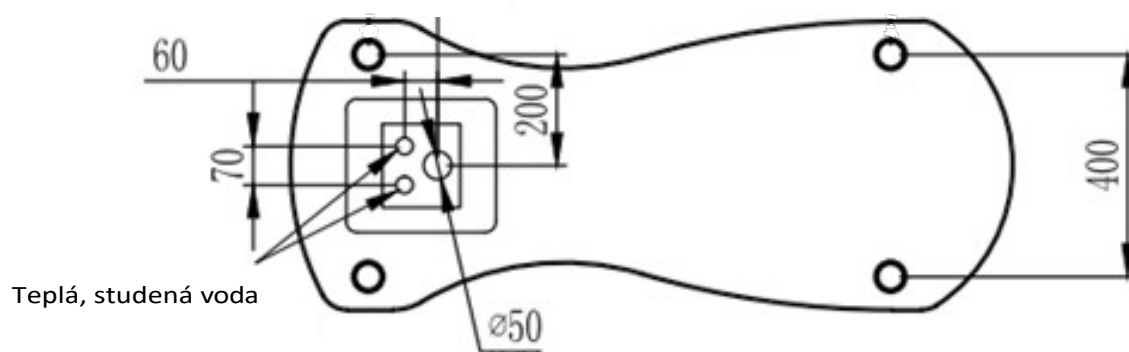

6. Utiahnite upevňovacie skrutky.

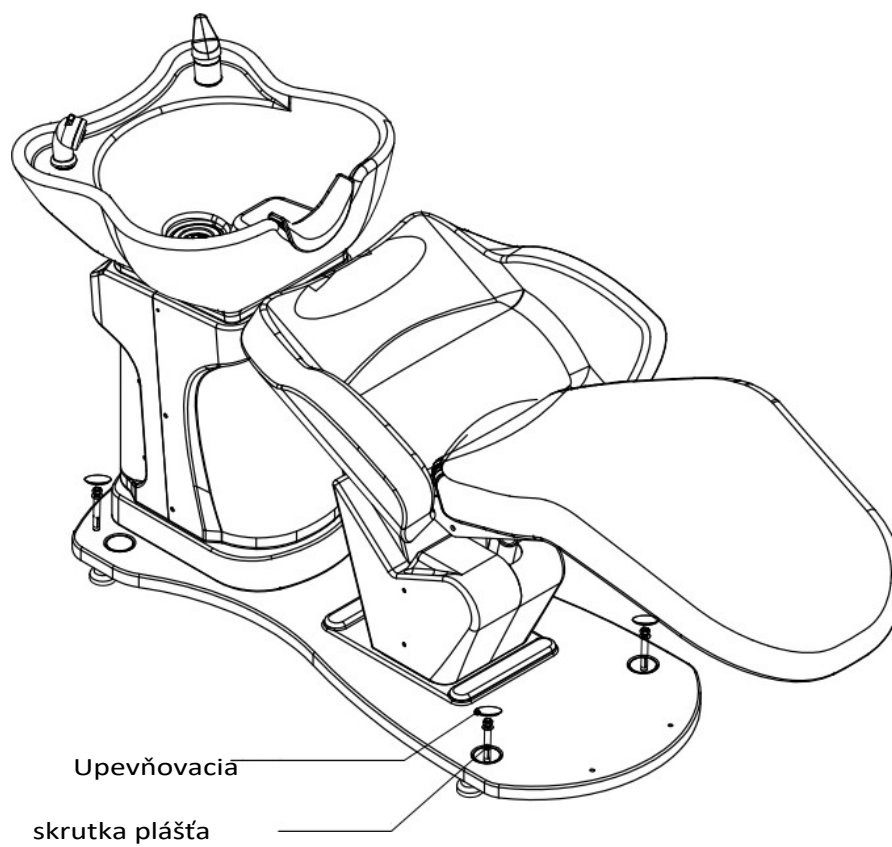

Nožný pedál:

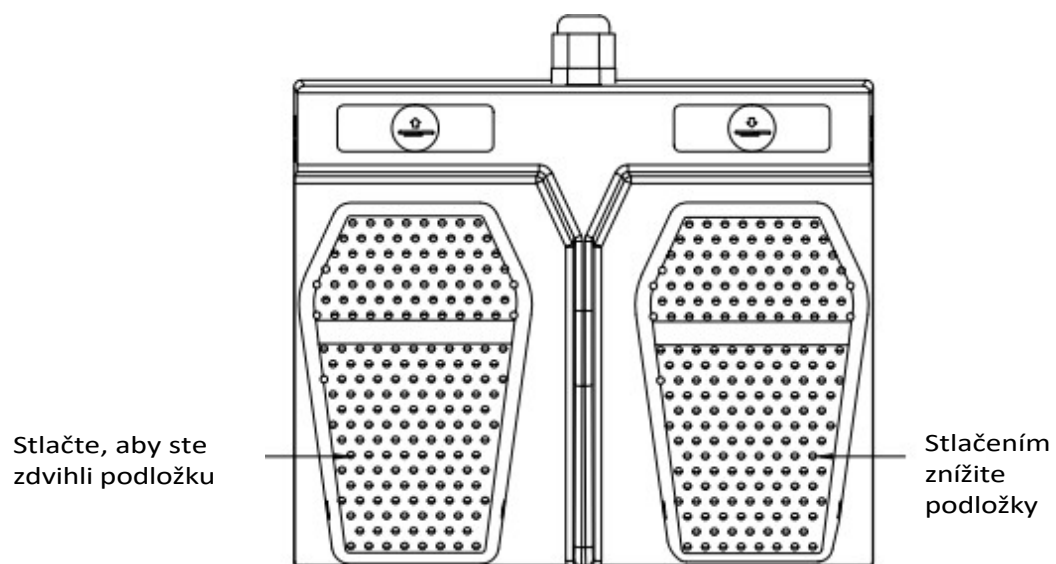

Údržba:

1. Denné čistenie
Prach môžete odstrániť mäkkou suchou utierkou.
2. Odstránenie odolných nečistôt
Ako viete, ťažšie sa odstraňujú odolnejšie nečistoty obyčajným suchým uterákom. V tomto prípade môžete použiť mäkký uterák navlhčený zriedeným, neutrálnym čistiacim prostriedkom na prvé čistenie povrchu. Potom ho môžete utrieť suchou utierkou.
3. Zakážte používanie benzínu, riedidiel, parafínu alebo iných rozpúšťadiel.
Tieto látky môžu poškodiť pokožku alebo spôsobiť koróziu a poškodiť vzhľad výrobku.
4. Podmienky skladovania a používania
Výrobok nevystavujte silnému slnečnému žiareniu ani vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku.
5. Povolené podmienky používania
Výrobok sa môže používať pri teplote -5 °C až 50 °C a vlhkosti 45 % až 85%.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako je uvedené v tomto návode. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštny zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. V prípade, že sa do otvoru dostane cudzí predmet do otvoru, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže jednotka poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade v opačnom prípade hrozí, že spotrebič bude nesprávne fungovať jeho poškodenie alebo dokonca vyhorenie.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte an .
autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami so zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sú na ňom deti alebo osoby bez dostatočných znalostí týkajúce sa používania spotrebiča sa nachádzajú v jeho blízkosti.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES

o odpade z elektrických a elektronických zariadení, sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a následne odovzdať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.