ACTIVESHOP®

# ISTRUZIONI PER L'USO

Giovanni D-09 Vapozone

Modello: DT-8228 Bianco



**Importatore:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/04/2025

Scansione per diverse lingue

Vapozone multifunzionale Giovanni D-09 con vapore caldo e ozono.
Il vapozone è montato su un supporto regolabile in altezza, che facilita l'esecuzione dei trattamenti. Il vapore emesso dal dispositivo apre i pori ostruiti, consente una pulizia profonda della pelle, la ossigena e la ripulisce dalle tossine. Il trattamento migliora anche la circolazione sanguigna.


**Effetto del dispositivo:**

1. Ammorbidisce la pelle,
2. Disinfetta i pori,
3. Allarga i pori,
4. Stimola la circolazione sanguigna della pelle,
5. Facilita la rimozione dei punti neri e della pelle morta,
6. Idrata e rinfresca la pelle,
7. Migliora la condizione della pelle.

**Dati tecnici**


| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 220-240V |
| Potenza | 850W |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Capacità del contenitore dell'acqua | 600ml |
| Temperatura del vapore | Circa 40°C |
| Peso | 4 kg |

**Dimensioni dell'apparecchio**

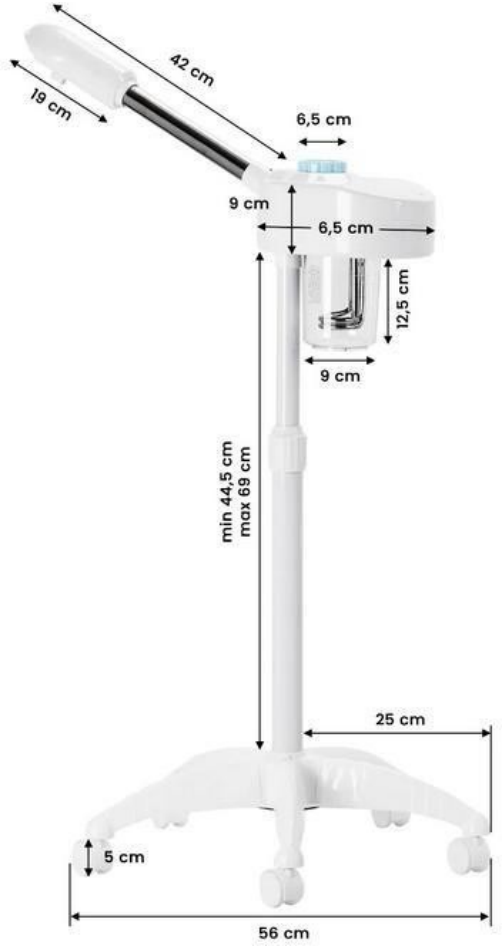

**Preparazione:**

1. Prima di utilizzare il vaporizzatore, rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio.
2. Posizionare l'apparecchio nell'area in cui verrà utilizzato. Preferibilmente su una superficie piana e stabile.
3. Svitare il contenitore dell'acqua e riempirlo con acqua pulita, preferibilmente filtrata. Avvitare quindi saldamente il tappo.
4. Collegare l'apparecchio a una fonte di alimentazione adeguata.
5. Tenere premuto a lungo il tasto HOT per accendere l'apparecchio.
6. L'unità emette un segnale acustico se l'acqua è assente, contaminata o insufficiente.
7. Per avviare il trattamento a vapore caldo, riempire il serbatoio dell'acqua e tenere premuto il pulsante HOT. Il riscaldatore inizierà a riscaldare l'acqua e dopo qualche minuto verrà emesso vapore caldo. Tenere nuovamente premuto il pulsante HOT per disattivare questa funzione.
8. Per attivare la funzione ozono, tenere premuto a lungo il pulsante LIGHT. L'ozono si attiva e la quantità di vapore aumenta.
   vapore aumenterà. Tenere nuovamente premuto il pulsante per disattivare la funzione.

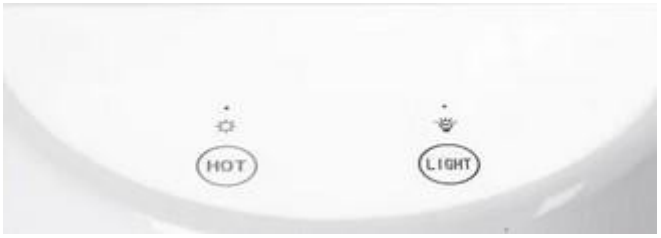


9. La testa del vaporizzatore può essere ruotata liberamente.

**Istruzioni per l'uso del dispositivo**:

1. Tenere l'ugello a circa 20 cm dal viso per evitare scottature.
2. Il vapore inizierà a fuoriuscire poche decine di secondi dopo l'accensione e il riscaldamento dell'apparecchio.
3. Se l'acqua è insufficiente, l'emissione di vapore diminuisce gradualmente. Se l'acqua non è sufficiente, l'apparecchio si spegne.
4. Non rimuovere il contenitore dell'acqua subito dopo lo spegnimento. Attendere circa 10 minuti affinché il contenitore si raffreddi. In questo modo si evitano possibili scottature.
5. Se l'apparecchio si spegne automaticamente per mancanza d'acqua, attendere circa 2 minuti fino a quando la spia si resetta e l'apparecchio è pronto.
   e l'apparecchio sia di nuovo pronto a funzionare.
6. Monitorare il livello dell'acqua durante il trattamento e riempire il serbatoio se il livello dell'acqua raggiunge il minimo.

**FUNZIONALITÀ:**

1. L'apparecchio si spegne automaticamente quando il livello dell'acqua nel serbatoio è insufficiente.
2. L'apparecchio produce vapore caldo.
3. L'apparecchio è dotato di una funzione "ozono".

**ATTENZIONE!**

Un uso eccessivo può essere dannoso per la pelle. Inizialmente, l'apparecchio deve essere utilizzato solo una volta al giorno, per non più di 10 minuti. Utilizzare 2-3 volte a settimana per la pelle normale e una volta a settimana per la pelle sensibile.

**NOTA!**

Non versare oli essenziali o altri liquidi diversi dall'acqua nel serbatoio dell'acqua. Ciò può causare danni al dispositivo o lesioni fisiche.

**Raccomandazioni:**

1. È vietato utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavabi o altri recipienti umidi. Non utilizzare o conservare l'apparecchio in bagno o in altri locali ad alta umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento. Non

immergere l'apparecchio nell'acqua.

2. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con problemi di sensazione di calore. Può

provocare ustioni.

3. Si raccomanda di interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio in caso di dolori o anomalie sulla pelle o sul corpo.

anomalie sulla pelle o sul corpo.

4. Controindicazioni all'uso del prodotto:

- Gravidanza, mestruazioni, disturbi ormonali,
- Allergie, malattie della pelle, dermatite atopica, pelle molto sensibile o scottata dal sole,
- lesioni cutanee, eczemi, gonfiori, ecc,
- Operazioni chirurgiche recenti.

5. Non toccare le parti metalliche della spina quando la si collega. Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa quando non lo si utilizza.

6. Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di polvere. L'umidità e altri fattori possono causare la perforazione dell'isolamento. Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.

7. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio per evitare che si verifichino malfunzionamenti. Non utilizzare l'apparecchio quando il cavo o la spina sono caldi o danneggiati e quando la spina è allentata nella presa.

8. Assicurarsi che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia collegata correttamente alla presa di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni. L'apparecchio non deve essere collegato o scollegato dalla presa con le mani bagnate o umide. Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente. Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.

9. Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo.

10. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze infiammabili come: alcool, solventi, benzina, spray ecc. Ciò potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.

11. Non colpire o lanciare il dispositivo. Se il dispositivo viene danneggiato in seguito a urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.

12. Non inserire nulla nell'ugello e non pizzicare l'ugello per non incorrere in scosse elettriche. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchiatura. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o a un centro di assistenza autorizzato.

13. Non toccare il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è acceso.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).

3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:

(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,

c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

**ATTENZIONE:**

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato

un centro di assistenza autorizzato, in modo da evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



**SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE
arecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

**STOCCAGGIO E TRASPORTO**

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'apparecchio deve essere conservato in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.