ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 White



Skenování pro různé jazyky

Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Multifunkční vaposon Giovanni D-09 s teplou párou a ozónem.
Vapozon je namontován na výškově nastavitelném stojanu, což výrazně usnadňuje provádění ošetření. Pára vycházející z přístroje otevírá ucpané póry, umožňuje hloubkové čištění pleti, okysličuje pokožku a zbavuje ji toxinů. Ošetření také zlepšuje krevní oběh.


Účinek přístroje:

1. Zjemňuje pokožku,
2. Dezinfikuje póry,
3. Rozšiřuje póry,
4. Stimuluje prokrvení pokožky,
5. Usnadňuje odstraňování černých teček a odumřelé kůže,
6. Hydratuje a osvěžuje pokožku,
7. zlepšuje stav pokožky.

Technické údaje


Napětí	220-240V
Napájení	850W
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Kapacita nádoby na vodu	600 ml
Teplota páry	Přibližně 40°C
Hmotnost	4 kg

Rozměry spotřebiče

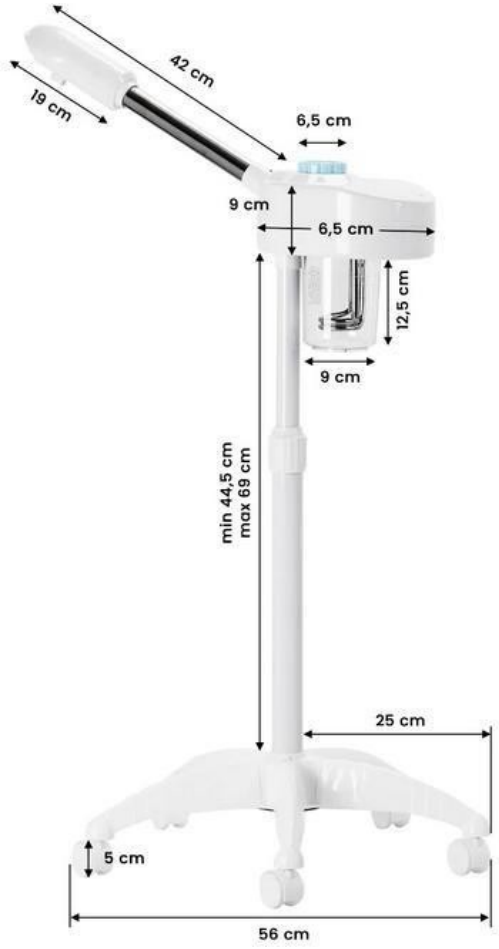

Příprava:

1. Před použitím odpařovače odstraňte veškeré obaly.
2. Umístěte přístroj na místo, kde bude používán. Nejlépe na rovném a stabilním povrchu.
3. Odšroubujte nádobu na vodu a naplňte ji čistou, nejlépe filtrovanou vodou. Poté pevně zašroubujte uzávěr.
4. Připojte přístroj k vhodnému zdroji napájení.
5. Dlouze podržte stisknuté tlačítko HOT, aby se spotřebič zapnul.
6. Přístroj zapípá (zabzučí), pokud není voda, je znečištěná nebo je jí nedostatek.
7. Chcete-li spustit ošetření horkou párou, naplňte nádržku na vodu do plna a podržte stisknuté tlačítko HOT. Ohřívač začne ohřívat vodu a po několika minutách se začne uvolňovat horká pára. Pro deaktivaci této funkce opět podržte tlačítko HOT.
8. Chcete-li aktivovat funkci ozonizace, podržte dlouze stisknuté tlačítko LIGHT. Ozon se aktivuje a množství ozonu se zvýší.
   páry se zvýší. Opětovným podržením tlačítka tuto funkci deaktivujete.

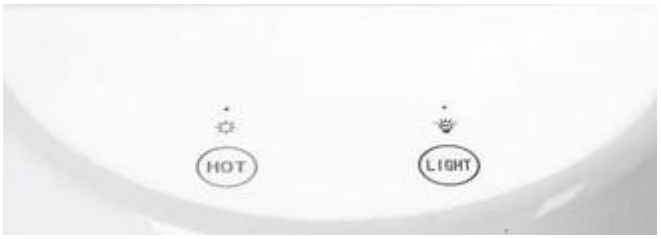

9. Hlavou odpařovače lze volně otáčet.

Návod k použití přístroje:

1. Aby nedošlo k popálení, udržujte trysku ve vzdálenosti přibližně 20 cm od obličeje.
2. Pára začne vycházet několik desítek sekund po zapnutí a zahřátí spotřebiče.
3. Pokud není k dispozici dostatečné množství vody, výstup páry se postupně snižuje. Pokud není dostatek vody, spotřebič se vypne.
4. Nádobu na vodu nevyjímejte ihned po vypnutí. Počkejte přibližně 10 minut, než nádoba vychladne. Předejdete tak možnému opaření.
5. Pokud se spotřebič automaticky vypne z důvodu nedostatku vody, vyčkejte přibližně 2 minuty, dokud se nerozsvítí kontrolka.
   resetuje a spotřebič bude opět připraven k provozu.
6. Během ošetření kontrolujte hladinu vody a pokud hladina dosáhne minima, nádržku doplňte.

VLASTNOSTI:

1. Přístroj se automaticky vypne, pokud je hladina vody v nádrži nedostatečná.
2. Přístroj produkuje teplou páru.
3. Spotřebič má funkci "ozón".

POZOR!

Nadměrné používání může být škodlivé pro pokožku. Zpočátku by se měl přístroj používat pouze jednou denně, nejdéle po dobu 10 minut. U normální pokožky používejte 2-3krát týdně, u citlivé pokožky jednou týdně.

UPOZORNĚNÍ!

Do nádržky na vodu nenalévejte esenciální oleje ani jiné tekutiny než vodu. Může to vést k poškození přístroje nebo k fyzickému zranění.

Doporučení: V případě, že se jedná o přípravek, který se používá k ošetření pokožky, je třeba jej použít k ošetření pokožky:

1. Je zakázáno používat spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby. Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace. Nepoužívejte

neponořujte přístroj do vody.

2. Spotřebič nesmí používat osoby, které mají problémy s vnímáním tepla. Může se stát, že způsobit popáleniny.
3. Doporučujeme okamžitě přestat přístroj používat, pokud se objeví bolesti nebo abnormality na kůži nebo na těle.
4. Kontraindikace používání výrobku:
- Těhotenství, menstruace, hormonální poruchy,
- Alergie, kožní onemocnění, atopická dermatitida, velmi citlivá pokožka nebo pokožka spálená sluncem,
- poranění kůže, ekzémy, otoky atd,
- Nedávné chirurgické operace.
5. Při připojování se nedotýkejte kovových částí zástrčky. Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Spotřebič pravidelně čistěte, aby se na něm nehromadil prach. Vlhkost a další faktory mohou způsobit proražení izolace. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
7. Napájecí kabel neomotávejte kolem spotřebiče, mohlo by to způsobit jeho nefunkčnost. Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená, nebo pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná.
8. Ujistěte se, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně připojena k zásuvce. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Spotřebič se nesmí připojovat ani odpojovat ze zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama. Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena. Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
9. Nedovolte, aby přístroj používaly děti.
10. Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji apod. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
11. Do zařízení nebouchejte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
12. Do trysky nic nezasouvejte ani ji neskřípejte, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.
13. Nedotýkejte se nádržky na vodu, když je zařízení zapnuté.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) byl poškozen napájecí kabel, d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizovanou . autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES elektrických a elektronických zařízeních Odpadní elektrická a elektronická zařízení by měla být sbírána odděleně a předávána na sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.