ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Giovanni D-09 Vapozone

mudel: DT-8228 valge



Erinevate keelte skaneerimine

Importija:
z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Multifunktsionaalne aurupuhasti Giovanni D-09 sooja auru ja osooniga.
Vaposoon on paigaldatud reguleeritava kõrgusega statiivile, mis muudab ravi läbiviimise palju lihtsamaks. Seadmest eralduv aur avab ummistunud poorid, võimaldab naha sügavpuhastust, hapnikuga varustamist ja puhastab naha toksiinidest. Hooldus parandab ka vereringet.


Seadme mõju:

1. Pehmendab nahka,
2. Desinfitseerib poorid,
3. Laiendab poore,
4. Stimuleerib naha vereringet,
5. Lihtsustab mustade peade ja surnud naha eemaldamist,
6. Niisutab ja värskendab nahka,
7. parandab naha seisundit.

Tehnilised andmed

Pinge	220-240V
Võimsus	850W
Nimisagedus	50/60Hz
Veemahuti mahutavus	600ml
Aurutemperatuur	Umbes 40°C
Kaal	4kg

Seadme mõõtmed

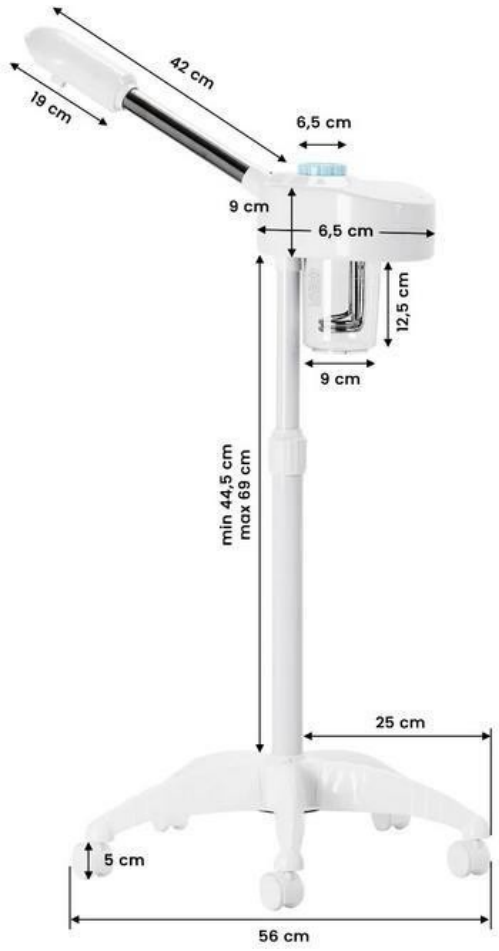

Ettevalmistus:

1. Enne auruti kasutamist eemaldage kõik pakendamisesemed.
2. Asetage seade sinna, kus seda kasutatakse. Eelistatavalt tasasele ja stabiilsele pinnale.
3. Keerake veepaak lahti ja täitke see puhta, soovitavalt filtreeritud veega. Seejärel keerake kork kindlalt kinni.
4. Ühendage seade sobiva vooluallikaga.
5. Seadme sisselülitamiseks hoidke pikalt all nuppu HOT.
6. Seade piiksub (sumistab), kui vett ei ole, see on saastunud või sellest ei piisa.
7. Kuuma auru töötlemise alustamiseks täitke veepaak täis ja hoidke all nuppu HOT. Kütteseade hakkab vett soojendama ja mõne minuti pärast eraldub kuum auru. Funktsiooni deaktiveerimiseks hoidke uuesti all nuppu HOT.
8. Osoonifunktsiooni aktiveerimiseks hoidke pikalt all nuppu LIGHT. Osoon aktiveerub ja kogus aurukogus suureneb. Selle funktsiooni deaktiveerimiseks hoidke nuppu uuesti all.



9. Auruti pead saab vabalt pöörata.

Juhised seadme kasutamiseks:

1. Hoidke pihusti umbes 20 cm kaugusel oma näost, et vältida põletusi.
2. Aur hakkab välja tulema mõned kümned sekundid pärast seadme sisselülitamist ja soojendamist.
3. Kui vett on liiga vähe, väheneb aurutoodang järk-järgult. Kui vett ei ole piisavalt, lülitub seade välja.
4. Ärge eemaldage veepaaki kohe pärast väljalülitamist. Oodake umbes 10 minutit, kuni mahuti jahtub. Nii väldite võimalikku kuumutamist.
5. Kui seade lülitub veepuuduse tõttu automaatselt välja, oodake umbes 2 minutit, kuni märgutuli süttib. taastub ja seade on taas töövalmis.
6. Jälgige veetaset töötlemise ajal ja täitke paak uuesti, kui veetase jõuab miinimumini.

OMADUSED:

1. Seade lülitub automaatselt välja, kui veetase mahutis on ebapiisav.
2. Seade toodab sooja auru.
3. Seadmel on osoonifunktsioon.

HOIATUS!

Liigne kasutamine võib olla nahale kahjulik. Esialgu tuleks seadet kasutada ainult üks kord päevas, mitte kauem kui 10 minutit. Kasutage 2-3 korda nädalas normaalse naha puhul ja üks kord nädalas tundliku naha puhul.

MÄRKUS!

Ärge valage veepaaki eeterlikke õlisid ega muid vedelikke peale vee. See võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

Soovitused:

1. Seadet on keelatud kasutada vanni, kraanikausi või muu märja anuma läheduses. Ärge kasutage ega hoidke seadet vannitoas või muudes kõrge niiskusega ruumides. See võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või isolatsiooni kahjustumist. Ärge uputada seadet vette.
2. Seadet ei tohi kasutada keegi, kellel on soojatundlikkuse probleem. See võib põhjustada põletusi.
3. Soovitatav on seadme kasutamine kohe lõpetada, kui valu või kõrvalekaldeid nahal või kehal.
4. Vastunäidustused toote kasutamiseks:
- Rasedus, menstruatsioon, hormonaalsed häired,
- Allergia, nahahaigused, atoopiline dermatiit, väga tundlik nahk või päikesepõletus,
- nahavigastused, ekseemid, tursed jne,
- Hiljutised kirurgilised operatsioonid.
5. Ärge puudutage pistiku metallosi selle ühendamisel. Kui seadet ei kasutata, lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.
6. Puhastage seadet regulaarselt, et vältida tolmu kogunemist. Niiskus ja muud tegurid võivad põhjustada isolatsiooni läbitorkamist. Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupessa.
7. Ärge mähkige toitejuhet ümber seadme, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid. Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on kuum või kahjustatud või kui pistik on pistikupesas lahti.
8. Veenduge, et seadet toidetakse õige pingega allikast. Veenduge, et pistik on korralikult ühendatud pistikupessa. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi. Seadet ei tohi ühendada ega pistikupesast lahti ühendada märgade või niiskete kätega. Juhtmeid ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega väänata. Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.
9. Ärge lubage lastel seadet kasutada.
10. Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ainete läheduses, nagu näiteks: alkoholid, lahustid, bensiin, pihusaerosoolid jne. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
11. Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda enam kasutada.
12. Ärge pange midagi pihusti sisse ega pigistage pihustit, sest see võib põhjustada elektrilöögi. Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskuse poole.
13. Ärge puudutage veepaaki, kui seade on sisse lülitatud.

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage mingeid esemeid kaablitele. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. kahjustuse toitejuhtme või muude rikete korral ühendust volitatud volitatud teeninduskeskusega - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadmetega, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida l a s t e l e kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvalda mise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ ktroonikaseadmete jäätmete kohta Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleks koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP Ltd.'le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.