ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

grelnik voska iWax Diamond

Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, stavba
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Tehnični podatki:

AX-900

Vhodna napetost: 220-240V 50Hz

Moč: 100W

Dimenzije: 18,5x18,5x14cm

Uporaba:

1. Odstranite plastični pokrov.
2. Ko končate z uporabo izdelka, potisnite ročaj s posode za vosek rahlo navzgor za lažje odstranjevanje voska.
3. S pomočjo izbirnika nastavite temperaturo naprave na 100 °C in počakajte, da se vosek stopi.
4. Ta postopek traja približno 15 min. Če ga želite pospešiti, namestite pokrov.
5. Ko se vosek stopi, obrnite gumb proti napisu "MID". Naprava bo ohranila vosek v tekoči obliki.
6. Prepričajte se, da temperatura voska ni previsoka, tako da ga na notranjo stran zapestja nanesete minimalno količino.
7. Ko zmanjka voska, posodo s plastičnim ročajem izvlecite iz enote.
8. Grelnik izklopite z obračanjem gumba v levo in enoto pokrijte s pokrovom.
9. Če želite grelnik očistiti, ga izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se dovolj ohladi (še vedno je rahlo topel), da ga lahko obrišete s krpo.
10. Ob ponovni uporabi ponovite korake od 1 do 6.

Čiščenje enote:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne smete namakati v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.

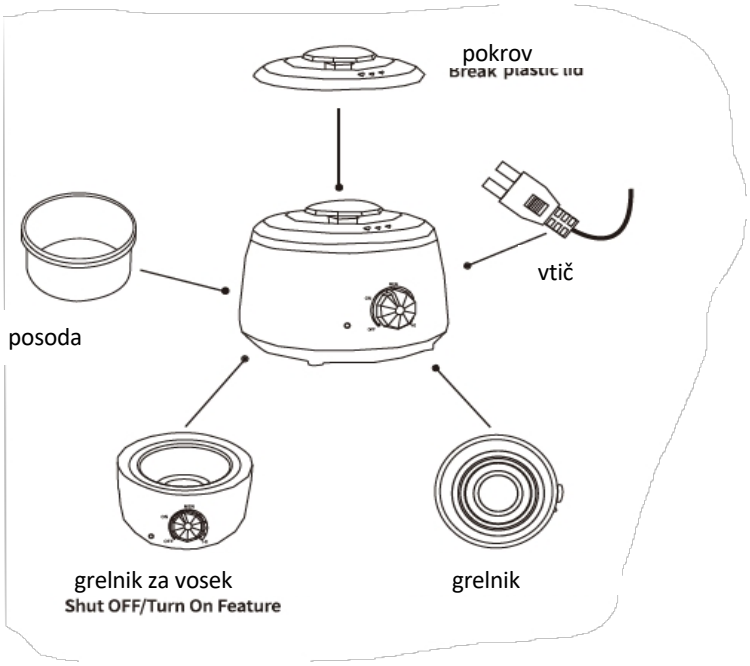

Pozor:

-Ne postavljajte in ne shranjujte enote ob umivalnik ali kad, da je ne zmočite.

-enote ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Zagotovite, da je mesto, kjer stoji grelnik, suho.

-Če se naprava zmoči, jo odklopite iz električnega omrežja in se ne dotikajte vode. Tako kot pri vseh električnih napravah, tudi po odklopu iz električnega omrežja naprava nekaj časa ostane naelektrena.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, električnega udara, požara ali poškodb:

1. Naprave nikoli ne uporabljajte, če:
   a) ima poškodovan kabel ali vtič.
   b) Ne deluje pravilno.
   c) je padel ali je kakor koli poškodovan.
   d) je padla v vodo.
2. Kadar grelnik uporabljajo otroci ali v njegovi bližini, je pomemben nadzor odraslih.
3. Kabel naj bo stran od vročih površin.
4. Grelnika ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
5. Ne obešajte kabla na mesta, kjer bi ga otrok lahko potegnil ali po nesreči prevrnil.
6. Grelnik vedno uporabljajte na stabilni površini.
7. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Pred shranjevanjem počakajte, da se ohladi.
8. Med uporabo ne ovijte kabla okoli grelnika.
9. Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča, je lahko nevarna.
10. Preden vstavite roko v napravo, preverite temperaturo.
11. Grelnik uporabljajte samo za namen, ki je opisan v navodilih za uporabo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med nego.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.

4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeno servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električne opreme ne odlagajte v zabojnike z gospodinjskimi odpadki . Upoštevajte v skladu s pravili za odstranjevanje te vrste opreme.

Odstranjevanje te vrste opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati

na ustrezna zbirna mesta, lahko pa jih oddate tudi podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.