ACTIVESHOP®

Betriebsanleitung

Fräsmaschine Sprint 48

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

Professionelle Fräsmaschine Sprint 48, die sich durch hohe Verarbeitungsqualität, geringe Abmessungen und modernes Design auszeichnet. Das übersichtliche und gut lesbare Bedienfeld, die intuitive Bedienung, bietet sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Anwendern hervorragende Arbeitsmöglichkeiten. Der Fräskopf erreicht Drehzahlen von 0 bis 30.000.

Der Messerkopf verfügt über eine **TWIST-LOCK** Messerverriegelung**, so** dass das Messer mit einem Handgriff gewechselt werden kann.

HINWEIS: Eine Änderung der Spannung auf 110 V führt zu einer dauerhaften und irreversiblen Beschädigung der Maschine.

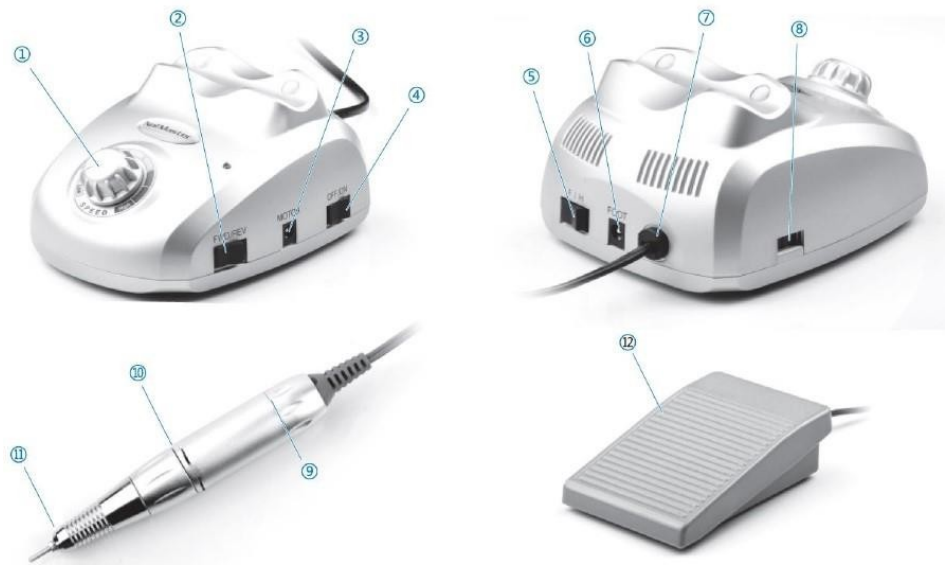

SPEZIFIKATIONEN:

1. Drehknopf für die Geschwindigkeit
2. Geschwindigkeitsschalter: im und gegen den Uhrzeigersinn
3. Anschlussbuchse am Kopf
4. Ein/Aus-Schalter
5. Fußschalter/Manualschalter
6. Anschlussbuchse für Fußschalter
7. Netzkabel
8. Spannungsumschalter 110/220V
9. Kopf der Fräsmaschine
10. TWIST-LOCK-Schalter
11. Sicherungsstift für Steckdose des Fräsers
12. Fußantrieb

ACHTUNG!

Das Entriegeln des Griffs während des Betriebs führt zu Schäden an der Maschine. Das Wechseln von Messern bei laufendem Motor beschädigt die Kupplung. Dieser Schaden ist nicht Gegenstand der Garantie. Der Fräserwechsel sollte in geöffneter Stellung des Handgriffs (entriegelt) erfolgen und die Fräse muss während dieser Zeit ausgeschaltet sein.

BETRIEB DER FRÄSMASCHINE:

1. Zum Aufladen des Fräsers stecken Sie den entsprechenden Adapter in eine Steckdose
2. Schließen Sie den Kopf mit drei Adern an die Steckdose an
3. Wechseln Sie den Fräser:
   A. Halten Sie den Kopf in der Hand, um die Backen des Fräsers zu öffnen, drehen Sie den beweglichen Ring im Uhrzeigersinn bis , bis Sie hören ein "Klick" hören und der Zeiger sich über dem geöffneten Vorhängeschloss befindet.
   B. Entfernen Sie den Teststab
   C. Dann einfügen Fräser, den Sie benötigen
   D. Um die Backen der Fräse zu schließen, drehen Sie wie im ersten Schritt den beweglichen Ring gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klicken" hören und der Zeiger über dem geschlossenen Vorhängeschloss steht.

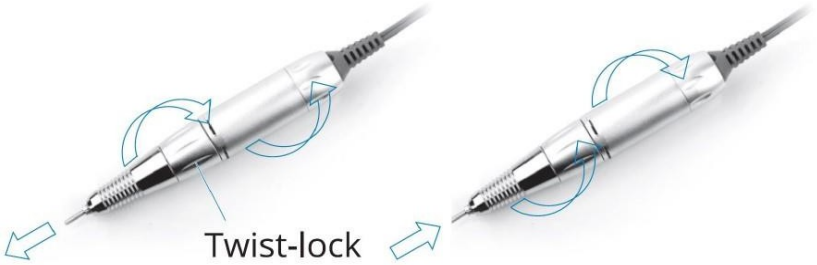

4. Schalten Sie die Oberfräse ein und verwenden Sie die Start/Pause-Taste, um die Geschwindigkeit der Oberfräse nacheinander einzustellen
5. Ändern Sie die Drehrichtung - vorwärts/rückwärts

HINWEIS!!!

Weichen Sie die Köpfe nicht ein. Desinfizieren Sie sie nicht mit übermäßigen Mengen an Flüssigkeit. Wasser oder Desinfektionsflüssigkeit, die in den Kopf gelangt, kann diesen beschädigen. Entfernen Sie vor einer eventuellen Desinfektion den Staub vom Kopf.

Es ist ratsam, den Kopf mit einem geeigneten Pflegemittel zu warten.

ACHTUNG!

Der Kopf muss gereinigt und vor Staub geschützt werden.

Aufgrund des schlechten Gebrauchs und der Beschädigung des Kopfes durch Staub werden Reklamationen nicht akzeptiert.

HINWEIS!!!

Der Öffnungsmechanismus der Backen kann mehr Widerstand leisten, wenn der Fräser nicht in der Spannzange ist. Dies ist normal und liegt in der Konstruktion des Kopfes begründet.

TECHNISCHE DATEN:

1. Stromanschluss: 220-240V, 50-60Hz
2. Ergonomisches Gehäuse
3. Rechts- und Linkslauf
4. Ein/Aus-Schalter und Geschwindigkeitsregler an der Basis
5. Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
6. Griff mit Drehverriegelung (einfacher Messerwechsel)
7. Durchmesser des Messers 2,32 mm
8. Leistungsanzeige: 35W
9. Gewicht der Basis: 780g
10. Gewicht des Kopfes: 160g
11. Fräsmaschine erhältlich in weiß, schwarz und silber

MODELL	ABMESSUNGEN IN mm		
	Breite	Länge	Höhe
Sprint 48	150 mm	110 mm	70 mm

Grundlegende Probleme und Lösung:

Die Fräsmaschine lässt sich nicht einschalten.

- Prüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist - schließen Sie die Fräsmaschine an das Stromnetz an.
- Prüfen Sie, ob die Fräsmaschine eingeschaltet ist - schalten Sie die Fräsmaschine ein (Nr. 9 im Diagramm).
- Überprüfen Sie, dass das Kopfkabel nicht beschädigt ist - tauschen Sie das Kopfkabel aus (erhältlich im Activeshop)
- Netzkabel auf Beschädigung prüfen - Serviceabteilung des Activeshop kontaktieren

Der Kopf ist überhitzt.

- prüfen, ob der Twist-Lock richtig geschlossen ist

HINWEIS!!!

Der Fräser muss gewechselt werden, wenn die Fräse mit dem Schalter (Nr. 9 im Diagramm) ausgeschaltet wird. Die Reduzierung der Drehzahl (Nr. 4 im Diagramm) auf das Minimum schaltet die F r ä s e nicht aus, sondern reduziert nur ihre Drehzahl auf das Minimum (mit bloßem Auge nicht sichtbar). Ein Fräserwechsel bei eingeschalteter Fräse mit minimaler Drehzahl kann zu einer Überhitzung des Fräskopfes und damit zu Schäden führen (nicht durch die Garantie abgedeckt).

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Ltd. autorisiertes Servicezentrum:
   a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
   b) Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
   c) das Netzkabel wurde beschädigt,
   d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines fehlerhaften Beschädigung oder sogar Verbrennung des Geräts.

VORSICHT!
1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder bei anderen Störungen an eine autorisierte Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen mit Unerfahrenheit und mangelnden Kenntnissen über das Gerät verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei Recyclinghöfen nach den Grundsätzen des Umweltschutzes. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten.

Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-) 20°C bis (+) 50°C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10°C bis (+) 40°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.