ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Chauffe-cire iWax 100

Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Données techniques :

Puissance	**100W**
Tension d'alimentation	**220-240V, 50Hz**
Dimension de la base de l'appareil	**18 x 18 x 10cm**

Construction :

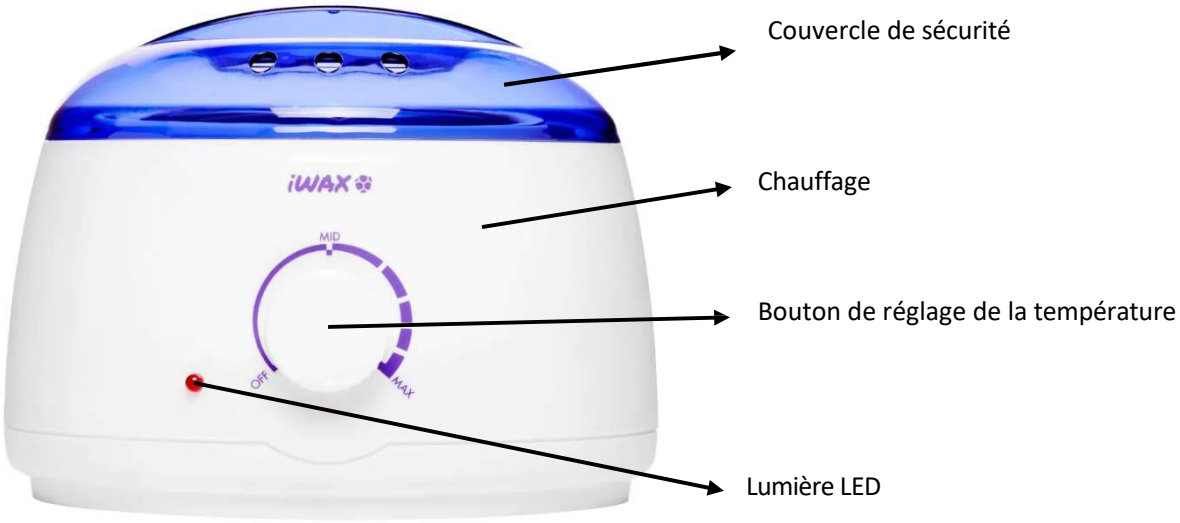

Utilisation de l'appareil de chauffage :

1. Placer la cire dans le récipient et remettre le couvercle en place.
2. Branchez l'appareil sur le secteur et allumez la base du chauffe-cire à l'aide du bouton.
3. Le temps de fusion moyen de la cire est d'environ 30 minutes. Cela dépend du type de cire et de la température réglée.
4. Lorsque la cire a fondu, éteignez la base chauffante à l'aide de la molette.
5. Assurez-vous que la cire n'est pas trop chaude avant de l'appliquer sur votre peau pour éviter de vous brûler.
6. Lorsque vous retirez le récipient de cire, ne saisissez pas les bords car ils peuvent être chauds, et faites attention aux arêtes tranchantes.
7. Appliquez la cire à l'aide d'un bâtonnet sur la peau dans le sens du poil.
8. Collez ensuite le papier d'épilation.
9. Tirez le papier d'épilation dans le sens inverse de la pousse du poil.
10. Retirez les restes de cire avec de l'huile ou de l'huile d'olive.
11. Lorsque le traitement est terminé, éteignez la base chauffante et débranchez l'appareil.

Nettoyage de l'appareil :

1. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage puissants.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
3. Ne pas tremper l'appareil dans l'eau.
4. N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage.
5. Vous pouvez utiliser un liquide spécial pour éliminer les résidus de cire.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
2. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
3. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
   a) (a) du liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des sons étranges, (c) le cordon d'alimentation a été endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
4. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un puisse marcher sur le cordon d'alimentation.
5. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
6. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
7. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe.
8. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
9. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION !

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil soient fournies de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez suivre conformément à les règles pour l'élimination de ce type .

Les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contenant des composants entièrement recyclables doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.