ACTIVESHOP®

Návod na obsluhu

Frézka OCHO TECHNIC 65W

Dovozca:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Profesionálna frézka OCHO TECHNIK 65W, ktorá sa vyznačuje vysokou kvalitou spracovania, malými rozmermi a moderným dizajnom. Prehľadný a čitateľný ovládací panel a intuitívne ovládanie, poskytujú vynikajúce pracovné možnosti skúseným aj začínajúcim používateľom. Vďaka ergonomickému tvaru a ľahkej konštrukcii je s ňou radosť pracovať. Hlava je vybavená zámkom frézy typu **TWIST-LOCK**, ktorý umožňuje výmenu frézy jediným pohybom.

ŠPECIFIKÁCIE:

1. Ovládacia jednotka - základňa
2. Tlačidlo štart/pauza
3. Zmena smeru otáčania
4. Tlačidlo Tlačidlo zníženia tlačidlo rýchlosti
5. Tlačidlo Tlačidlo zvýšenia rýchlosti
6. Stojan hlavy
7. Držiak bitov
8. Zásuvka na napájanie
9. Vypínač
10. Zásuvka pre napájanie hlavy
11. Fréza
12. Zámok frézy - TWIST LOCK
13. Rezná hlava

POZNÁMKA!!!

Pri dlhodobom používaní so silným tlakom sa v určitom okamihu fréza zastaví a po chvíli vykazuje pulzujúce pohyby. Na displeji riadiacej jednotky sa zobrazí správa EI, ktorá signalizuje preťaženie. To môže spôsobiť prehriatie hlavy a následné poškodenie hlavy (na ktoré sa nevzťahuje záruka).

OBSLUHA FRÉZKY:

1. Na nabitie frézky zapojte príslušný adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Hlavu zapojte do zásuvky s tromi žilami
3. Vložte príslušnú frézu
4. Zapnite frézku (č. 9 na obrázku), potom použite tlačidlo štart/pauza (č. 2 na obrázku), potom nastavte rýchlosť frézky (č. 4 a 5 na obrázku).
5. Zmena smeru otáčania - na dopredu/do doz (č. 3 na obrázku)

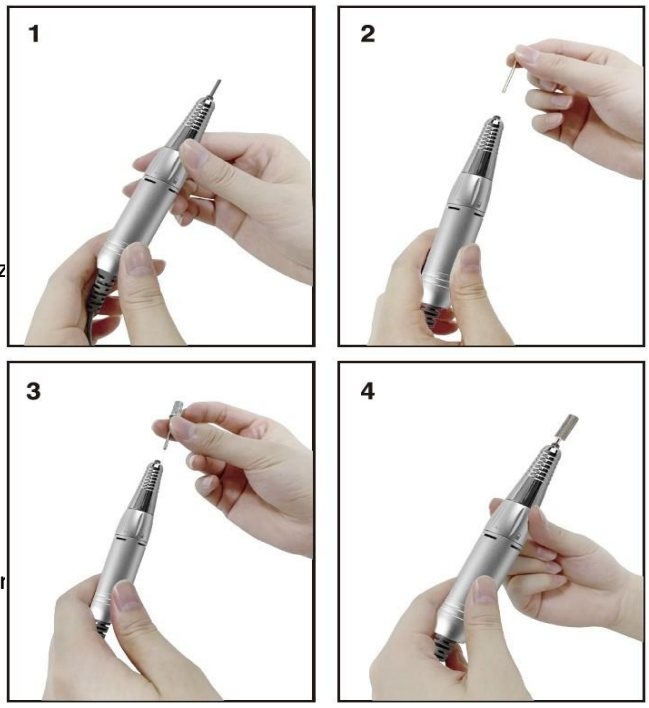

OVLÁDANIE HLAVY:

1. Držte hlavu v ruke (ako je znázornené na obrázku vpravo), aby ste otvorili čeľuste frézy, otáčajte pohyblivým krúžkom v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť "cvaknutie" a ukazovateľ sa bude nachádzať nad otvor
2. Odstráňte skúšobnú tyč
3. Potom vložte potrebný nôž
4. Rovnako ako v prvom kroku, ak chcete zatvoriť čeľuste frézy, otočte pohyblivým krúžkom v druhej strane (proti smeru hodinových ručičiek), kým nebudete počuť "cvaknutie" a ukazovateľ nebude nad zatvoreným visiacim zámkom.

POZOR!!!
Odomknutie rukoväte počas prevádzky spôsobí poškodenie stroja. Výmena nožov počas chodu motora poškodí spojku. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Fréza by sa mala meniť v otvorenej polohe rukoväte (odomknutá) a fréza musí byť počas tohto času vypnutá.

POZOR!!!
Fréza sa musí vymeniť, keď je frézka vypnutá pomocou spínača (č. 9 na obrázku). Zníženie otáčok (č. 4 na obrázku) na minimum nevypne frézku, ale iba zníži jej otáčky na minimum (voľným okom neviditeľné). Výmena frézy na zapnutej frézke pri minimálnych otáčkach môže spôsobiť prehriatie hlavy, čo môže mať za následok jej poškodenie (na ktoré sa nevzťahuje záruka).

Riadiaca jednotka - BASE:

TECHNICKÁ DABE:
- Napájanie: 110-240 V/50-60 Hz
- ergonomický kryt
- otáčanie vpravo a vľavo
- vypínač a regulácia otáčok na základni
- plynulé nastavenie otáčok
- otočná rukoväť (výmena frézy jedným pohybom)
- priemer frézy 2,32 mm
- menovitý výkon 65W
- hmotnosť: 695 g
- frézka dostupná vo farbách
  - biela
  - čierna

MODEL	ROZMERY V mm		
	Šírka	Dĺžka	Výška
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

UPOZORNENIE!!!
Hlavu je potrebné čistiť a chrániť pred prachom.
Z dôvodu zlého používania a poškodenia hlavy v dôsledku prachu nebudú reklamácie uznané

ZÁKLADNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA:

Frézka sa nezapína.
- Skontrolujte, či je zapojená do siete - pripojte frézku k zdroju napájania.
- skontrolujte, či je frézka zapnutá - zapnite frézku pomocou vypínača (č. 9 na obrázku)
- skontrolujte, či kábel hlavy nie je poškodený - vymeňte kábel hlavy (k dispozícii na Activeshop)
- skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel - kontaktujte servisné oddelenie Activeshop

Hlava sa prehrieva.
- skontrolujte, či je zámok Twist-Lock správne uzamknutý

POZOR!!!

Hlavy nenamáčajte. Nevykonávajte dezinfekciu nadmerným množstvom kvapaliny. Voda alebo dezinfekčný prostriedok, ktorý sa dostane do hlavice, ju môže poškodiť. Pred prípadnou dezinfekciou odstráňte z hlavice prach. Odporúča sa udržiavať hlavicu pomocou špecializovaných prostriedkov na údržbu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom umožňuje vyhnúť sa nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   a) do spotrebiča sa dostala kvapalina,
   b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
   c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla,
   d) spotrebič bol prevrátený alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na výrobnom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných p o r ú c h kontaktujte autorizovaným servisným strediskom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrických spotrebičov.

elektrické zariadenia sa musia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach pre odpadové elektronické a elektrické zariadenia.

elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.