# ACTIVESHOP®

## GEBRUIKSAANWIJZING

### iWax Diamant waxverwarmer

**Importeur:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/01/2025

**Technische gegevens:**

Model: AX-900

Ingangsspanning: 220-240V 50Hz

Vermogen: 100W

Afmetingen: 18.5x18.5x14cm

**Gebruik:**

1. Verwijder het plastic deksel.
2. Schuif het handvat iets omhoog van de waxcontainer zodat je de wax makkelijker kunt verwijderen als je klaar bent met het product.
3. Stel met de draaiknop de temperatuur van het apparaat in op 100°C en wacht tot de wax gesmolten is.
4. Dit proces duurt ongeveer 15 minuten. Als je het wilt versnellen, doe je het deksel erop.
5. Wanneer de was gesmolten is, draai je de draaiknop in de richting van het woord ,,MID". Het apparaat zal de was in vloeibare vorm houden.
6. Zorg ervoor dat de temperatuur van de wax niet te hoog is door een minimale hoeveelheid o p de binnenkant van je pols aan te brengen.
7. Als de wax op is, trek je de houder uit het apparaat met behulp van het plastic handvat.
8. Zet de verwarmer uit door de knop naar links te draaien en dek het apparaat af met het deksel.
9. Om de verwarmer schoon te maken, haal je de stekker uit het stopcontact en laat je hem voldoende afkoelen (nog steeds een beetje warm) om hem met een doek schoon te vegen.
10. Herhaal stap 1-6 als u het opnieuw gebruikt.

**Het apparaat schoonmaken:**

1. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
3. Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen voor het schoonmaken.
5. U kunt een speciale vloeistof gebruiken om wasresten te verwijderen.

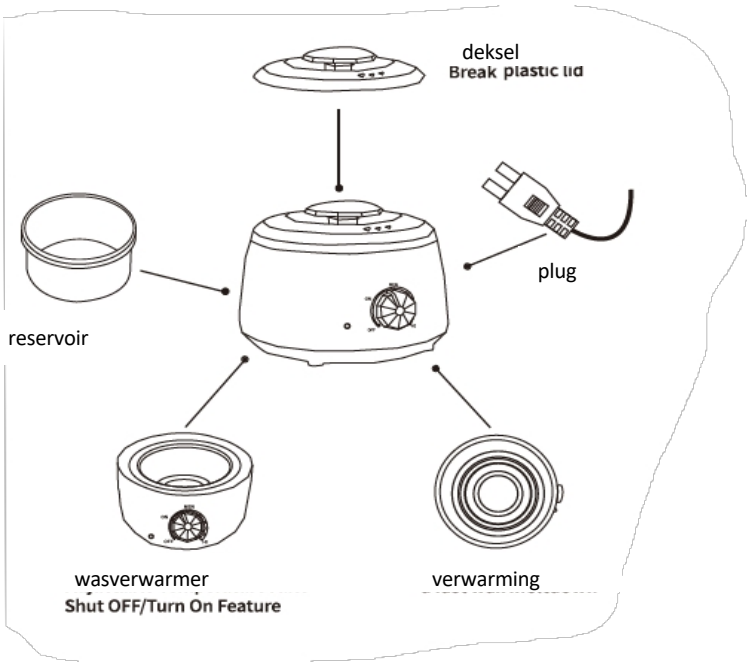

**Let op:**

-Plaats of bewaar het apparaat niet naast een gootsteen of badkuip om te voorkomen dat het nat wordt.

-Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de plaats waar de verwarming staat droog is.

-Als het apparaat nat wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact en raak het water niet aan. Zoals bij alle elektrische apparaten blijft het apparaat nog enige tijd onder stroom staan, zelfs als het van het lichtnet is losgekoppeld.

**WAARSCHUWING: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsel te beperken:**

1. Gebruik het apparaat nooit als:
   a) Het een beschadigd snoer of beschadigde stekker heeft.
   b) Niet goed werkt.
   c) Het apparaat gevallen of beschadigd is.
   d) In het water is gevallen.
2. Toezicht van een volwassene is belangrijk wanneer de verwarming wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
3. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
4. Dompel de verwarming niet onder in water of andere vloeistoffen.
5. Hang het snoer niet op een plek waar een kind eraan kan trekken of waar het per ongeluk omgestoten kan worden.
6. Gebruik de verwarmer altijd op een stabiele ondergrond.
7. Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt. Laat het afkoelen voordat u het opbergt.
8. Wikkel het snoer niet om de verwarming tijdens het gebruik.
9. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan gevaarlijk zijn.
10. Controleer de temperatuur voordat u uw hand in het apparaat steekt.
11. Gebruik de verwarmer alleen voor het in de handleiding beschreven doel.

**VEILIGHEIDSMAATREGELEN**

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructie wordt gegeven in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

**VERWIJDERING VAN HET APPARAAT**

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Gooi elektrische apparaten niet weg in de containers met huishoudelijk afval . Volg in overeenstemming met regels voor verwijdering van dit type apparatuur.
verwijdering van dit type apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Ze moeten daarom worden ingeleverd

naar de juiste inzamelpunten, of ze kunnen ook worden overhandigd aan ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

**OPSLAG EN TRANSPORT**

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.