ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

DÉPOUSSIÉREUR À CASSETTE MOMO J23

Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

Données techniques

Modèle	CJ-XC001
Tension nominale	12 V 3A
Puissance électrique	40W
Nombre de ventilateurs	1
Dimensions de l'appareil	23x18x8 cm

Remarque

- Le filtre de l'absorbeur est r é u t i l i s a b l e . Il convient toutefois de noter que les pores du filtre s e bouchent, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'air et, par conséquent, l'absorbeur ne remplit plus sa fonction. Dans ces conditions, les ventilateurs sont également soumis à des contraintes excessives, ce qui peut entraîner une défaillance de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez le filtre trop usé par un nouveau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient humide.
- Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté, de poussière et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager.
- Il est interdit d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela peut entraîner un dysfonctionnement du cordon.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes :
o lorsque le cordon ou la fiche chauffe ou est endommagé ; o lorsque la fiche est desserrée dans la prise ;
- Le cordon ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive.
- Rien de lourd ne doit être placé sur le cordon.
- Évitez que de la poussière ou d'autres éléments nocifs ne pénètrent dans la fiche.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres endroits très humides. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'isolation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables telles que :
alcools, solvants, essence, aérosols, etc. Cela peut entraîner une explosion ou un incendie.
- L'appareil ne doit pas être heurté ou jeté. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, vous ne pouvez plus l'utiliser.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour les réparations, s'adresser au distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté ou à un centre d'assistance agréé.

ATTENTION !!! Si vous utilisez une alimentation électrique d'une tension différente de 12V, l'absorbeur fonctionnera mal ou pourra être endommagé.

Si l'absorbeur ne s'allume pas ou fonctionne par vagues (le ventilateur démarre et s ' a r r ê t e), vérifiez q u e la tension de l'alimentation est correcte (12V 3A).

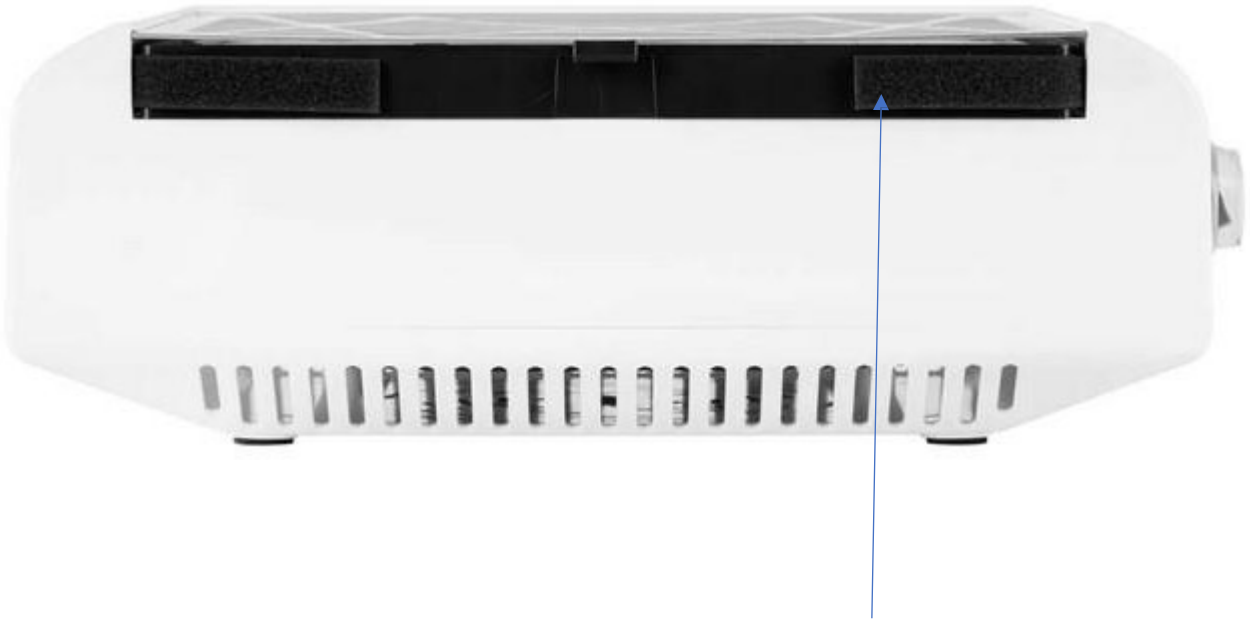

Filtre de l'absorbeur

Mode d'emploi

1. Placez le filtre à l'intérieur de la boîte.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Branchez la fiche d'alimentation sur une source d'énergie appropriée.
4. Mettez l'appareil en marche à l'aide de l 'interrupteur et profitez d'un fonctionnement sans problème, en n'oubliant pas de nettoyer le filtre régulièrement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné aux instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données pour l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou conduire à la mort.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE concernant les déchets usagés électriques et électroniques usagés les appareils électriques.
les équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électroniques et électriques usagés.
Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis au recyclage. C'est pourquoi ils doivent être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.