ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

OCHO TECHNIC 65W freesmachine

Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

OCHO TECHNIK 65W professionele freesmachine, gekenmerkt door hoogwaardige afwerking, kleine afmetingen en modern design. Het duidelijke en leesbare bedieningspaneel en de intuïtieve bediening bieden uitstekende werkmogelijkheden voor zowel ervaren als beginnende gebruikers. De ergonomische vorm en het lichte ontwerp maken het een plezier om mee te werken. De kop is uitgerust met een **TWIST-LOCK** type snijdervergrendeling**,** waardoor de snijder in één beweging kan worden vervangen.

SPECIFICATIES:

1. Bedieningseenheid - basis
2. Start/pauzeknop
3. Veranderen van draairichting
4. Knop Verlagingsknop Snelheidsknop
5. Knop Knop snelheid verhogen
6. Hoofdsteun
7. Bithouder
8. Aansluiting voor voeding
9. Aan/uit-schakelaar
10. Aansluiting voor voeding van de kop
11. Cutter
12. Snijderslot - TWIST LOCK
13. Kop van snijder

LET OP!!!

Bij langdurig gebruik met sterke druk stopt de snijplotter op een bepaald moment en vertoont na een tijdje pulserende bewegingen. Er verschijnt een EI-bericht op het display van de besturingseenheid dat duidt op overbelasting. Hierdoor kan de kop oververhit raken en beschadigd raken (valt niet onder de garantie).

DE FREESMACHINE BEDIENEN

1. Steek de juiste adapter in een stopcontact om de freesmachine op te laden
2. Steek de kop in een stopcontact met drie aders
3. Plaats de juiste frees
4. Zet de freesmachine aan (nr. 9 in het diagram), gebruik vervolgens de start/pauzeknop (nr. 2 in het diagram), stel vervolgens de snelheid van de freesmachine in (nrs. 4 en 5 in het diagram)
5. Verander draairichting van - naar voor/naar acl (nr. 3 in het diagram)

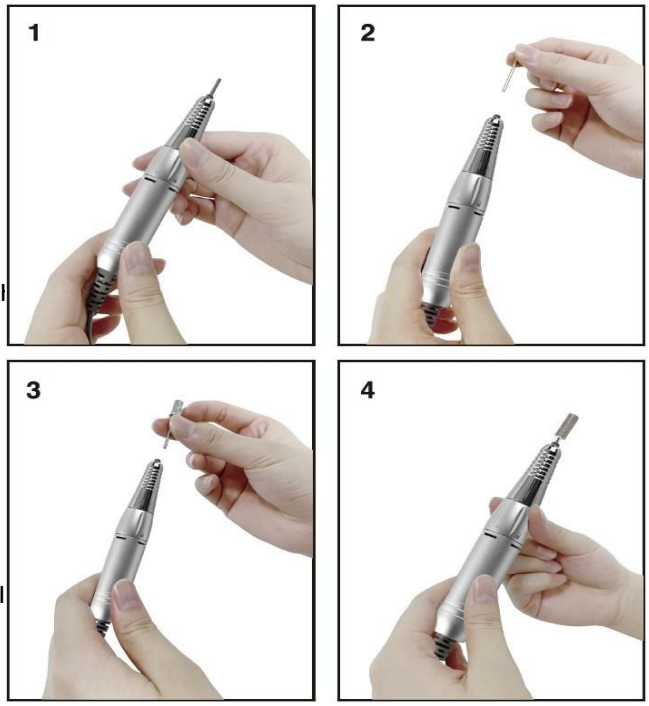

DE KOP BEDIENEN:

1. Houd de kop in de hand (zoals op de afbeelding rechts) om de bekken van de frees te openen, draai de beweegbare ring met de klok mee tot je een "klik" hoort en de wijzer boven het geopende hangslot staat. "klik" hoort en de wijzer zich boven het geopende hangsl
2. Verwijder de teststaaf
3. Plaats vervolgens de gewenste frees
4. Net als in de eerste stap draait u, om de bekken van de frees te sluiten, de beweegbare ring in de andere kant (tegen de klok in) totdat u een "klik" hoort en de wijzer boven het gesloten hangslot staat.

LET OP!!!
Als u de hendel tijdens het gebruik ontgrendelt, beschadigt u de machine. Als u van maaimechanisme wisselt terwijl de motor draait, beschadigt u de koppeling. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie. Het maaimechanisme moet worden vervangen in de open stand van de handgreep (ontgrendeld) en het maaimechanisme moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

LET OP!!!
De frees moet worden verwisseld wanneer de freesmachine is uitgeschakeld met de schakelaar (nr. 9 in het diagram). Het verlagen van het toerental (nr. 4 in het diagram) naar het minimum schakelt de freesmachine niet uit, maar verlaagt alleen het toerental naar het minimum (niet zichtbaar met het blote oog). Het verwisselen van de frees op een ingeschakelde freesmachine met minimaal toerental kan leiden tot oververhitting van de kop, met schade als gevolg (niet gedekt door de garantie).

Besturingseenheid - BASE:

TECHNISCHE DABE:
- voeding: 110-240 V/50-60Hz
- ergonomische behuizing
- rechts- en linksdraaiend
- aan/uit-schakelaar en snelheidsregeling op de basis
- traploze snelheidsregeling
- handgreep met draaivergrendeling (snijderwissel met één enkele beweging)
- freesdiameter 2,32 mm
- Vermogen 65W
- gewicht: 695g
- freesmachine beschikbaar in kleuren
  - wit
  - zwart

MODEL	AFMETINGEN IN mm		
	Breedte	Lengte	Hoogte
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

OPMERKING!!!
De kop moet worden gereinigd en beschermd tegen stof.
Wegens slecht gebruik en beschadiging van de kop door stof worden klachten niet aanvaard.

BASISPROBLEMEN EN OPLOSSINGEN:
De freesmachine schakelt niet in.
- controleer of de stekker in het stopcontact zit - sluit de freesmachine aan op de voeding.
- controleer of de freesmachine ingeschakeld is - zet de freesmachine aan met de schakelaar (nr. 9 in het schema)
- controleer de hoofdkabel op beschadiging - vervang de hoofdkabel (verkrijgbaar bij Activeshop)
- controleer de voedingskabel op beschadiging - neem contact op met de serviceafdeling van Activeshop

De kop is oververhit.
- controleer of Twist-Lock goed vergrendeld is

LET OP!!!

De koppen niet weken. Desinfecteer niet met grote hoeveelheden vloeistof. Water of ontsmettingsmiddel dat in de kop terechtkomt, kan deze beschadigen. Verwijder stof van de kop voordat u deze desinfecteert. Het is raadzaam om de kop te onderhouden met speciale onderhoudsproducten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd cosmetisch personeel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   a) er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
   b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
   c) het netsnoer is beschadigd,
   d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere s t o r i n g e n contact op met de door een erkend servicecentrum om gevaren te voorkomen.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten
elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur
elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in zijn originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet gegooid of gevallen worden en mag het niet blootgesteld worden aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.