ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

Activ Power-Fräsmaschine J202

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2025

Scan für verschiedene Sprachen

Der funktionelle Activ Power J202 Nagelpolierer ist ein Gerät, das perfekt für Maniküre und Pediküre geeignet ist. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Nägel effizient auf weitere Behandlungen vorzubereiten und erleichtert das Entfernen von Resten früherer Nageldesigns. Der gut ausbalancierte Kopf, die durchdachten Funktionalitäten und die Vielzahl der verfügbaren Optionen machen das Gerät perfekt für den professionellen Einsatz.

Technische Daten:

Nennspannung	220-240 V, 50 Hz
Leistung	65 W
Nettogewicht	674 g
Abmessungen	14 x 17 x 8,5 cm
Ausgangsspannung	3-15 V
Stromstärke	1 A
Drehzahl	Max. 35000 U/min

Paket beinhaltet:

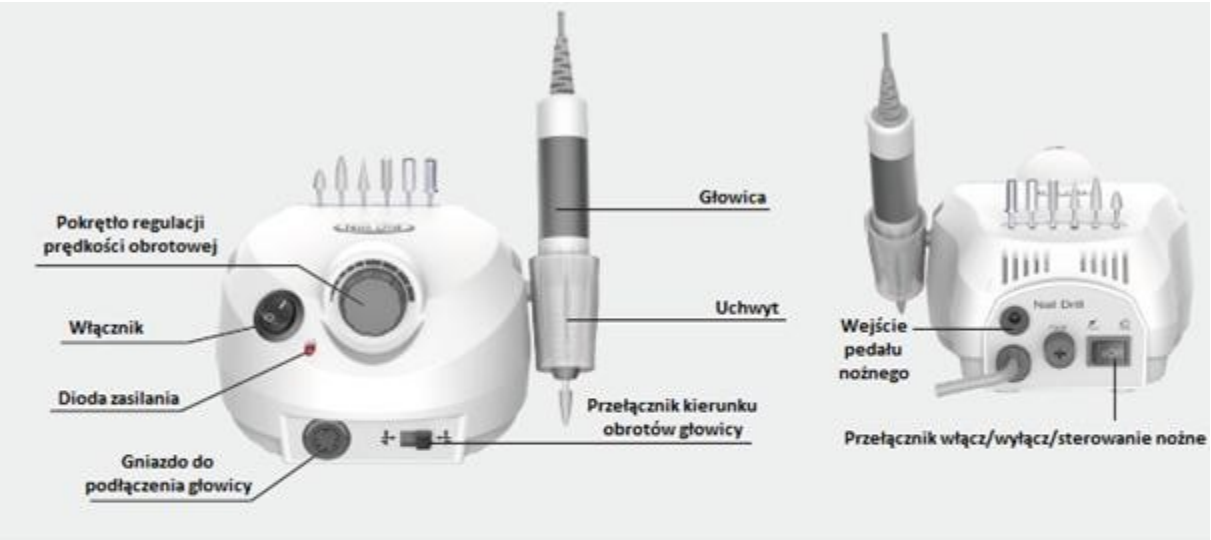

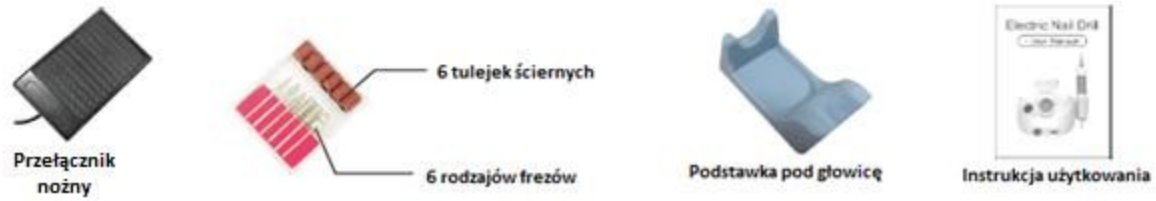

Anschluss und Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Kopfstecker in die Kopfanschlussbuchse am Steuergerät.
2. Schließen Sie bei Bedarf den Fußschalter an die Fußschalterbuchse an.
3. Wählen Sie das passende Messer aus und setzen Sie es in den Kopf ein (eine Anleitung zum Ein- und Ausbau des Messers finden Sie auf der nächsten Seite).
4. Drehen Sie den Drehknopf für die Geschwindigkeitsregelung nach links.
5. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Auswechseln des Messers

Vorsicht!
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Messer wechseln.

1. Drehen Sie den Kopfgriff im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
2. Ziehen Sie das Messer heraus.
3. Setzen Sie das gewählte Messer an der gleichen Stelle wieder ein.
4. Drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, um das Messer zu verriegeln.
5. Jetzt können Sie den betreffenden Fräser einsetzen.

Benutzung der Oberfräse

1. Schalten Sie den Schalter auf die Position "1".
2. Schieben Sie den Schalter "Ein/Aus/Fußschalter" auf "Ein" für die manuelle Steuerung. Die Betriebs-LED leuchtet auf und die Fräse beginnt sich langsam zu drehen.
3. Ändern Sie die Drehgeschwindigkeit mit dem Potentiometer auf der rechten Seite, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass Sie die Geschwindigkeit in einem angemessenen Bereich einstellen.
4. Wenn der Schalter auf Fußschalter eingestellt ist, drücken Sie den Fußschalter nach unten und das Messer beginnt sich entsprechend der am Potentiometer eingestellten Geschwindigkeit zu drehen.
5. Ändern Sie die Position des Kopfrichtungsschalters, um die Richtung des Kopfes zu ändern.

Achtung!
Beginnen Sie den Betrieb der Maschine immer mit der Mindestgeschwindigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Messerdrehzahl auf die Mindestdrehzahl einstellen, bevor Sie die Drehrichtung ändern.
Wenn die Betriebsleuchte beim Betrieb der Maschine nicht aufleuchtet, überprüfen Sie die Sicherung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Zulässige Drehzahl

- Die zulässige Drehzahl kann je nach Material oder Typ des Messers leicht variieren.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schneidwerkzeuge.

- Entfernen Sie vor dem Auswechseln des Messers immer den Schmutz.

- Achten Sie darauf, dass Sie die vom Hersteller oder Händler für das von Ihnen verwendete Schneidgerät angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

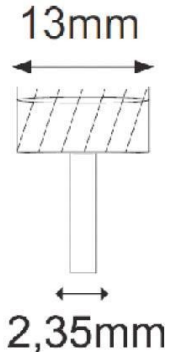

- Große Fräser können auch bei einer Drehzahl unterhalb ihrer maximalen Nenndrehzahl zu vibrieren beginnen. Die Geschwindigkeit sollte sofort reduziert werden, um Schäden am Schneidwerkzeug, am Bohrer oder am Benutzer zu vermeiden.

- Verwenden Sie stets ein hochwertiges Schneidgerät.

Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Schneidwerkzeug zu reinigen.

Nehmen Sie das Messer vom Kopf ab und legen Sie es in den Karton.

Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort.

Vorsicht!

Verwenden Sie niemals chemische Lösungsmittel usw., um die Steuereinheit oder den Kopf zu reinigen.

Gießen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Steuergerät oder den Kopf.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Mitarbeiter eines einer autorisierten Servicestelle (Firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service von ACTIVESHOP SP. Z O.O. in den folgenden Fällen:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, (c) das Netzkabel ist beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts oder Kontakt mit dem Gerät Das Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen. Daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und bei den Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.
Auch Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden Abholung und kann auch an ACTIVESHOP Ltd. übergeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden, Stößen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.