ACTIVESHOP®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Camilla de belleza Spa Azzurro 838 con 4 motores



Importador:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
C/ Graniczna 8b, edif. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Escanear para diferente idiomas


Gracias por elegir nuestro producto.
Le rogamos que lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez y que lo conserve para futuras consultas.

Instrucciones de montaje

1. Saque la tumbona de la caja y retire todos los elementos de embalaje
2. Asegúrese de que el producto no presente daños
3. Coloque el producto en el lugar donde vaya a utilizarlo
4. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente

Datos técnicos	
Tensión nominal	220 V / 240 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia	50 W
Carga máxima	200 kg
Colchón	altura 12 cm, tapizado de piel sintética
Peso neto	103 kg

Funciones del mando a distancia

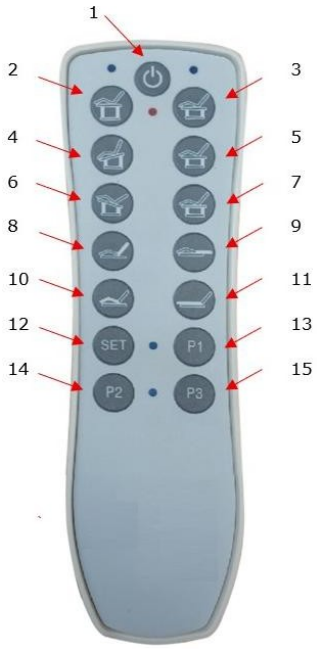


1. Encender/apagar
2. Subir el asiento
3. Asiento abajo
4. Columna delantera hacia abajo
5. Columna delantera arriba
6. Columna trasera hacia abajo
7. Columna trasera hacia arriba
8. Respaldo hacia arriba
9. Respaldo hacia abajo
10. Flexión de rodillas activa
11. Flexión de rodillas desactivada (piernas estiradas)
12. Botón de programación
13. Programa 1
14. Programa 2
15. Programa 3

Programación de la camilla

1. Coloca la tumbona en la posición deseada
2. Mantenga pulsado el botón SET; cuando el LED situado junto a él se ilumine en azul, pulse P1, P2 o P3. El dispositivo memorizará el ajuste asociado al botón seleccionado.

¡Atención!

Al pulsar el botón de encendido/apagado, la tumbona se colocará automáticamente en la posición de reposo.

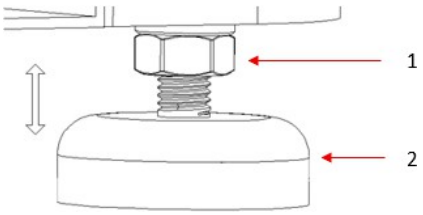


Almohadillas de goma

El modelo está equipado con patas regulables con
que, gracias a un tornillo giratorio, permiten nivelar con precisión el mueble incluso en superficies irregulares.
Para ajustarlo, gira el tornillo hacia arriba, tal y como se muestra en la imagen adjunta.



Ajuste de los reposabrazos


Con una mano, tira hacia arriba de la palanca negra situada debajo del reposabrazos y, sin soltarla, utiliza la otra mano para presionar suavemente el reposabrazos hacia abajo. Suelta la palanca.

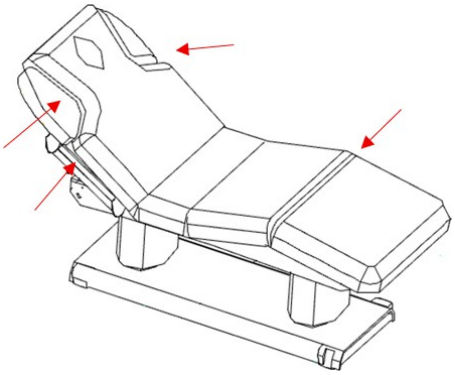


¡Atención!

Recuerde no introducir los dedos ni otras partes del cuerpo en las ranuras del mecanismo (marcadas con flechas en la imagen) durante el ajuste eléctrico de la cama. Las ranuras pueden estrecharse y provocar lesiones.

Ajuste de las partes móviles

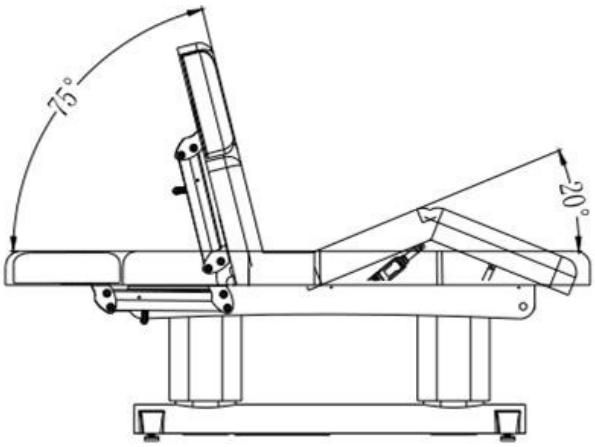

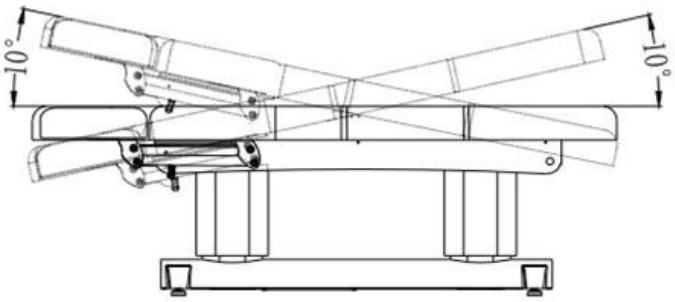

Rango de ajuste del respaldo: 0 - 75°
Rango de ajuste de la flexión debajo de las rodillas: 0 - 20°
Rango de ajuste de la inclinación resultante de la bajada o subida de una sola columna: 0 - 10°

Dimensiones del dispositivo



Longitud total de la superficie de descanso: 200 cm
Ajuste de la altura de la mesa: mín. 63 cm, máx. 81 cm desde el suelo.
Ajuste de los reposabrazos: mín. 44 cm, máx. 63 cm desde el suelo

Limpieza y mantenimiento

Para mantener la superficie de la camilla en buen estado, se debe limpiar con regularidad, preferiblemente después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

- Recomendamos limpiar las superficies metálicas y plásticas, así como los elementos de control, con un paño húmedo. Para limpiar lugares de difícil acceso y esquinas, lo mejor es utilizar un cepillo pequeño. No se debe utilizar una cantidad excesiva de líquido. Después de la limpieza, desinfecte el dispositivo con un producto adecuado.
- Las superficies de acero inoxidable se limpian con una solución detergente. Para eliminar manchas difíciles, lo mejor es utilizar amoniaco y la mayoría de los disolventes. No se deben utilizar soluciones a base de cloro.
- Superficies metálicas pintadas o cromadas
  - ✓ No utilice chorros de agua (ducha, mangueras de alta presión) para la limpieza
  - ✓ No limpie en condiciones de alta temperatura y alta humedad
  - ✓ No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza
- La tapicería de la tumbona debe limpiarse con un producto específico para piel sintética y, a continuación, secarse con un paño seco y suave.

Medidas de seguridad:

1. El dispositivo es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. El manejo del dispositivo exclusivamente por parte de personal de estética cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el aparato ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Cualquier tarea de mantenimiento o reparación debe ser realizada exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas.

Asegúrese de que no entre ningún líquido en el dispositivo.

4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el dispositivo, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca objetos extraños en el interior del dispositivo. En caso de que un objeto extraño entre en el interior, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carrito, una estantería o un vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se incendie.

ATENCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así se evitarán riesgos.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad, así como por personas con capacidades físicas y mentales reducidas, así como por personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de este equipo, siempre que se les proporcione la supervisión o la formación adecuadas sobre su uso correcto y seguro, y que comprendan los riesgos asociados.
3. No deje el dispositivo sin supervisión cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
4. El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen los niños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el dispositivo debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

Eliminación del dispositivo



Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se deben seguir las normas relativas a la eliminación de este tipo de aparatos y no se debe tirar a los contenedores de residuos domésticos.

Al final de su vida útil, estos aparatos siguen conteniendo componentes valiosos aptos para el reciclaje, por lo que deben entregarse para su reciclaje en los puntos de recogida correspondientes o a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Almacenamiento y transporte

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–)20 °C y (+)40 °C, exclusivamente en su embalaje original. Debe almacenarse en una sala bien ventilada y con una humedad relativa no superior al 90 %. Temperatura de funcionamiento de (+)10 °C a (+)40 °C. Durante los procesos
Durante el almacenamiento y el transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a golpes o a la intemperie.