ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Kosmetické lehátko Spa Azzurro 838,
4 motory, vyhřívané



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Vratislav, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Naskenujte pro jiný jazyky


Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.
Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Návod k montáži

1. Vyjměte lehátko z krabice a odstraňte z něj všechny obalové prvky
2. Ujistěte se, že zařízení není poškozené
3. Umístěte výrobek na místo, kde jej budete používat
4. Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky

Technické údaje	
Jmenovité napětí	220 V / 240 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Příkon	135 W
Maximální zatížení	200 kg
Matrace	výška 12 cm, potah z eko-kůže
Čistá hmotnost	103 kg

Funkce dálkového ovladače

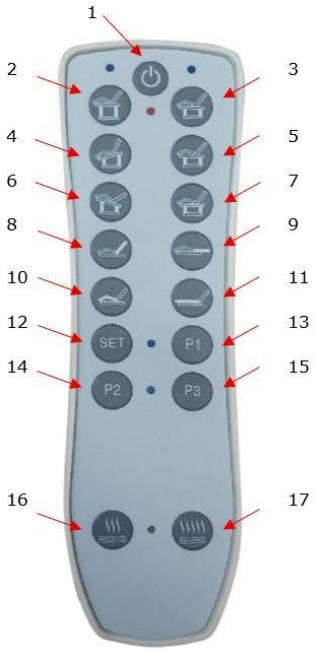

1. Zapnout / vypnout
2. Zvednutí sedáku
3. Sedadlo dolů
4. Přední sloupek dolů
5. Přední sloupek nahoru
6. Zadní sloupek dolů
7. Zadní sloupek nahoru
8. Opěradlo nahoru
9. Opěradlo dolů
10. Aktivní ohyb pod koleny
11. Neaktivní ohyb pod koleny (nohy naplocho)
12. Programovací tlačítko
13. Program 1
14. Program 2
15. Program 3
16. Ohřev – úroveň 1
17. Ohřev – úroveň 2


Nastavení lehátka

1. Nastavte lehátko do požadované polohy
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET, jakmile se kontrolka vedle něj rozsvítí modře, stiskněte P1, P2 nebo P3. Zařízení si zapamatuje nastavení pod zvoleným tlačítkem.

Vyhřívání – stiskněte zvolenou úroveň vyhřívání pro zapnutí, dalším stisknutím funkci deaktivujete.

Pozor!

Stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se lehátko automaticky nastaví do klidové polohy.

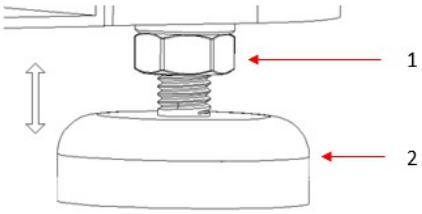


Gumové podložky

Model je vybaven nastavitelnými nožičkami s gumovými podložkami, které díky otočnému šroubu umožňují přesné vyrovnání nábytku i na nerovném podkladu.
Pro nastavení otočte šroub směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku vedle.



Nastavení loketních opěrek


Jednou rukou zatáhněte nahoru za černou páčku pod loketní opěrkou a druhou rukou, zatímco ji držíte, jemně zatlačte na loketní opěrku směrem dolů. Páčku pusťte.

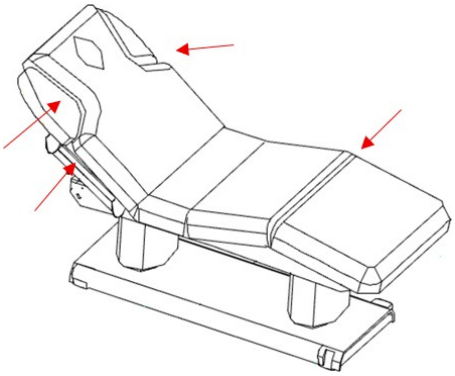


Upozornění!

Pamatujte, že při elektrickém nastavování postele nevkládejte prsty ani jiné části těla do mezer mechanismu (na obrázku označené šipkami). Mezery se mohou zúžit a způsobit zranění.

Rozsah pohybu pohyblivých částí

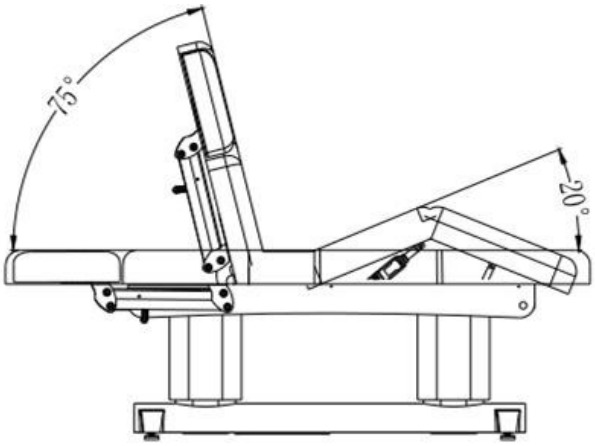

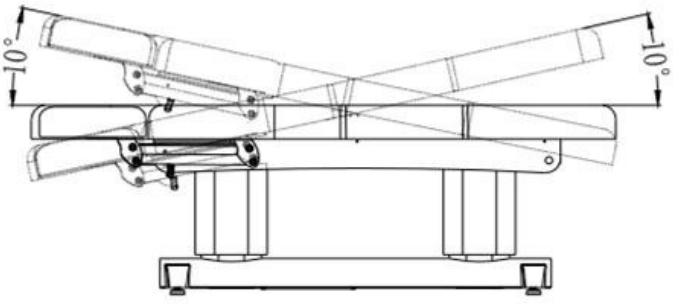

Rozsah nastavení opěradla 0–75°
Rozsah nastavení sklonu pod koleny 0–20°
Rozsah nastavení sklonu vyplývajícího ze snížení nebo zvýšení jednotlivé sloupky 0–10°

Rozměry zařízení



Celková délka ležící plochy 200 cm
Nastavení výšky stolu: min. 63 cm, max. 81 cm od podlahy Nastavení
výšky loketních opěrek: min. 44 cm, max. 63 cm od podlahy

Čištění a údržba

Aby se povrch lehátka udržel v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit, nejlépe po každém použití. Důkladnou dezinfekci doporučujeme provádět jednou za měsíc.

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky doporučujeme otřít vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst a rohů se nejlépe hodí malý kartáček. Nepoužívejte příliš velké množství tekutin. Po vyčištění zařízení dezinfikujte vhodným prostředkem.
- Povrchy z nerezové oceli čistíme roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn se hodí čpavek a většina rozpouštědel. Nepoužívejte roztoky na bázi chlóru.
- Lakované nebo chromované kovové povrchy
  - ✓ Nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaké vodní děla)
  - ✓ Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu
  - ✓ Nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny
- Čalounění lehátka otřete přípravkem na čištění syntetické kůže a poté povrch otřete suchým a měkkým hadříkem.

Bezpečnostní opatření:

1. Zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání zařízení výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během procedury.
2. Zařízení nesmíte rozebírat ani se pokoušet jej používat k jiným účelům, než jaké jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět výhradně pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokrýma rukama.

Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.

4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení vnikla kapalina,
   b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel je poškozený, d) zařízení se převrhlo nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do vnitřku zařízení nesmí být vkládány žádné cizí předměty. V případě, že se do vnitřku dostane nežádoucí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi, jakož i osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud budou s tím související rizika srozumitelná.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné vyřazená elektrická zařízení sbírat odděleně a odevzdávat je do sběrných míst pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Je třeba dodržovat pokyny pro likvidaci tohoto typu zařízení a nevhazujte je do kontejnerů na domácí odpad.

Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně v originálním obalu. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota od (+)10 °C do (+)40 °C. Během procesů při skladování a přepravě se zařízení nesmí házet ani upouštět a nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.