ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kosmetikliege Spa Azzurro 838, 4 Motoren, beheizbar



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scannen für verschieden Sprachen


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Montageanleitung

1. Nehmen Sie die Liege aus dem Karton und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien
2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät unbeschädigt ist
3. Stellen Sie das Produkt an seinem Bestimmungsort auf
4. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an

Technische Daten	
Nennspannung	220 V / 240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Leistung	135 W
Maximale Belastung	200 kg
Matratze	Höhe 12 cm, Bezug aus Kunstleder
Nettogewicht	103 kg

Funktionen der Fernbedienung

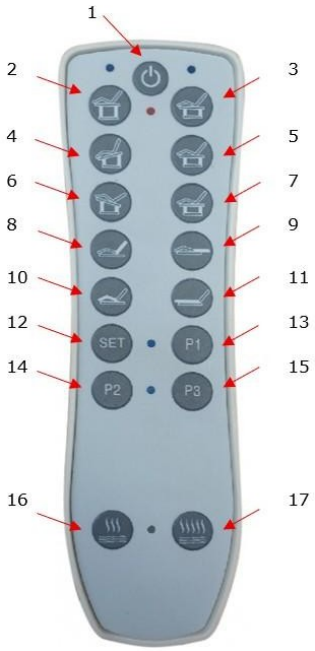

1. Ein/Aus
2. Sitz hoch
3. Sitz nach unten
4. Vordere Säule absenken
5. Vordere Säule hoch
6. Hintere Säule nach unten
7. Hintere Säule hoch
8. Rückenlehne nach oben
9. Rückenlehne nach unten
10. Kniebeugung aktiv
11. Kniebeugung inaktiv (Beine flach)
12. Programmiertaste
13. Programm 1
14. Programm 2
15. Programm 3
16. Heizung – Stufe 1
17. Heizung – Stufe 2


Programmierung der Liege

1. Stellen Sie die Liege in die gewünschte Position
2. Halten Sie die SET-Taste gedrückt, und sobald die LED daneben blau leuchtet, drücken Sie P1, P2 oder P3. Das Gerät speichert die Einstellung unter der gewählten Taste.

Heizung – drücken Sie die gewünschte Heizstufe, um die Funktion einzuschalten; durch erneutes Drücken wird die Funktion deaktiviert.

Achtung!

Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wird die Liege automatisch in die Ruheposition gebracht.

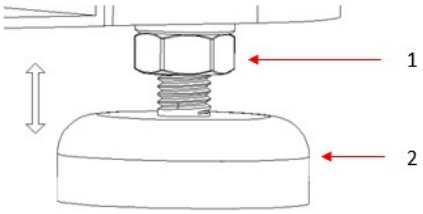


Gummipads

Das Modell ist mit verstellbaren Füßen mit Gummipads ausgestattet , die dank einer Drehschraube eine präzise Nivellierung des Möbelstücks auch auf unebenem Untergrund ermöglichen.
Zum Einstellen drehe die Schraube nach oben, wie auf dem nebenstehenden Bild gezeigt.



Einstellung der Armlehnen


Ziehen Sie mit einer Hand den schwarzen Hebel unter der Armlehne nach oben und drücken Sie die Armlehne mit der anderen Hand leicht nach unten, während Sie den Hebel festhalten. Lassen Sie den Hebel los.

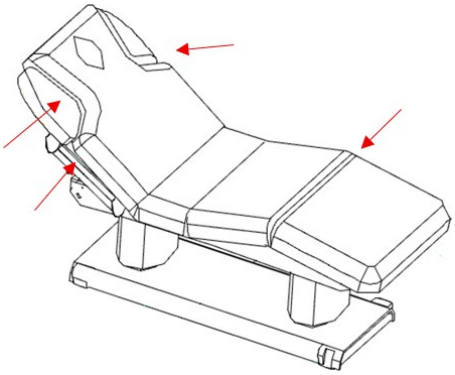


Achtung!

Bitte denken Sie daran, während der elektrischen Verstellung des Bettes keine Finger oder andere Körperteile in die Spalten des Mechanismus zu stecken (auf dem Bild mit Pfeilen markiert). Die Spalten können sich verengen und zu Verletzungen führen.

Bewegungsbereich der beweglichen Teile

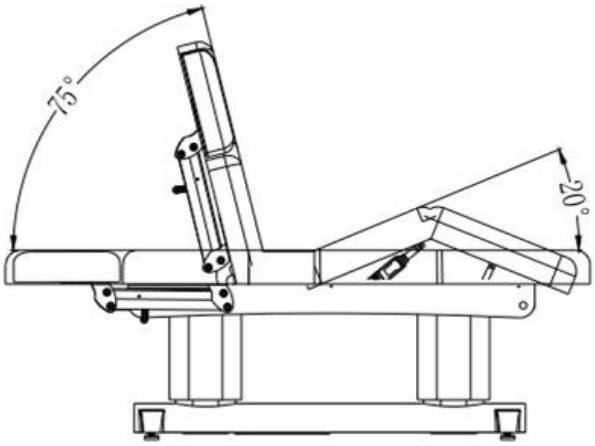

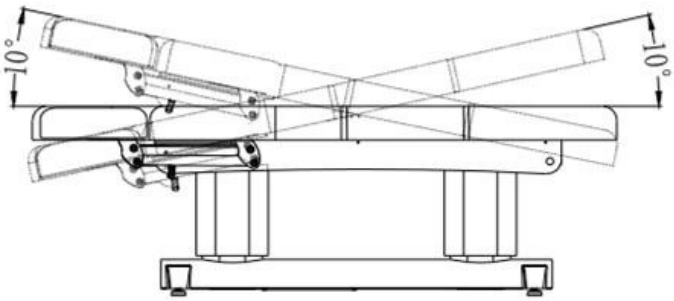

Einstellbereich der Rückenlehne 0–75°
Einstellbereich der Kniebeugung 0–20°
Einstellbereich der Neigung durch Absenken oder Anheben einer einzelnen Säule 0–10°

Abmessungen des Geräts



Gesamtlänge der Liegefläche 200 cm
Höhenverstellung des Tisches: min. 63 cm, max. 81 cm über dem Boden;
Verstellung der Armlehnen: min. 44 cm, max. 63 cm über dem Boden

Reinigung und Pflege

Um die Oberfläche der Liege in gutem Zustand zu halten, sollte sie regelmäßig gereinigt werden, am besten nach jedem Gebrauch. Eine gründliche Desinfektion wird einmal im Monat empfohlen.

- Wir empfehlen, Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen und Ecken eignet sich am besten eine kleine Bürste. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit. Desinfizieren Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem geeigneten Mittel.
- Edelstahloberflächen reinigen Sie mit einer Reinigungslösung. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken eignen sich Ammoniak und die meisten Lösungsmittel. Verwenden Sie keine chlorhaltigen Lösungen.
- Lackierte oder verchromte Metalloberflächen
  - ✓ Verwenden Sie keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruckreiniger)
  - ✓ Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
  - ✓ Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren
- Die Polsterung der Liege sollte mit einem Reinigungsmittel für Kunstleder abgewischt und anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch nachgewischt werden.

Sicherheitshinweise:

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt,
   b) Das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät ist umgekippt oder das Gehäuse ist beschädigt.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug abgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, sofern ihnen eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährt wird und die damit verbundenen Gefahren verständlich sind.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt und gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Bitte befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser
Geräteart zu befolgen und diese nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich
in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Prozesse
Bei der Lagerung und beim Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.