ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Table de soins Spa Azzurro 838, 4 moteurs, chauffante



Importateur :
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
8b, rue Graniczna, bâtiment DC2A
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/03/2026

Scan pour différent langues


Merci d'avoir choisi notre produit.
Veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Instructions de montage

1. Retirez le transat de son carton et enlevez tous les éléments d'emballage
2. Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé
3. Placez le produit à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser
4. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	220 V / 240 V
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance	135 W
Charge maximale	200 kg
Matelas	hauteur 12 cm, revêtement en éco-cuir
Poids net	103 kg

Fonctions de la télécommande

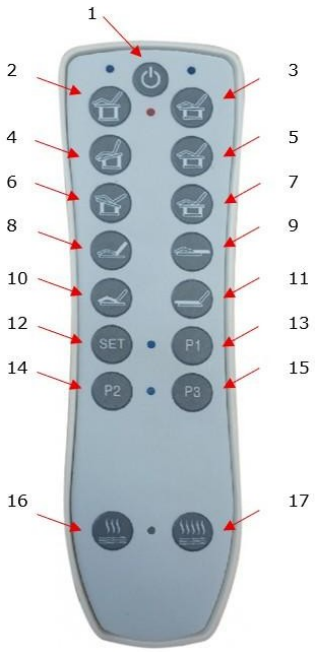

1. Marche / Arrêt
2. Siège vers le haut
3. Siège vers le bas
4. Colonne avant vers le bas
5. Colonne avant vers le haut
6. Colonne arrière vers le bas
7. Colonne arrière vers le haut
8. Dossier vers le haut
9. Dossier vers le bas
10. Flexion sous les genoux active
11. Flexion sous les genoux désactivée (jambes à plat)
12. Bouton de programmation
13. Programme 1
14. Programme 2
15. Programme 3
16. Chauffage - niveau 1
17. Chauffage - niveau 2


Programmation du lit

1. Placez la chaise longue dans la position souhaitée
2. Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé ; lorsque le voyant à côté s'allume en bleu, appuyez sur P1, P2 ou P3. L'appareil mémorise le réglage sous le bouton sélectionné.

Chauffage – appuyez sur le niveau de chauffage souhaité pour l'activer ; appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

Attention !

Appuyer sur le bouton marche/arrêt fera automatiquement passer la chaise longue en position de repos.

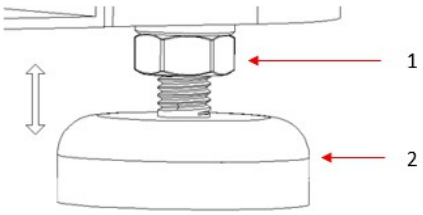


Patins en caoutchouc

Le modèle est équipé de pieds réglables avec des patins en caoutchouc qui, grâce à une vis rotative, permettent de mettre le meuble parfaitement à niveau, même sur un sol irrégulier.
Pour régler, tournez la vis vers le haut, comme indiqué sur la photo ci-contre.



Réglage des accoudoirs


D'une main, tirez vers le haut le levier noir situé sous l'accoudoir et, tout en le maintenant, utilisez votre autre main pour appuyer doucement sur l'accoudoir vers le bas. Relâchez le levier.

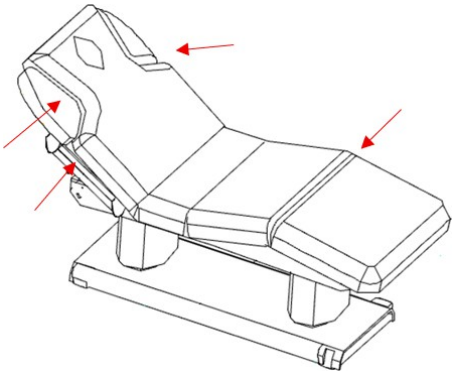


Attention !

Veuillez ne pas introduire vos doigts ou d'autres parties du corps dans les fentes du mécanisme (indiquées par des flèches sur la photo) lors du réglage électrique du lit. Les fentes peuvent se rétrécir et causer des blessures.

Amplitude de mouvement des parties mobiles

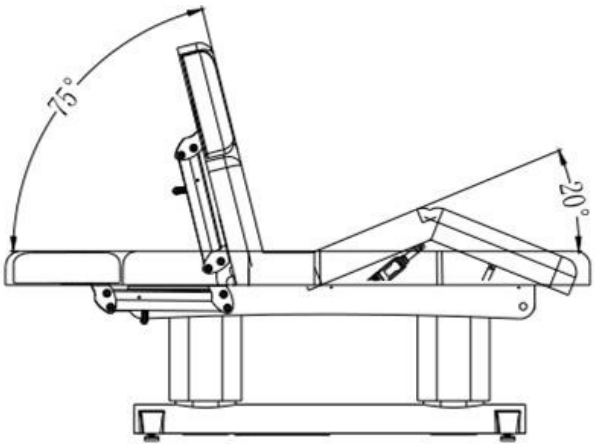

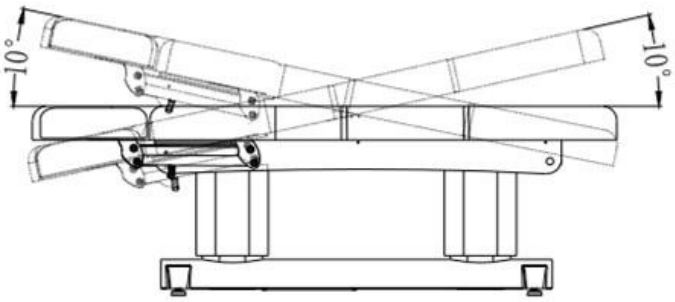

Plage de réglage du dossier : 0 - 75°
Plage de réglage de l'inclinaison sous les genoux : 0 - 20°
Plage de réglage de l'inclinaison résultant de l'abaissement ou du relèvement d'une seule colonne : 0 - 10°

Dimensions de l'appareil



Longueur totale de la surface de couchage 200 cm
Réglage de la hauteur de la table : min. 63 cm, max. 81 cm du sol
Réglage des accoudoirs : min. 44 cm, max. 63 cm du sol

Nettoyage et entretien

Pour maintenir la surface de la table de massage en bon état, il convient de la nettoyer régulièrement, de préférence après chaque utilisation. Une désinfection approfondie est recommandée une fois par mois.

- Nous recommandons d'essuyer les surfaces métalliques et en plastique, ainsi que les éléments de commande, avec un chiffon humide. Pour nettoyer les endroits difficiles d'accès et les coins, une petite brosse est idéale. N'utilisez pas trop de liquide. Après le nettoyage, désinfectez l'appareil avec un produit adapté.
- Nettoyez les surfaces en acier inoxydable avec une solution détergente. L'ammoniaque et la plupart des solvants sont efficaces pour éliminer les taches tenaces. N'utilisez pas de solutions à base de chlore.
- Surfaces métalliques peintes ou chromées
  - ✓ N'utilisez pas de jets d'eau (douche, lance à haute pression)
  - ✓ Ne pas nettoyer à haute température et dans des conditions d'humidité élevée
  - ✓ N'utilisez pas de solvants ni d'acides
- Le revêtement de la banquette doit être nettoyé avec un produit destiné au cuir synthétique, puis essuyé avec un chiffon sec et doux.

Consignes de sécurité :

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation exclusive par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées.

Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou émet des bruits inhabituels, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Il est interdit d'introduire des corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Si un corps étranger pénètre à l'intérieur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

ATTENTION

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes aux personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement de cet équipement, à condition qu'une surveillance appropriée ou des instructions sur son utilisation correcte et en toute sécurité leur soient fournies et que les risques associés soient bien compris.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

Mise au rebut de l'appareil



Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement et ne pas les jeter dans les poubelles ménagères.

À la fin de leur durée de vie, ces appareils contiennent encore des composants de grande valeur pouvant être recyclés ; c'est pourquoi il convient de les remettre pour recyclage aux points de collecte appropriés ou à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Stockage et transport

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–)20 °C et (+)40 °C, exclusivement dans son emballage d'origine. Il doit être stocké dans un local bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. Température de fonctionnement comprise entre (+)10 °C et (+)40 °C. Pendant les processus
Lors du stockage et du transport, il ne faut pas jeter ni laisser tomber l'appareil, ni l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.