ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Spa Azzurro 838 kozmetikai fekvőágy, 4 motoros, fűthető



Importőr:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, épület DC2A
54-610 Wrocław, Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Szkennelje be más nyelvek


Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt, és őrizze meg későbbi használatra.

Összeszerelési útmutató

1. Vegye ki a fekvőalkalmatosságot a kartondobozból, és távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék sértetlen
3. Helyezze a terméket a kívánt használati helyre
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzathoz

Műszaki adatok	
Névleges feszültség	220 V / 240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Teljesítmény	135 W
Maximális terhelés	200 kg
Matrac	magasság 12 cm, öko-bőr kárpit
Nettó súly	103 kg

Távirányító funkciói

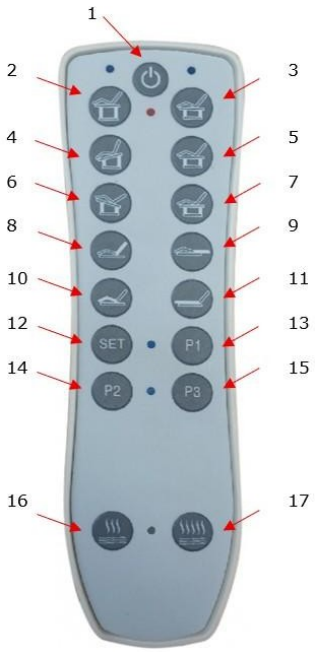

1. Be-/kikapcsolás
2. Ülés fel
3. Ülés le
4. Első oszlop lefelé
5. Első oszlop fel
6. Hátsó oszlop lefelé
7. Hátsó oszlop fel
8. Háttámla fel
9. Háttámla lefelé
10. Térdhajlítás aktív
11. Térdhajlítás inaktív (lábak vízszintesen)
12. Programozó gomb
13. 1. program
14. 2. program
15. 3. program
16. Fűtés – 1. szint
17. Fűtés – 2. fokozat


A fekvőhely programozása

1. Állítsa be a fekvőágyat a kívánt pozícióba
2. Tartsa lenyomva a SET gombot, amikor a mellette lévő LED kék színnel világít, nyomja meg a P1, P2 vagy P3 gombot. A készülék elmenti a beállítást a kiválasztott gomb alá.

Fűtés – nyomja meg a kiválasztott fűtési szintet a bekapcsoláshoz, a gomb ismételt megnyomásával a funkció kikapcsolható.

Figyelem!

A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával a fekvőfotel automatikusan pihenő pozícióba áll.

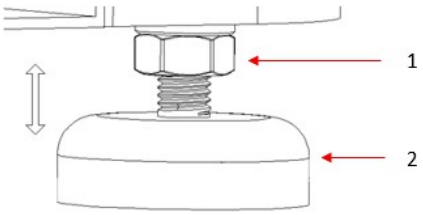


Gumi alátétek

A modell állítható lábakkal van felszerelve, gumialátétekkel alátétekkel, amelyek egy forgócsavarnak köszönhetően lehetővé teszik a bútor precíz szintezését még egyenetlen felületen is.
A beállításhoz csavarja fel a csavart, a mellékelt képen látható módon.



A kartámaszok beállítása


Egyik kezével húzza felfelé a kart a karttámasz alatt, és miközben tartja, a másik kezével óvatosan nyomja lefelé a karttámaszt. Engedje el a kartot.

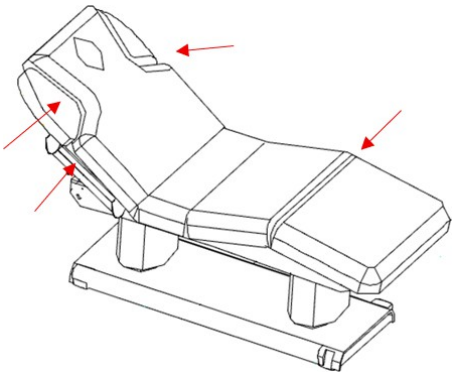


Figyelem!

Kérjük, ne feledje, hogy az ágy elektromos beállítása közben ne dugja az ujjait vagy más testrészeit a mechanizmus réseibe (a képen nyilakkal jelölve). A rések szűkülhetnek, és sérülést okozhatnak.

A mozgó alkatrészek mozgástartománya

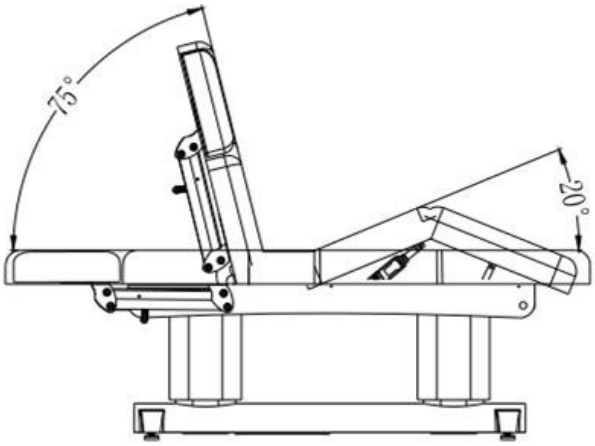

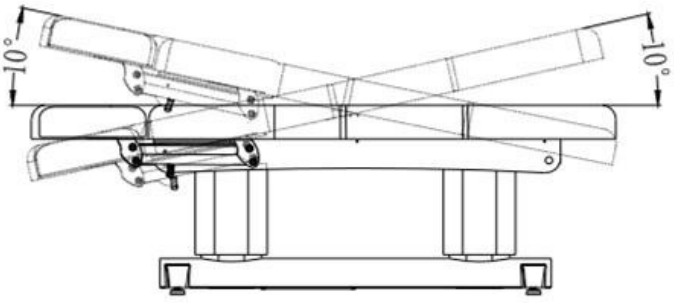

A háttámla állítási tartománya 0–75°
A térdhajlítás állítási tartománya 0–20°
Az egyes oszlopok le- vagy felemeléséből adódó dőlésszög-állítási tartomány: 0–10°

A készülék méretei



A fekvőfelület teljes hossza 200 cm
Az asztal magasságának állítása: min. 63 cm, max. 81 cm a talajtól A kartámaszok magasságának állítása: min. 44 cm, max. 63 cm a talajtól

Tisztítás és karbantartás

A fekvőfelület jó állapotának megőrzése érdekében azt rendszeresen, lehetőleg minden használat után tisztítani kell. Alapos fertőtlenítést havonta egyszer ajánlott elvégezni.

- A fém és műanyag felületeket, valamint a vezérlőelemeket nedves ruhával ajánlott letörölni. A nehezen elérhető helyek és sarkok tisztításához a legalkalmasabb egy kis kefe. Ne használjon túl sok folyadékot. A tisztítás után fertőtlenítse a készüléket megfelelő szerrel.
- A rozsdamentes acél felületeket tisztítószerrel tisztítsa. A makacs foltok eltávolításához ammónia és a legtöbb oldószer alkalmas. Ne használjon klór alapú oldatokat.
- Festett vagy krómozott fémfelületek
  - ✓ Ne használjon vízsugarat (zuhany, nagynyomású vízsugár)
  - ✓ Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett
  - ✓ Ne használjon oldószereket vagy savakat
- A fekvőfelület kárpitját szintetikus bőr tisztítószerrel törölje le, majd törölje át a felületet egy száraz, puha ruhával.

Biztonsági előírások:

1. A készülék professzionális berendezés, amelyet kozmetikai szalonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése segít elkerülni a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megadottaktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag a hivatalos szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársa végezhet.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni.

Gondoskodjon arról, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.

4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel: a) folyadék jutott a készülékbe,
   b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.
5. Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Tilos idegen tárgyakat helyezni a készülék belsejébe. Ha nem kívánt tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket tilos instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.
9. A készülék meghatározott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsoló gomb ismételt megnyomása előtt (a bekapcsolás és a kikapcsolás között és fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működésének, megrongálódásának, sőt akár kiégésének kockázata.

FIGYELEM

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – ezzel elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint az eszköz működésével nem ismerős személyek is használhatják, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet biztosítanak számukra, vagy megfelelő utasítást kapnak a biztonságos és helyes használatról, és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.
4. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A készülék ártalmatlanítása



A környezet védelme érdekében, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és azokat a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeire kell eljuttatni. Be kell tartani az ilyen típusú berendezések hulladékkezelésére vonatkozó szabályokat, és azokat nem szabad a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekbe dobni.

Élettartamuk végén ezek a készülékek továbbra is teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosítás céljából el kell juttatni a megfelelő gyűjtőpontokba vagy az ACTIVESHOP Sp. z o.o. céghez.

Tárolás és szállítás

A készüléket kizárólag (–)20 °C és (+)40 °C közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásában. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet: (+)10 °C és (+)40 °C között. A folyamatok során tárolás és szállítás során tilos a készüléket ledobni vagy leejteni, valamint mechanikai rázkódásoknak vagy időjárási hatásoknak kitenni.