ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun cosmetic Spa Azzurro 838 cu 4 motoare, încălzit



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scanează pentru diferit limbi


Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.
Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru viitor.

Instrucțiuni de asamblare

1. Scoateți șezlongul din cutie și îndepărtați toate elementele de ambalaj
2. Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat
3. Așezați produsul în locul de utilizare dorit
4. Conectați cablul de alimentare la priza de rețea

Date tehnice	
Tensiune nominală	220 V / 240 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere	135 W
Sarcina maximă	200 kg
Saltea	înălțime 12 cm, tapițerie din piele ecologică
Greutate netă	103 kg

Funcții telecomandă

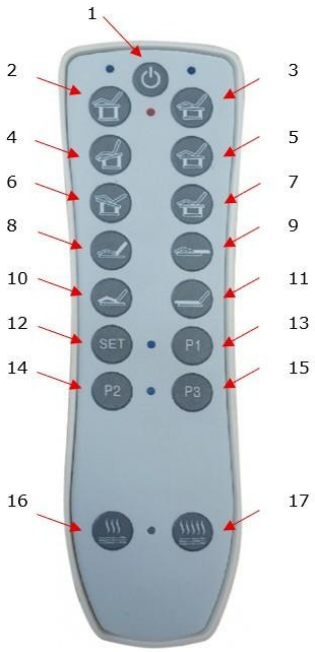

1. Pornire / oprire
2. Ridicare scaun
3. Scaun jos
4. Coloana frontală jos
5. Ridicare coloană față
6. Coloana din spate în jos
7. Coloana din spate sus
8. Spătar în sus
9. Spătar în jos
10. Flexie sub genunchi activă
11. Flexie sub genunchi inactivă (picioare întinse)
12. Buton de programare
13. Programul 1
14. Programul 2
15. Programul 3
16. Încălzire - nivel 1
17. Încălzire – nivelul 2


Programarea patului

1. Așezați patul în poziția dorită
2. Apăsați și țineți apăsat butonul SET; când LED-ul de lângă acesta se aprinde în albastru, apăsați P1, P2 sau P3. Dispozitivul va memora setarea sub butonul selectat.

Încălzire – apăsați nivelul de încălzire selectat pentru a activa funcția; apăsarea repetată va dezactiva funcția.

Atenție!

Apăsarea butonului de pornire/oprire va determina patul să se așeze automat în poziția de repaus.

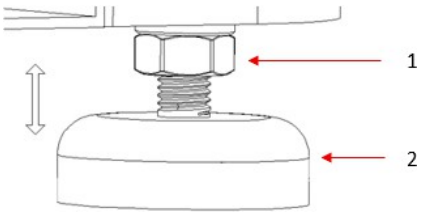


Suporturi din cauciuc

Modelul este echipat cu picioare reglabile cu
care, datorită șurubului rotativ, permit nivelarea precisă a mobilierului chiar și pe o suprafață denivelată.
Pentru a regla, rotiți șurubul în sus, așa cum se arată în fotografia alăturată.



Reglarea cotierelor


Cu o mână, trageți în sus maneta neagră situată sub cotieră și, ținând-o în continuare, folosiți cealaltă mână pentru a apăsa ușor cotiera în jos. Eliberați maneta.

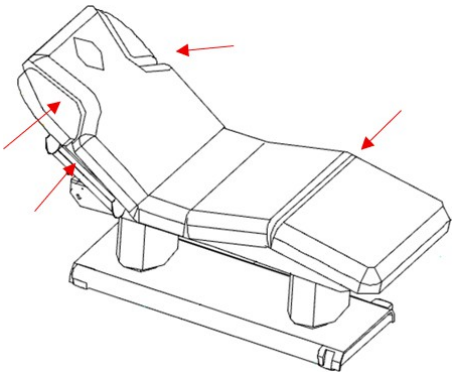


Atenție!

Vă rugăm să rețineți că, în timpul reglării electrice a patului, nu trebuie să introduceți degetele sau alte părți ale corpului în spațiile mecanismului (marcate cu săgeți în imagine). Spațiile se pot îngusta și pot provoca leziuni corporale.

Intervalul de mișcare al părților mobile

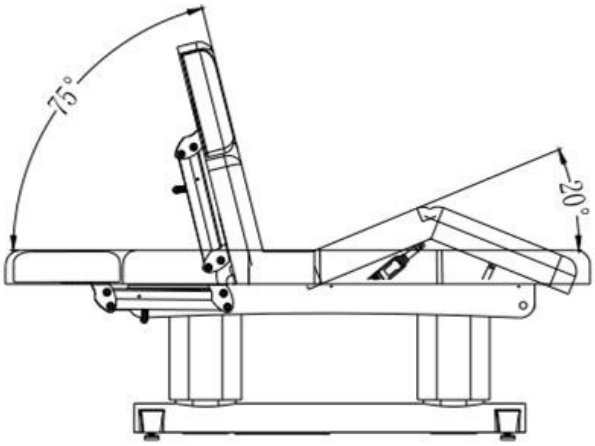

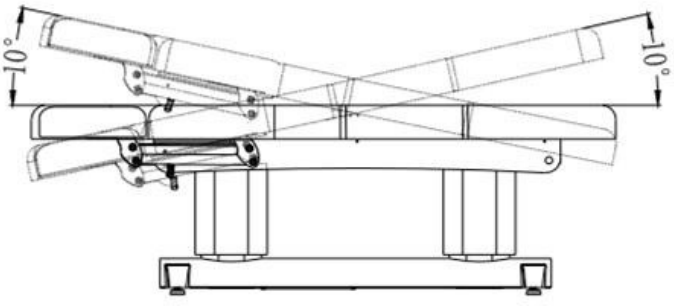

Intervalul de reglare a spătarului 0 - 75°
Intervalul de reglare a flexiei sub genunchi 0 - 20°
Intervalul de reglare a înclinării rezultate din coborârea sau ridicarea unei singure coloane 0 - 10°

Dimensiunile dispozitivului



Lungimea totală a suprafeței de culcare 200 cm
Reglarea înălțimii mesei: min. 63 cm, max. 81 cm de la sol Reglarea cotierelor: min. 44 cm, max. 63 cm de la sol

Curățare și întreținere

Pentru a menține suprafața patului în stare bună, aceasta trebuie curățată regulat, de preferință după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfectări temeinice o dată pe lună.

- Recomandăm ștergerea suprafețelor metalice și din plastic, precum și a elementelor de comandă cu o cârpă umedă. Pentru curățarea locurilor greu accesibile și a colțurilor, cea mai bună soluție este o periuță mică. Nu trebuie utilizată o cantitate prea mare de lichide. După curățare, dezinfectați aparatul cu un produs adecvat.
- Suprafețele din oțel inoxidabil se curăță cu o soluție de detergent. Pentru îndepărtarea petelor dificile, se recomandă utilizarea amoniacului și a majorității solvenților. Nu se recomandă utilizarea soluțiilor pe bază de clor.
- Suprafețe metalice vopsite sau cromate
  - ✓ Nu folosiți jeturi de apă (duș, tunuri de apă de înaltă presiune)
  - ✓ Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată a aerului
  - ✓ Nu folosiți solvenți sau acizi
- Tapițeria șezlongului trebuie ștersă cu un produs de curățare pentru piele sintetică, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă uscată și moale.

Măsuri de siguranță:

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau încercarea de a-l utiliza în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude.

Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat,
   b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare este deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a garanta durata de viață specificată a aparatului, se recomandă să se aștepte un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire
   și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de către persoane
   cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea corespunzătoare sau instruirea privind utilizarea corectă și în condiții de siguranță, iar riscurile asociate să fie înțelese.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat
   poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui
tip de echipamente și nu le aruncați în containerele pentru deșeuri menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (–)20 °C și (+)40 °C, exclusiv
în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+)10 °C și (+)40 °C. În timpul proceselor
de depozitare și transport, nu se permite aruncarea sau scăparea aparatului pe jos, nici expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la intemperii.