ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Kozmetična ležalna miza Spa Azzurro
838, 4 motorji, ogrevana



Uvoznik:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, stavba DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Preglejte drugačno jeziki


Hvala, da ste izbrali naš izdelek.
Pred prvo uporabo se seznanite z navodili za uporabo in jih shranite za kasneje.

Navodila za sestavo

1. Vzemite ležalnik iz kartonske škatle in odstranite vse embalažne elemente
2. Prepričajte se, da je naprava nepoškodovana
3. Postavite izdelek na končno mesto uporabe
4. Priključite napajalni kabel v vtičnico

Tehnični podatki	
Nazivna napetost	220 V / 240 V
Nazivna frekvenca	50 Hz
Moč	135 W
Največja obremenitev	200 kg
Vzmetnica	višina 12 cm, oblazinjenje iz eko usnja
Neto teža	103 kg

Funkcije daljinskega upravljalnika

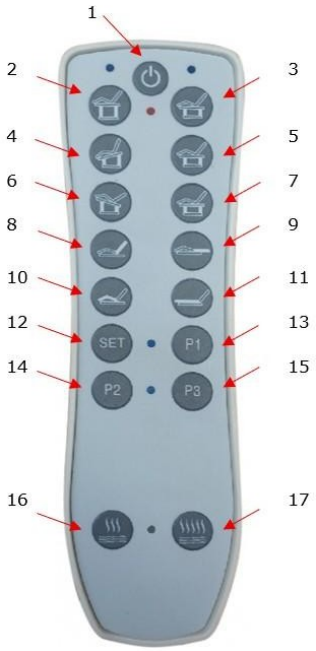

1. Vklop / izklop
2. Dvig sedeža
3. Sedež navzdol
4. Sprednji steber navzdol
5. Sprednji steber navzgor
6. Zadnji steber navzdol
7. Zadnji steber navzgor
8. Naslonjalo navzgor
9. Naslonjalo navzdol
10. Aktivno upogibanje pod koleni
11. Pasivno upogibanje pod koleni (noge na ravno)
12. Gumb za programiranje
13. Program 1
14. Program 2
15. Program 3
16. Ogrevanje – stopnja 1
17. Ogrevanje – stopnja 2


Nastavitev ležišča

1. Nastavite ležalnik v izbrano položaj
2. Pritisnite in pridržite gumb SET, ko se LED lučka ob njem zasveti modro, pritisnite P1, P2 ali P3. Naprava si bo nastavitev shranila pod izbranim gumbom.

Ogrevanje – pritisnite izbrano stopnjo ogrevanja, da jo vklopite, ponovni pritisk pa funkcijo izklopi.

Pozor!

S pritiskom na gumb za vklop/izklop se ležišče samodejno nastavi v položaj za počitek.

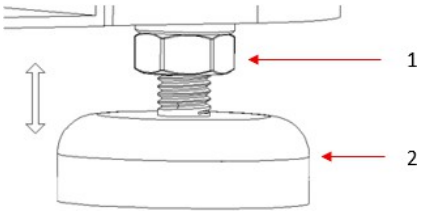


Gumijaste podložke

Model je opremljen z nastavljivimi nogami z gumijastimi podložkami, ki omogočajo natančno izravnavo pohištva tudi na neravni podlagi.
Za nastavitev zavrtite vijak navzgor, kot je prikazano na sliki zraven.



Nastavitev naslonjal za roke


Z eno roko potegnite navzgor črno ročico pod naslonjalom za roke in jo držite, z drugo roko pa nežno pritisnite naslonjalo za roke navzdol. Spustite ročico.

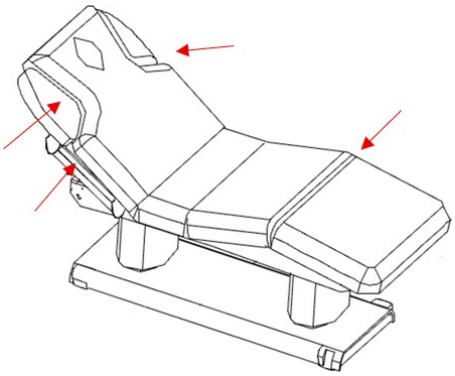


Pozor!

Med električnim nastavljanjem ležišča pazite, da ne vstavljate prstov ali drugih delov telesa v reže mehanizma (na sliki označene s puščicami). Reže se lahko zožijo in povzročijo poškodbe telesa.

Obseg gibanja premičnih delov

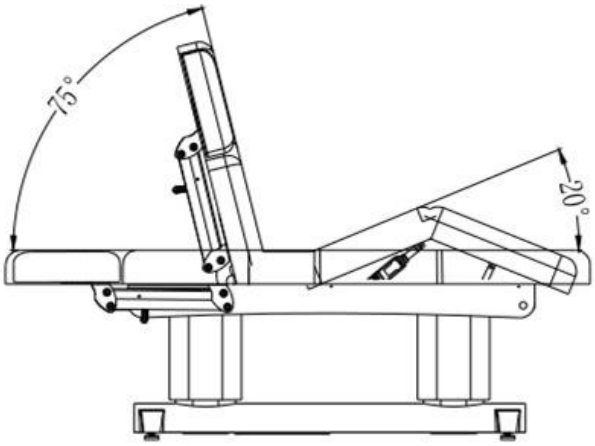

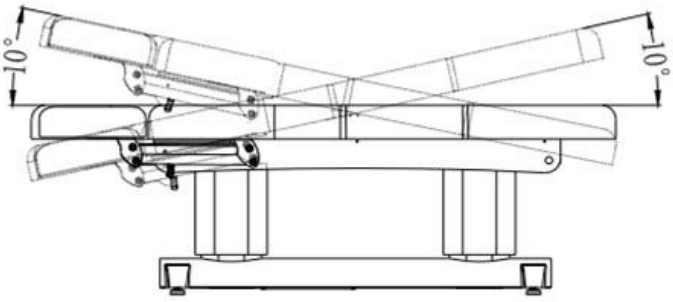

Obseg nastavitve naslona 0–75°
Obseg nastavitve upogiba pod koleni 0–20°
Obseg nastavitve naklona, ki izhaja iz spuščanja ali dvigovanja posamezne kolone 0–10°

Dimenzije naprave



Skupna dolžina ležišča 200 cm
Nastavitev višine mize: min. 63 cm, maks. 81 cm od tal Nastavitev naslonjal za roke: min. 44 cm, maks. 63 cm od tal

Čiščenje in vzdrževanje

Da bi površino ležišča ohranili v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti, najbolje po vsaki uporabi. Priporočamo, da enkrat na mesec opravite temeljito dezinfekcijo.

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente priporočamo obrisati z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih mest in kotov je najbolje uporabiti majhno krtačko. Ne uporabljajte preveč tekočine. Po čiščenju napravo razkužite z ustreznim sredstvom.
- Površine iz nerjavečega jekla očistite z raztopino detergenta. Za odstranjevanje trdovratnih madežev so primerni amoniak in večina topil. Ne uporabljajte raztopin na osnovi klora.
- Barvane ali kromirane kovinske površine
  - ✓ Ne uporabljajte vodnih šob (tuš, visokotlačne vodne pištole)
  - ✓ Ne čistite pri visoki temperaturi in visoki vlažnosti zraka
  - ✓ Ne uporabljajte topil ali kislin
- Oblazinjenje ležišča obrišite s sredstvom za čiščenje sintetičnega usnja, nato pa površino obrišite s suho in mehko krpo.

Varnostni ukrepi:

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporaba naprave izključno s strani usposobljenega kozmetičnega osebja preprečuje neželene učinke med postopkom.
2. Naprave ne smete razstavljati niti poskušati uporabljati za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila sme opravljati izključno usposobljeno osebje pooblaščenega servisa (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami.

Poskrbite, da v napravo ne pridejo nobene tekočine.

4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) v napravo je prišla tekočina,
   b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti po vsakem zaključku dela z napravo izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V notranjost naprave ne smete vstavljati tujih predmetov. Če se v notranjost naprave vdre neželen predmet, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajanje mora biti v skladu s specifikacijami na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

OPOZORILO

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki niso seznanjene z delovanjem te opreme, če jim je zagotovljen ustrezen nadzor ali navodila o pravilni in varni uporabi ter če so jim s tem povezana tveganja razumljiva.
3. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
4. Naprava ni namenjena za igro otrok. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato napravo uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.

Odstranjevanje naprave



Zaradi varstva okolja je v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi treba odpadno električno opremo zbrati ločeno in jo odnesti v zbirne točke za odpadno električno in elektronsko opremo. Upoštevajte navodila za odstranjevanje te vrste opreme in jih ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke.

Ob koncu življenjske dobe naprave še vedno vsebujejo polno vredne elemente, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo na ustrezne zbirne točke ali podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladiščenje in prevoz

Napravo je treba prevažati pri temperaturi med (–)20 °C in (+)40 °C izključno v originalni embalaži. Shranjujte ga v dobro prezračenem prostoru pri relativni vlagi največ 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+)40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza; naprave ne smete metati ali spuščati na tla ter je ne smete izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.