ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Chaise cosmétique Azzurro Lux 3m



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rév. A/07/2025

Scanner pour différentes langues

CE

Attention !

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne vous asseyez pas directement sur l'accoudoir ou le repose-pieds.
3. Ne soulevez pas un poids supérieur à celui que le siège peut supporter.
4. Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
5. Ne pas attacher le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veiller à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
6. Avant de déplacer le fauteuil de beauté électrique, retirer le cordon d'alimentation afin qu'il ne reste pas coincé entre les parties du fauteuil.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, débrancher immédiatement le cordon, ne pas utiliser le fauteuil et
   contacter un centre de service agréé. N'utilisez que le cordon d'alimentation d'origine.
8. Ne permettez pas à une personne qui n'effectue pas le traitement de contrôler la télécommande.
9. Ne placez aucun objet sous le fauteuil.
10. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du siège pour qu'il puisse être plié et déplié librement.
11. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou dangereux autour du siège qui pourraient endommager l'appareil.
12. Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.
13. Ne jetez pas d'objets lourds sur le siège et ne sautez pas dessus.

Montage

1. Insérez l'appui-tête dans le trou situé en haut du dossier (fig.1).
2. Positionner et connecter les accoudoirs gauche et droit à l'axe du siège et tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 2.).


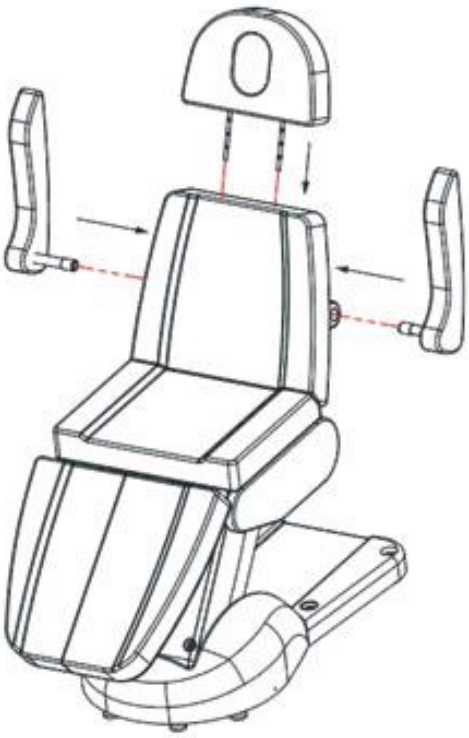


Fig.1



Fig.2


Télécommande

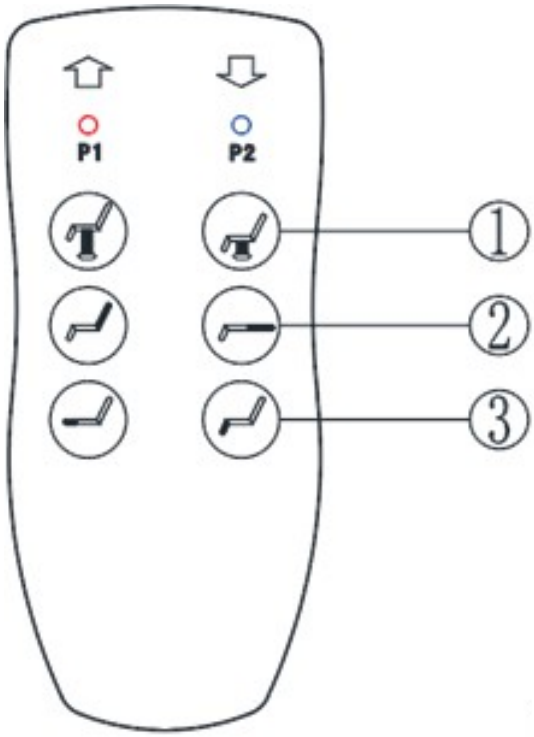


1. Appuyez sur le bouton pour relever le siège.
1. Appuyez sur le bouton pour abaisser le siège.
2. Appuyez sur la touche pour augmenter l'angle du dossier.
2. Appuyez sur la touche pour diminuer l'angle du dossier.
3. Appuyez sur pour augmenter l'angle du repose-pieds. 3.
3. Appuyez sur pour réduire l'angle du repose-pieds.

Fonctions supplémentaires

- Tirez la poignée vers l'arrière et maintenez-la enfoncée pour régler l'angle du repose-pieds.

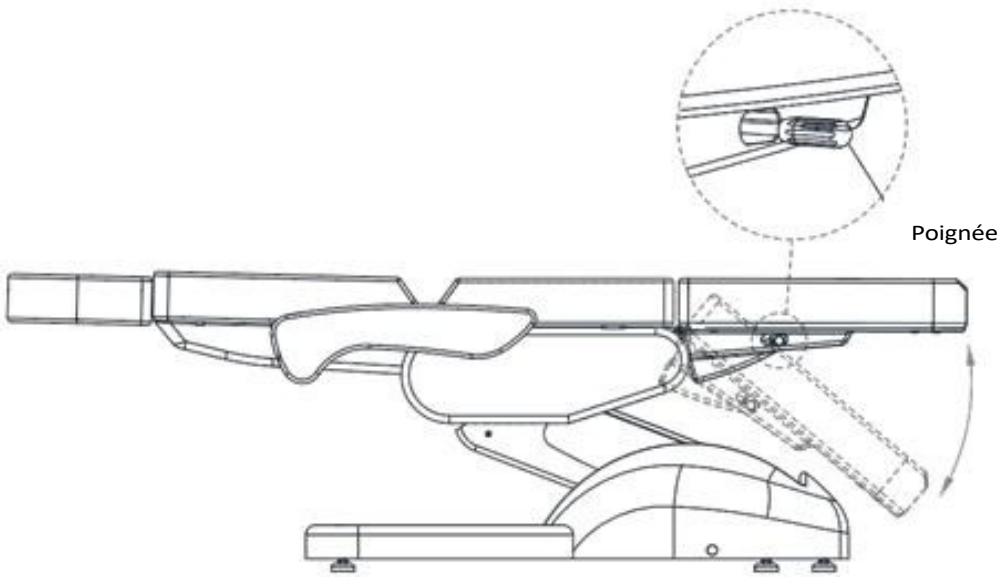

- La hauteur de l'appui-tête peut être réglée en le tirant vers le haut ou en le poussant vers le bas.

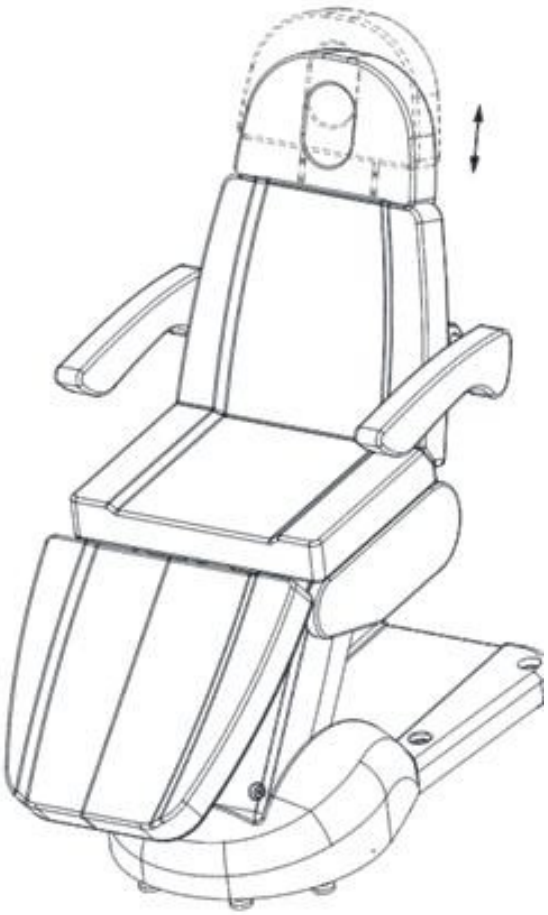

Mesures d'entretien :

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas d e nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, essuyez-les avec un chiffon humide. avec un chiffon. Une petite brosse permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures ou à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles de provoquer une inondation de liquide.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

- Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant.
- Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
- Ne pas utiliser le fauteuil de beauté électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
- Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Attention.

- Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'actionneur / l'unité de commande.
- Si une partie de l'équipement est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

Dépannage :

Problème	Reconnaissance	Solution : Les boutons ne répondent pas.
Les boutons ne répondent pas	- Vérifier que la fiche d'alimentation est branchée - Vérifier que toutes les fiches reliant le transformateur sont correctement branchées	- Débrancher la fiche d'alimentation et la rebrancher - Débrancher et rebrancher tous les connecteurs.
Des bruits et des vibrations sont présents lorsque l'on soulève la chaise	- Vis desserrées	- Serrer les vis
La LED ne s'allume pas	- Le câble de la télécommande n'est pas bien connecté ou la télécommande est défectueuse. la télécommande est défectueuse	- Rebranchez le câble, si cela ne fonctionne toujours pas, remplacez la télécommande.

Données techniques :

Dimensions : 2000 x 810 x 610-910 mm
Charge maximale : 140 kg Poids net :
76 kg
Plage de réglage de la hauteur : 610-910 mm
Tension d'entrée : AC 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Tension de sortie : DC 24 V

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez la société de service agréée ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, adressez-vous à un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.

3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement environnement conformément à directive 2012/19/CE concernant déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.