ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Azzurro 706 1 motor




Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.


Poznámka! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery zariadenia:

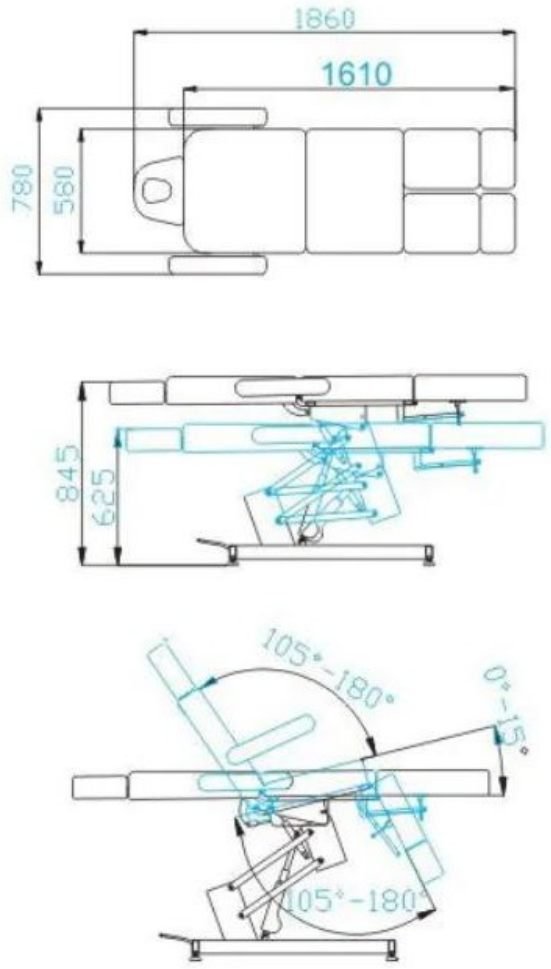

Maximálne zaťaženie kresla: 140 kg.

Konštrukcia zariadenia:

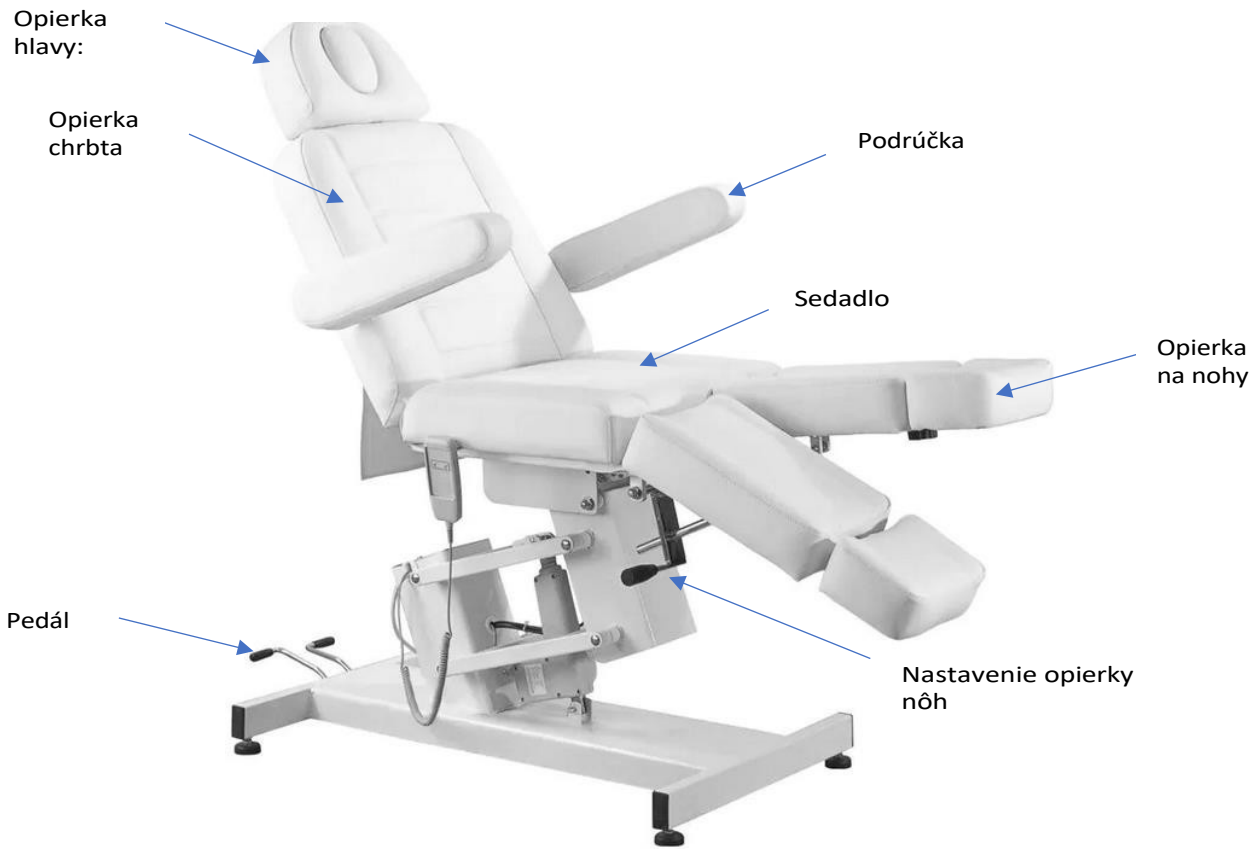

Používanie zariadenia:

Sedadlo je nastaviteľné v rovine hore a dole pomocou diaľkového ovládania. V zadnej časti stoličky sú dva pedále na nastavenie sklonu operadla a kolísky.

Opierka nôh sa nastavuje ručne.

1. Pripojte napájací kábel k externému zdroju napájania 110V~240V.

Inštalácia opierky hlavy

Opierku hlavy zasuňte do príslušnej medzery v hornej časti operadla. Po umiestnení opierky hlavy do správnej výšky utiahnite gombík tak, aby opierka hlavy pevne držala. Ak chcete opierku hlavy znížiť, mierne odskrutkujte gombík, opierku hlavy znížte a gombík utiahnite.


Inštalácia opierky rúk

Zasuňte lakťovú opierku do otvoru umiestneného na boku operadla. Opierka na ruku by mala byť pevne pripevnená. Otáčajte ňou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby správne zapadla na svoje miesto.

Polohy sedadla možno nastaviť pomocou diaľkového ovládača. Ak chcete nastaviť výšku sedadla v polohe na ležanie, stlačte tlačidlo  alebo  , čím zdvihnete alebo znížite sedadlo.


Nastavenie operadla:

Stlačte pedál, ktorým sa ovláda operadlo, a zároveň zatlačte na operadlo, aby ste ho naklonili d o správnej polohy.

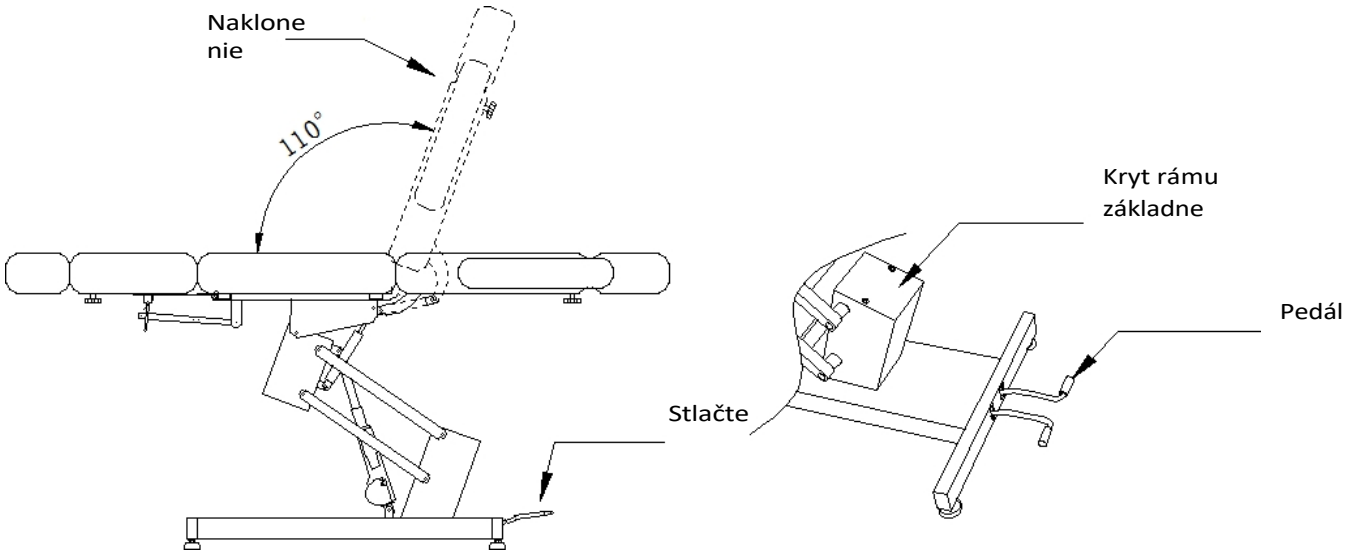


Nastavenie sedadla:

Stlačte pedál, ktorým sa nastavuje sklon kolísky, posuňte operadlo do správnej polohy a pedál uvoľnite. Opätovným stlačením pedálu sa operadlo vráti do pôvodnej polohy.

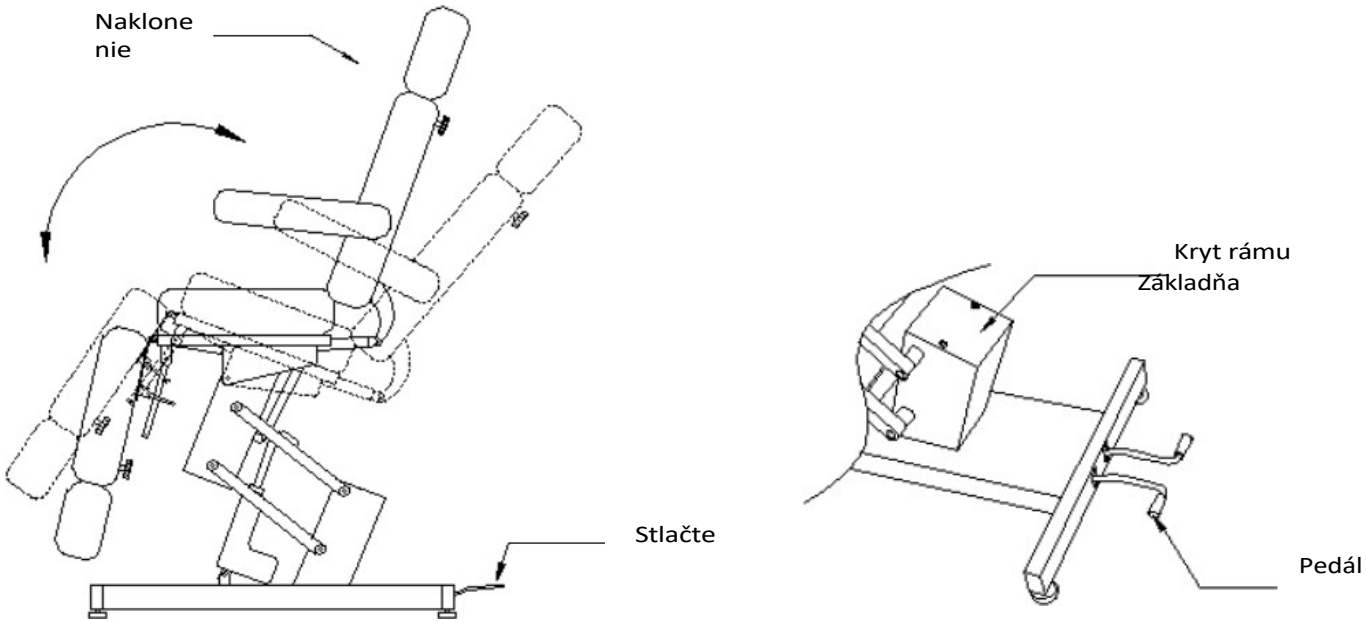


Nastavenie opierky nôh:

Pri zdvíhaní alebo spúšťaní opierky nôh zatiahnite za rukoväť umiestnenú pod opierkou nôh. Nastavte opierku nôh do požadovanej polohy a uvoľnite rukoväť.

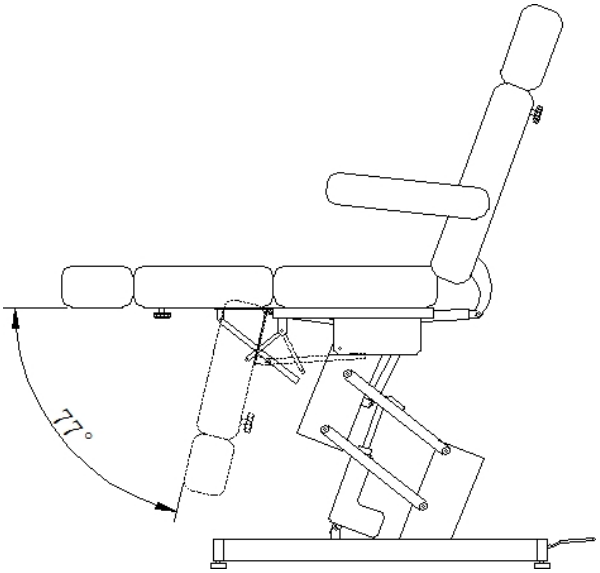


Nastavenie opierky rúk:

Opierky rúk možno otočiť dozadu o 104°, čo môže uľahčiť nastupovanie a vystupovanie zo sedadla.

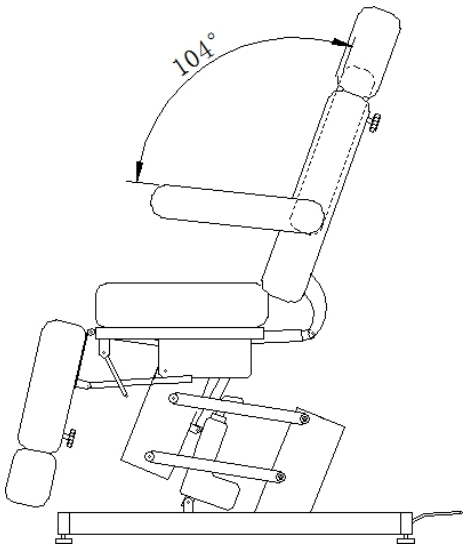


Nastavenie opierky hlavy:

Odskrutkujte a uvoľnite gombík, potom opierku hlavy vysuňte. Nastavte opierku hlavy do správnej výšky a utiahnite gombík.

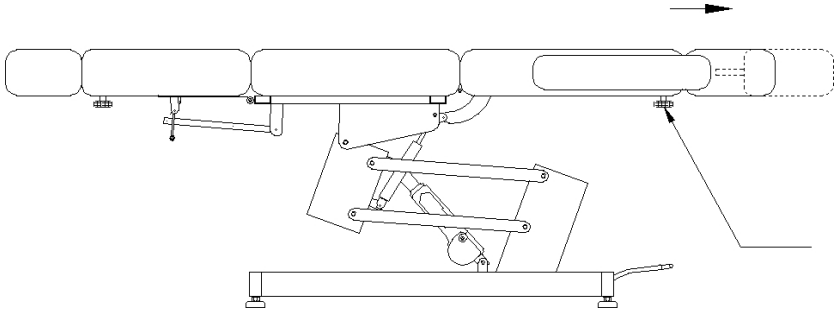

Nastavenie opierky nôh:

Odskrutkujte a uvoľnite gombík, potom opierku nôh vysuňte. Nastavte opierku nôh na správnu dĺžku a utiahnite gombík.

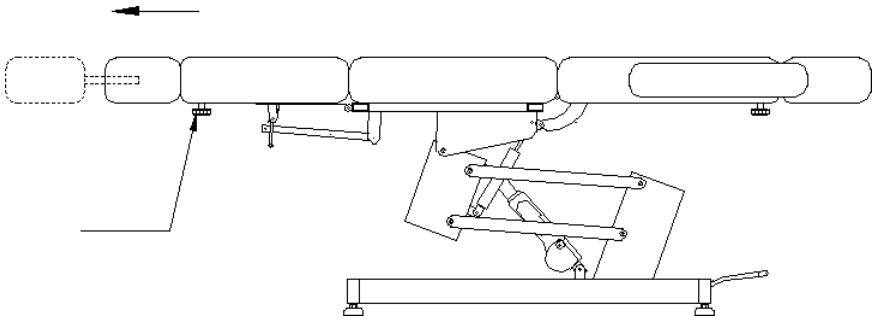

Čistenie a dezinfekcia jednotky: Vyčistite a vydezinfikujte jednotku:

- Pred čistením odpojte jednotku od elektrickej siete.
- Aby ste udržali povrch stoličky v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezabudnite stoličku vyčistiť a vydezinfikovať po každom použití. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky čistite vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

- Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Jednotku nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a n e v y s t a v u j t e ju podmienkam, ktoré by mohli viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Ak elektrické kozmetické kreslo alebo príslušenstvo nefunguje správne, nepoužívajte ho. Všetky

práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha spotrebiča len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.

2. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s . r . o .) .

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:
a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže jednotka poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:
1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.

2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať ich na nasledujúcich zberných miestach zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Vyradené a staré zariadenia obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Zariadenie by sa malo skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.