ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Poltrona cosmetica riscaldata a 4 motori Azzurro 708A




Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni ed eseguire le seguenti operazioni:


1. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia funzionante.
3. Posizionare la poltrona cosmetica nell'area in cui verrà utilizzata.
4. Inserire la spina di rete in una presa adeguata.

Nota! I bambini e le persone inesperte non devono utilizzare questo apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati e non devono giocare vicino alla poltrona estetica.

Dimensioni dell'apparecchio:

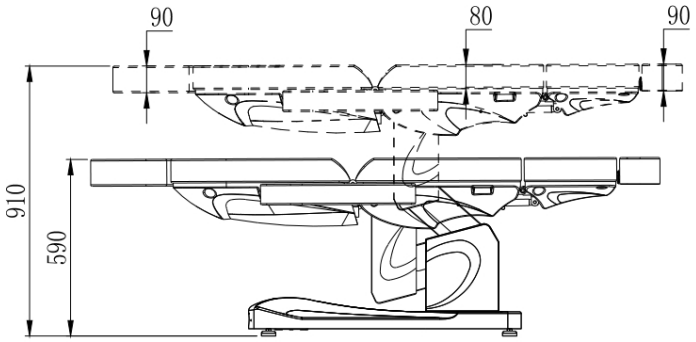

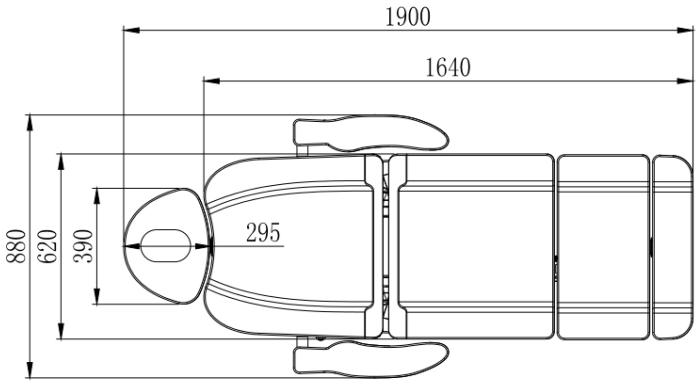

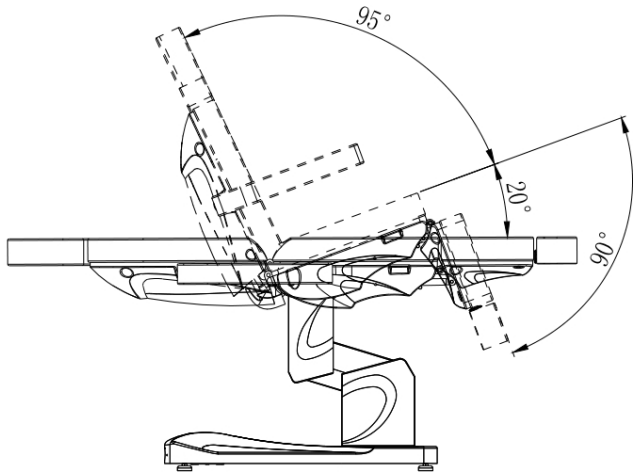

Carico massimo della poltrona: 140 kg

Utilizzo dell'apparecchio:

La poltrona è regolabile con il telecomando, con il quale è possibile regolare l'altezza della poltrona, l'inclinazione dello schienale e dei poggiapiedi, nonché impostare la seduta in posizione di culla.


1. Collegare il cavo di alimentazione a un alimentatore esterno da 110V~240V.

Installazione del poggiatesta

Per installare il poggiatesta, farlo scorrere nell'apposito spazio sopra lo schienale. Una volta posizionato il poggiatesta all'altezza corretta, stringere la manopola in modo che il poggiatesta sia ben saldo. Per abbassare il poggiatesta, svitare leggermente la manopola, abbassare il poggiatesta e stringere la manopola.

Installazione dei braccioli

Far scorrere il bracciolo nel foro situato sul lato dello schienale. Il bracciolo deve essere fissato saldamente. Ruotarlo a destra o a sinistra in modo che si inserisca correttamente.

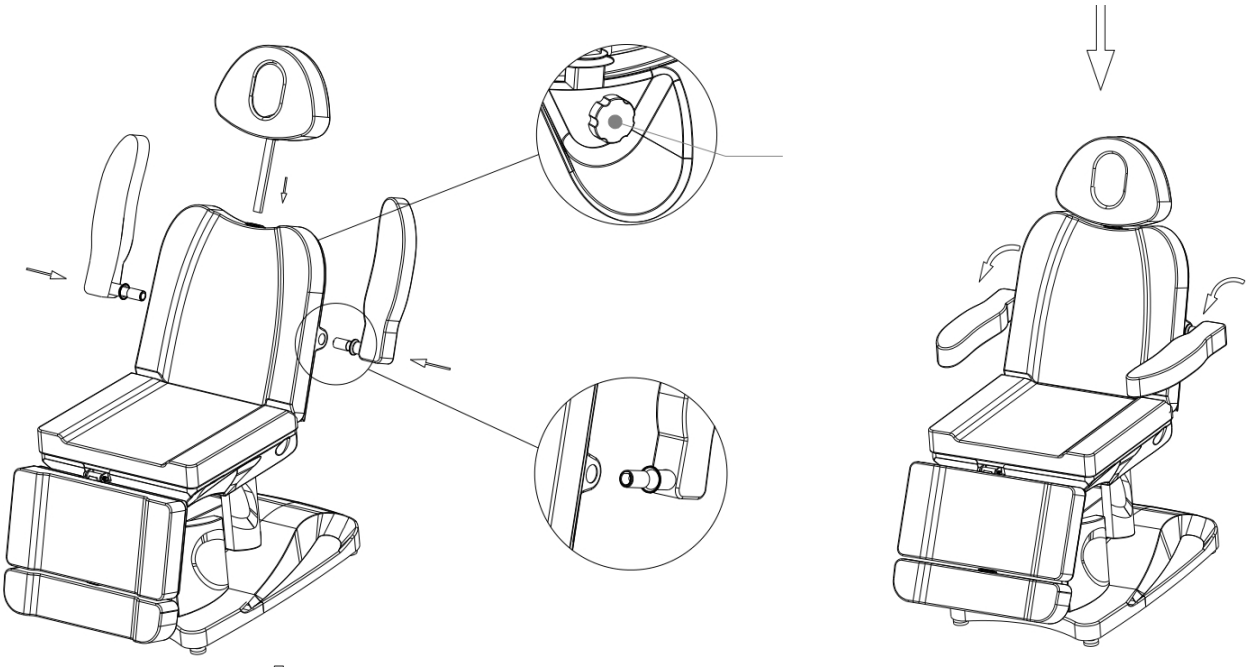

Funzioni del telecomando:

1. Interruttore del t e l e c o m a n d o . Premere per accendere il t e l e c o m a n d o . Per spegnerlo, premere nuovamente.
2. Premere per sollevare o per abbassare il sedile.
3. Premere o per regolare l'angolo dello schienale.
4. Premere o per regolare l'angolo del sedile.
5. Premere o per regolare l'angolo del poggiapiedi.


6 - 9 Funzione di memoria: Prima di regolare l'altezza, lo schienale e la posizione del poggiapiedi desiderati, tenere premuto per attivare la funzione di memoria. Quindi premere P1, P2 o P3 per memorizzare l'impostazione. È possibile memorizzare 3 diverse impostazioni.

10. Premere per diminuire la temperatura di riscaldamento o per aumentarla.



Regolazione del poggiapiedi:

Allentare la manopola situata nella parte inferiore del poggiapiedi ed estenderlo alla lunghezza desiderata, quindi serrare la manopola.

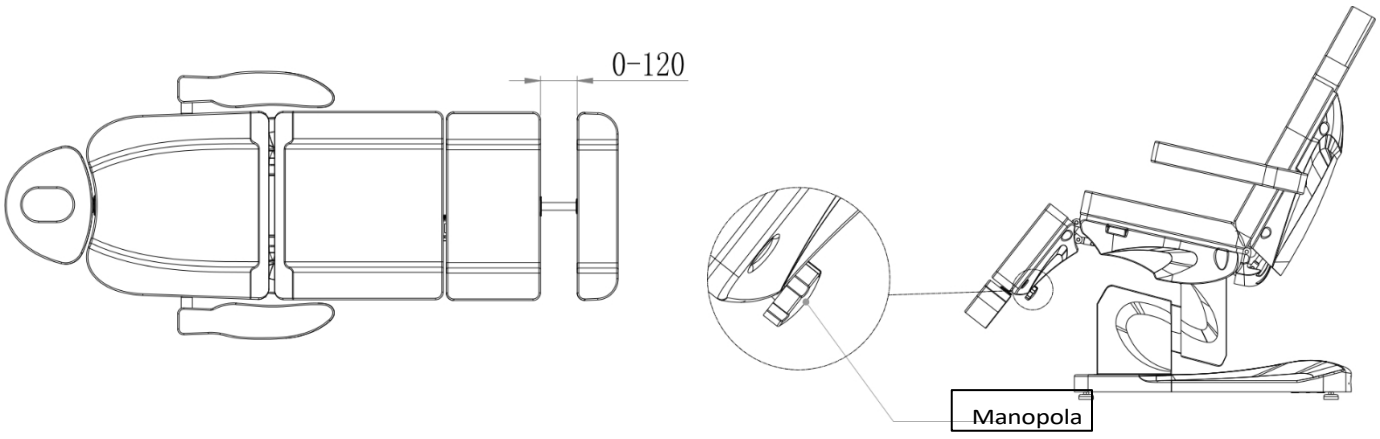

Pulizia e disinfezione dell'unità:

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'unità.
- Per mantenere la superficie del sedile in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la poltrona dopo ogni utilizzo. Si consiglia di eseguire una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è sufficiente una piccola spazzola.

Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- Il metodo migliore è il seguente funziona meglio. pulizia con una soluzione detergente delicata. L'ammoniaca e la maggior parte dei la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Metodo di soluzione
I pulsanti del telecomando non rispondono.	1. L'interruttore di controllo L'interruttore di comando dell'alimentazione si aziona o non si aziona. 2. Il sedile potrebbe essere già nella posizione massima. 3. L'apparecchio non è collegato alla presa di corrente.	1. Provare ad accendere e spegnere. 2. Controllare che gli altri pulsanti funzionino. 3. Controllare che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente. Se non lo è, collegarlo.
L'apparecchio emette strani rumori quando si alza e si abbassa.	Vite allentata.	Controllare e serrare tutte le viti.
La luce non si accende anche se l'interruttore è acceso.	Fusibile bruciato.	Sostituire il fusibile.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:

(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai seguenti punti di raccolta
raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.