ACTIVESHOP®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vyhřívané kosmetické křeslo Azzurro 708A se 4 motory




Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:


1. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte kosmetické křeslo na místo, kde bude používáno.
4. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.

Poznámka! Tento spotřebič nesmí používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát v blízkosti kosmetického křesla.

Rozměry přístroje:

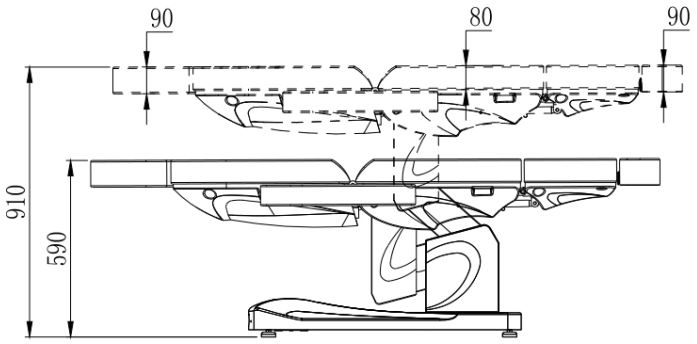

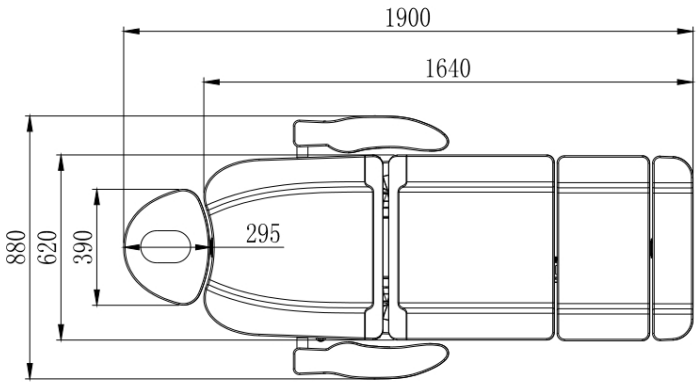

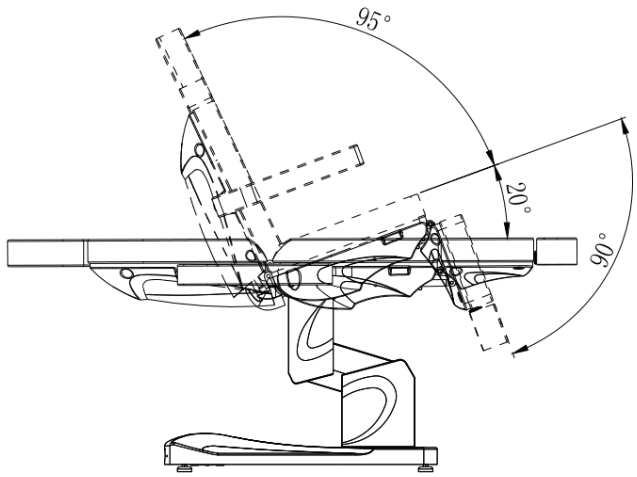

Maximální zatížení křesla: Maximální hmotnost křesla: 140 kg

Použití přístroje: Křeslo se používá k sezení:

Křeslo je nastavitelné pomocí dálkového ovladače, kterým lze nastavit výšku křesla, sklon opěradla a opěrek nohou a také nastavit sedadlo do kolébkové polohy.


1. Připojte napájecí kabel k externímu zdroji napájení 110V~240V.

Instalace opěrky hlavy

Chcete-li nainstalovat opěrku hlavy, zasuňte ji do příslušné mezery v horní části opěradla. Po umístění opěrky hlavy do správné výšky utáhněte knoflík tak, aby opěrka hlavy pevně držela. Chcete-li opěrku hlavy snížit, mírně vyšroubujte knoflík, opěrku hlavy snižte a knoflík utáhněte.

Instalace opěrky rukou

Zasuňte područku do otvoru na boku opěradla. Loketní opěrka by měla být bezpečně upevněna. Otočte ji doprava nebo doleva tak, aby správně zapadla do sedadla.

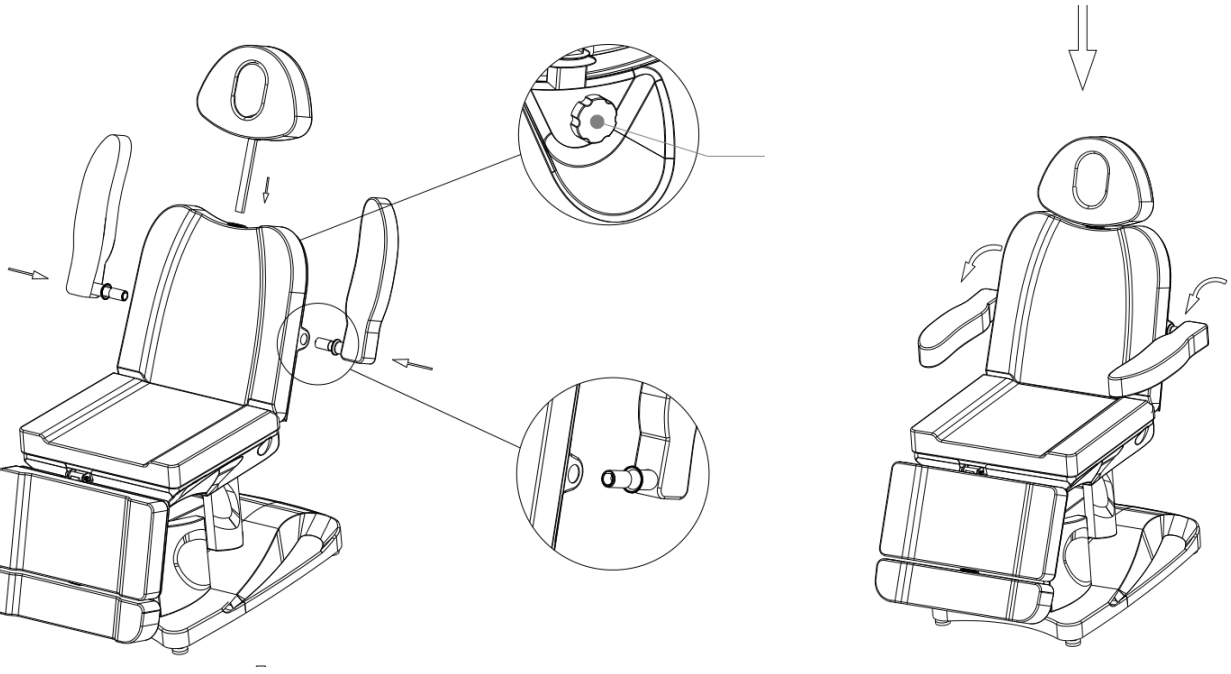

Funkce dálkového ovládání:

1. Vypínač dálkového ovládání. Stisknutím zapnete dálkové ovládání. Chcete-li dálkové ovládání vypnout, stiskněte jej znovu.
2. Stiskněte tlačítko pro zvednutí nebo pro snížení sedadla.
3. Stiskněte tlačítko nebopro nastavení úhlu opěradla.
4. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení úhlu sedadla.
5. Stiskněte tlačítko nebo pro nastavení úhlu opěrky nohou.

6 - 9 Funkce paměti: Nejprve nastavte požadovanou výšku, polohu opěradla, polohu opěrky nohou, stiskněte a podržte pro aktivaci paměťové funkce. Poté stiskněte P1, P2 nebo P3 pro zapamatování nastavení. Do paměti je možné uložit 3 různá nastavení.


10. Stisknutím tlačítka teplotu ohřevu snížíte nebo zvýšíte.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nastavení opěrky nohou:

Uvolněte knoflík umístěný ve spodní části opěrky nohou a natáhněte ji na požadovanou délku, poté knoflík utáhněte.

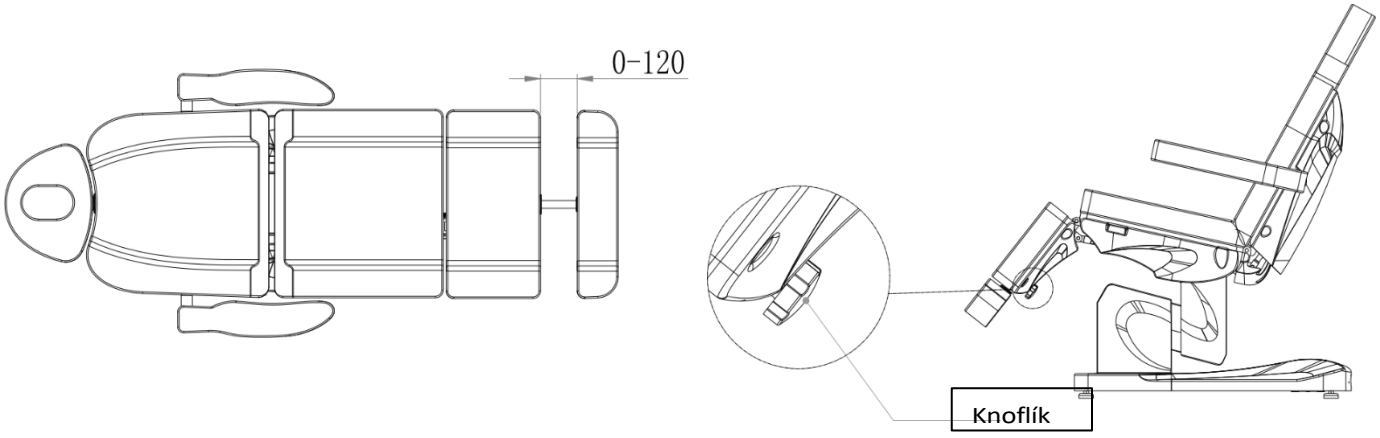

Čištění a dezinfekce přístroje: Vyčistěte a vydezinfikujte přístroj:

- Před čištěním odpojte jednotku od sítě.
- Aby byl povrch křesla v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

- Kovové a plastové povrchy a ovládací prvky otřete vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček.

K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

- Nejlépe se osvědčují následující prostředky funguje nejlépe. Čištění jemným roztokem čisticího prostředku. Čpavek a většinu rozpouštědel lze použít k odstranění odolných skvrn. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní proudy (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým, měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně. Veškerá

údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Způsob řešení
Tlačítka na dálkovém ovladači nereagují.	1. Ovládací spínač Napájecí zdroj se neaktivuje nebo neaktivuje. 2. Sedadlo již může být v maximální poloze. 3. Spotřebič není zapojen do sítě.	1. Zkuste jej zapnout a vypnout. 2. Zkontrolujte, zda fungují ostatní tlačítka. 3. Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do sítě. Pokud není, připojte jej.
Zařízení vydává při zvedání a spouštění podivné zvuky.	Uvolněný šroub.	Zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby.
Světlo se nerozsvítí, i když je vypínač zapnutý.	Spálená pojistka.	Vyměňte pojistku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když se spotřebičem skončíte.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použitá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na následujících sběrných místech
sběr odpadních elektronických a elektrických zařízení. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.