ACTIVESHOP®

BENUTZERHANDBUCH

Azzurro 708A beheizter Kosmetiksessel mit 4 Motoren




Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und führen Sie die folgenden Schritte aus:


1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Stuhl funktionstüchtig ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl an den Ort, an dem er benutzt werden soll.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.

Abmessungen des Geräts:

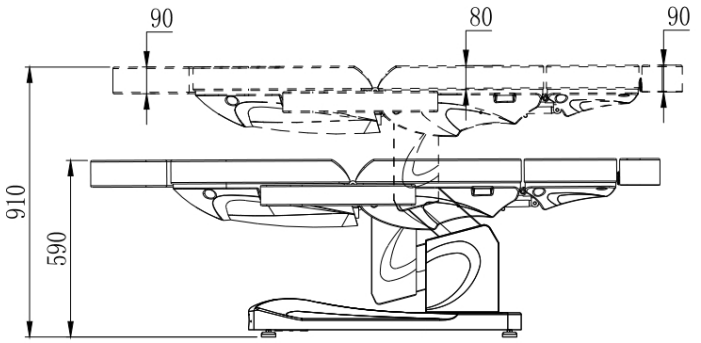

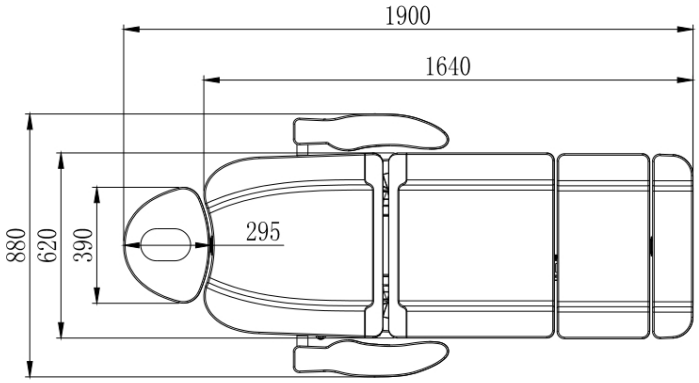

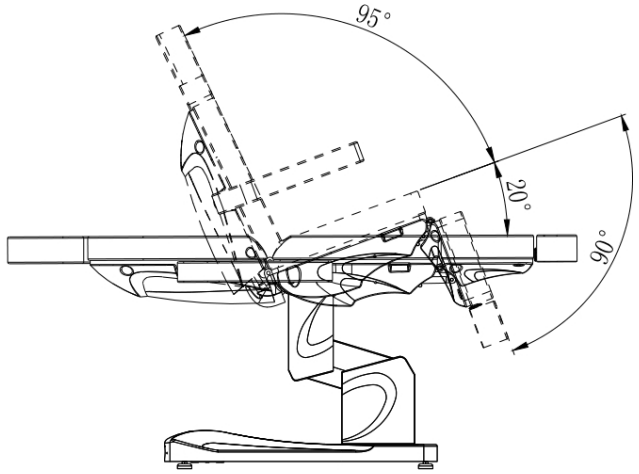

Maximale Belastbarkeit des Stuhls: 140 kg

Verwendung des Geräts:

Der Stuhl ist mit der Fernbedienung einstellbar, mit der Sie die Höhe des Stuhls, die Neigung der Rückenlehne und der Fußstützen sowie den Sitz in der Wiegeposition einstellen können.


1. Schließen Sie das Netzkabel an eine externe 110V~240V-Stromversorgung an.

Einbau der Kopfstütze

Schieben Sie die Kopfstütze in die entsprechende Aussparung auf der Rückenlehne. Wenn Sie die Kopfstütze in der richtigen Höhe angebracht haben, ziehen Sie den Drehknopf fest, damit die Kopfstütze fest sitzt. Um die Kopfstütze abzusenken, schrauben Sie den Knopf leicht auf, senken die Kopfstütze ab und ziehen den Knopf wieder fest.

Einbau der Armlehne

Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte sicher befestigt sein. Drehen Sie sie nach rechts oder links, damit sie richtig in den Sitz passt.

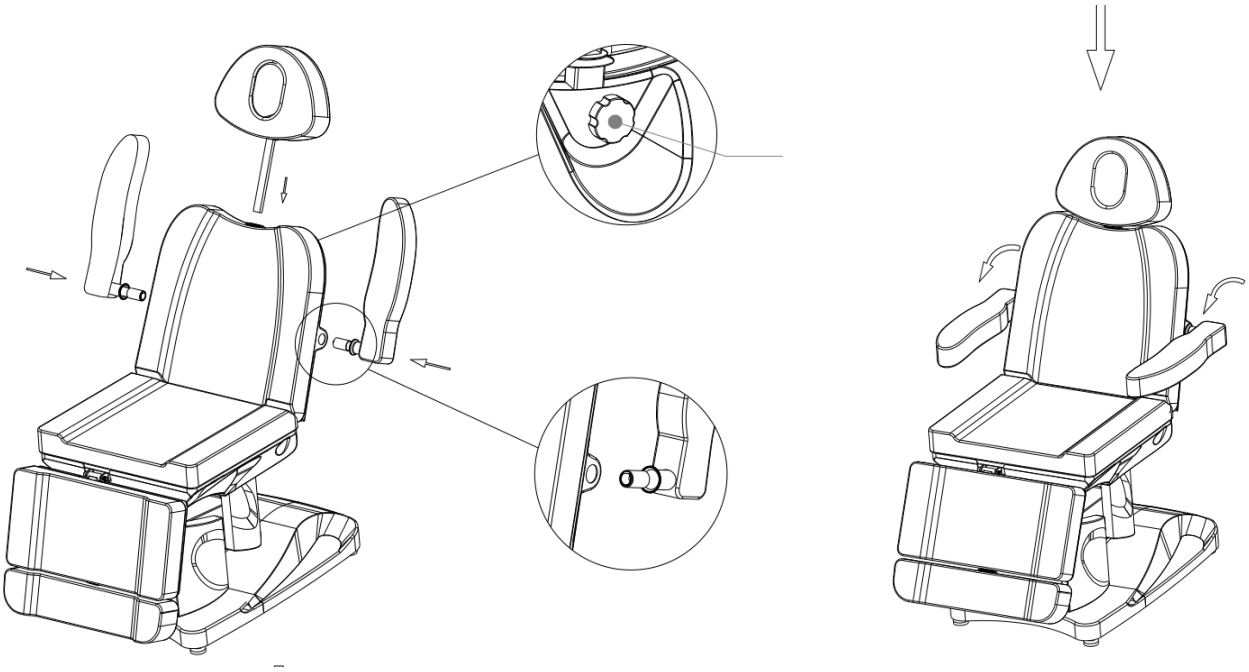

Fernbedienungsfunktionen:

1. Fernbedienungsschalter. Drücken, um die F e r n b e d i e n u n g einzuschalten. Zum Ausschalten erneut drücken.
2. Drücken Sie zum Anheben oder zum Absenken des Sitzes.
3. Drücken Sie oder um den Winkel der Rückenlehne einzustellen.
4. Drücken Sie oder um den Sitzwinkel einzustellen.
5. Drücken Sie oder um den Winkel der Fußstütze einzustellen.

6 - 9 Speicherfunktion: Stellen Sie zunächst die gewünschte Höhe, Rückenlehne und Fußstütze ein und halten Sie die Taste gedrückt, um die Speicherfunktion zu starten. Drücken Sie dann P1, P2 oder P3, um die Einstellung zu speichern. Es ist möglich, 3 verschiedene Einstellungen abzuspeichern.


10. drücken, um die Heiztemperatur zu verringern, oder , um sie zu erhöhen.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Einstellen der Fußstütze:

Lösen Sie den Knopf an der Unterseite der Fußstütze und verlängern Sie sie auf die gewünschte Länge, dann ziehen Sie den Knopf wieder fest.

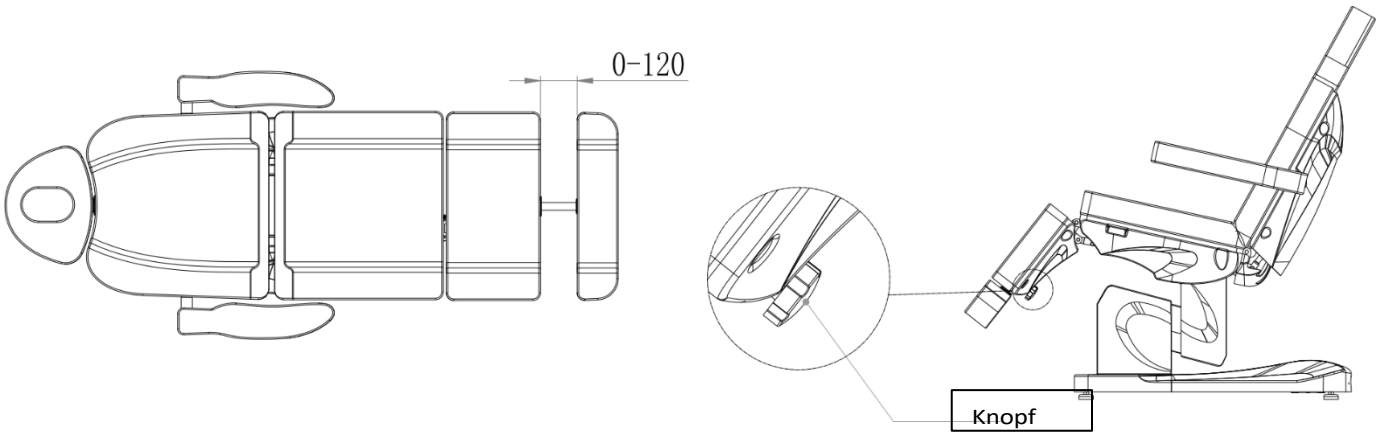

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Um die Oberfläche des Sitzes in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Wir empfehlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Zum Reinigen von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen, eignet sich eine kleine Bürste.

Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl

- Das Folgende funktioniert am besten funktioniert am besten. Reinigung mit einer milden Spülmittellösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruck-Wasserkanonen).
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren für die Reinigung.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.

1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Fehlersuche

Problem	Ursache	Lösungsansatz
Die Tasten der Fernbedienung reagieren nicht.	1. Der Steuerschalter Die Stromversorgung wird nicht oder nur unzureichend betätigt. 2. Der Sitz kann sich bereits in der maximalen Position befinden. 3. Das Gerät ist nicht eingesteckt.	1. Versuchen Sie, das Gerät ein- und auszuschalten. 2. Prüfen Sie, ob die anderen Tasten funktionieren. 3. Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, dann schließen Sie es an.
Das Gerät macht beim Heben und Senken seltsame Geräusche.	Lose Schraube.	Überprüfen Sie alle Schrauben und ziehen Sie sie fest.
Das Licht schaltet sich nicht ein, obwohl der Schalter eingeschaltet ist.	Sicherung durchgebrannt.	Sicherung auswechseln.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP GmbH:

(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder macht seltsame Geräusche,
c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.

5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.

6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.

7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.

5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und bei folgenden Sammelstellen abgegeben werden
Sammlung von Elektronik- und Elektroaltgeräten. Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.