ACTIVESHOP®

MANUAL DEL USUARIO

Azzurro 708A Sillón cosmético calefactable 4 motores




Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y realice los siguientes pasos:


1. Asegúrese de haber retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón cosmético en el lugar donde vaya a utilizarlo.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.

Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón cosmético.

Dimensiones del aparato:

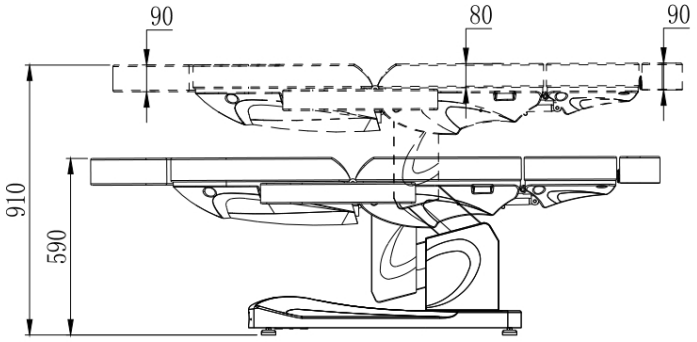

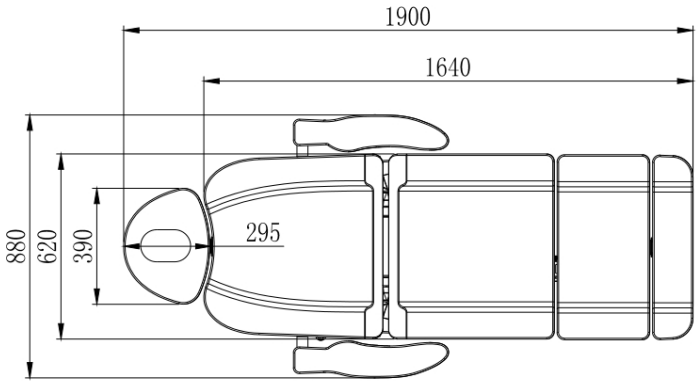

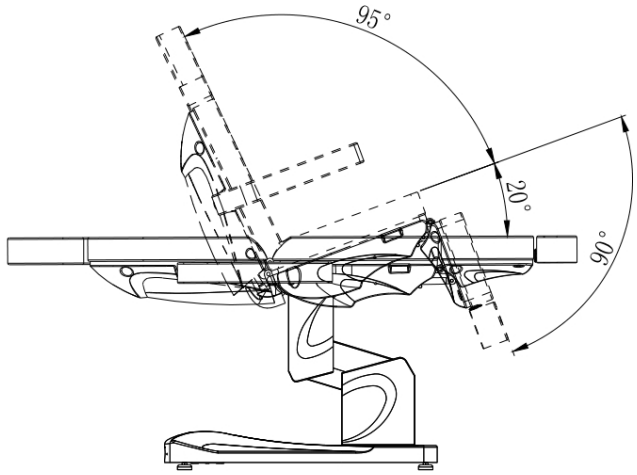

Carga máxima del sillón: 140 kg

Uso del aparato:

La silla es regulable con el mando a distancia, con el que se puede ajustar la altura de la silla, la inclinación del respaldo y los reposapiés, así como poner el asiento en posición de cuna.


1. Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación externa de 110 V~240 V.

Instalación del reposacabezas

Para instalar el reposacabezas, deslícelo en el hueco correspondiente de la parte superior del respaldo. Cuando haya colocado el reposacabezas a la altura correcta, apriete el pomo para que el reposacabezas se sujete firmemente. Para bajar el reposacabezas, desenrosque ligeramente el pomo, baje el reposacabezas y apriete el pomo.

Instalación del reposabrazos

Deslice el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar bien sujeto. Gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda para que encaje correctamente.

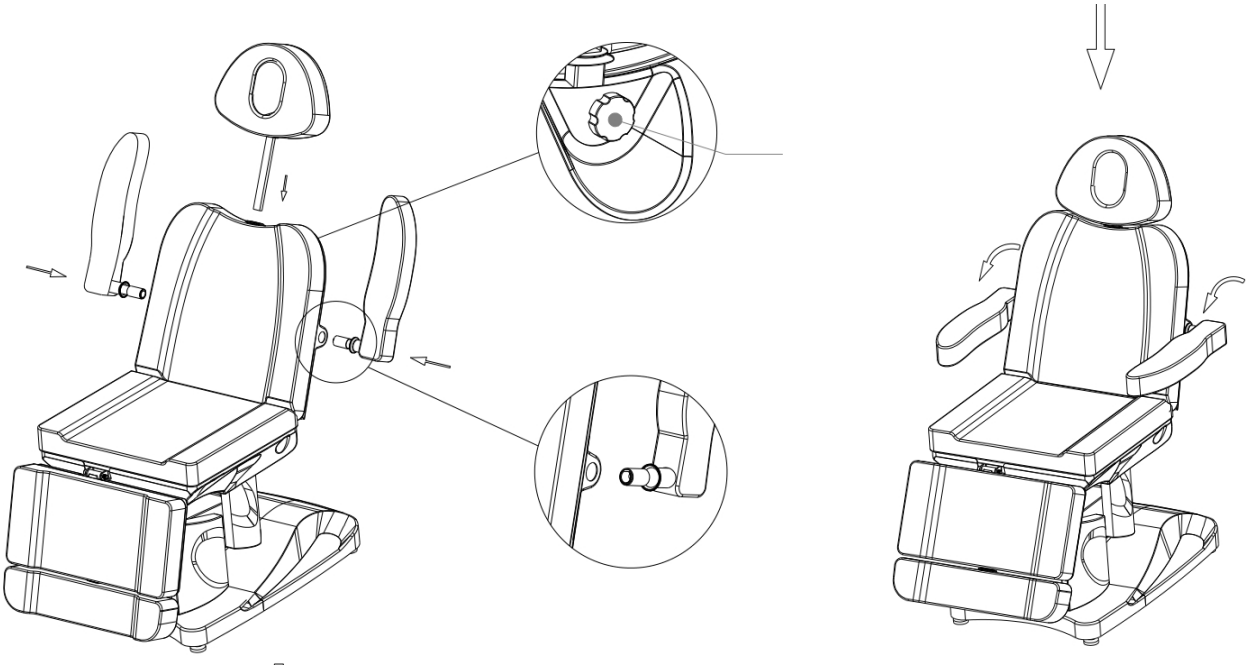

Funciones del mando a distancia:

1. Interruptor del mando a distancia. Pulse para encender el mando a distancia. Para apagarlo, pulse de nuevo.
2. Pulse para subir o para bajar el asiento.
3. Pulse o para ajustar el ángulo del respaldo.
4. Pulse o para ajustar el ángulo del asiento.
5. Pulse o para ajustar el ángulo del reposapiés.

6 - 9 Función de memoria: Primero ajuste la altura deseada, el respaldo, la posición del reposapiés, pulse y mantenga pulsado el botón para iniciar la función de memoria. A continuación, pulse P1, P2 o P3 para memorizar el ajuste. Es posible memorizar 3 ajustes diferentes.


10. Pulse para disminuir la temperatura de calentamiento o para aumentarla.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ajuste del reposapiés:

Afloje el pomo situado en la parte inferior del reposapiés y extiéndalo hasta la longitud deseada, después apriete el pomo.

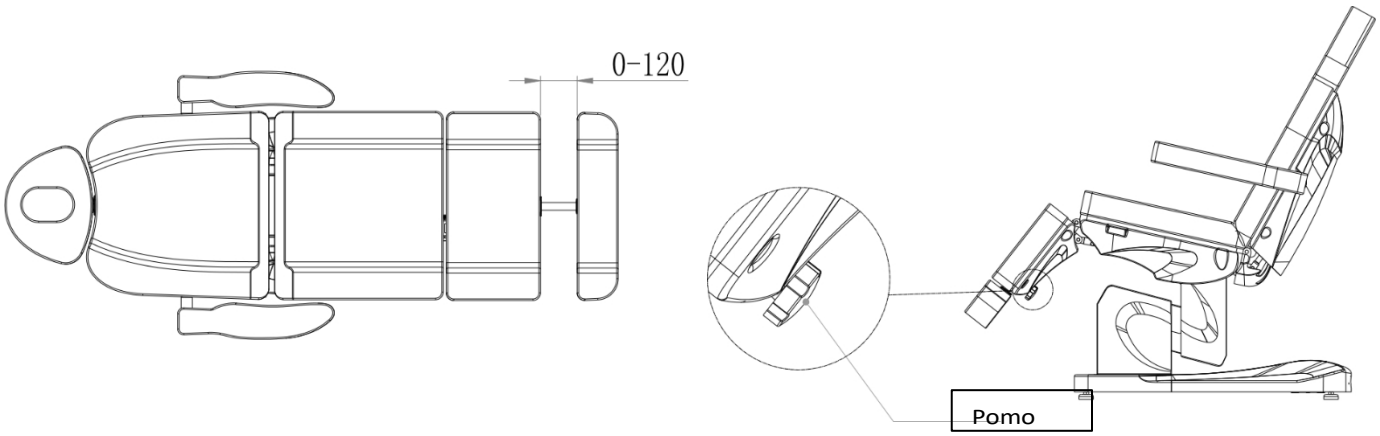

Limpieza y desinfección del aparato:

- Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse regularmente. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Recomendamos realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para limpiar zonas o rincones de difícil acceso, un cepillo pequeño funcionará bien.

No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo siguiente funciona mejor funciona mejor. limpieza con una solución de detergente suave. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

Desenchufe el aparato antes de proceder a su mantenimiento.

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de recambio originales autorizadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón de belleza eléctrico ni los accesorios si no funcionan correctamente. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Los botones del mando a distancia no responden.	1. El interruptor de control no se acciona. 2. El asiento puede estar ya en su posición máxima. 3. El aparato no está enchufado.	1. Pruebe a encenderlo y apagarlo. 2. Compruebe que los demás botones funcionan. 3. Compruebe que el aparato está enchufado. Si no lo está, enchúfelo.
El aparato hace ruidos extraños al subir y bajar.	Tornillo flojo.	Compruebe y apriete todos los tornillos.
La luz no se enciende aunque el interruptor esté encendido.	Fusible quemado.	Sustituya el fusible.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos

(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,
c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.

5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos de recogida

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben ser entregados a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.