ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Azzurro 708A 4 motoros fűtött kozmetikai szék




Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:


1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a kozmetikai széket arra a helyre, ahol használni fogja.
4. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

Megjegyzés! Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a kozmetikai szék közelében játszani.

A készülék méretei:

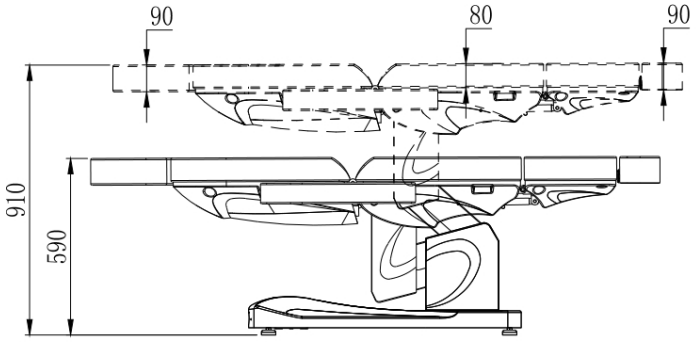

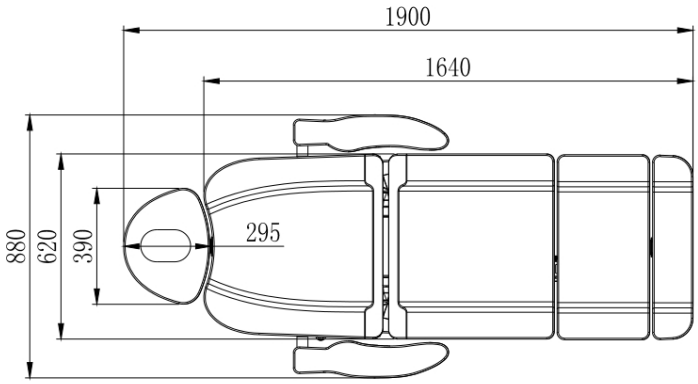

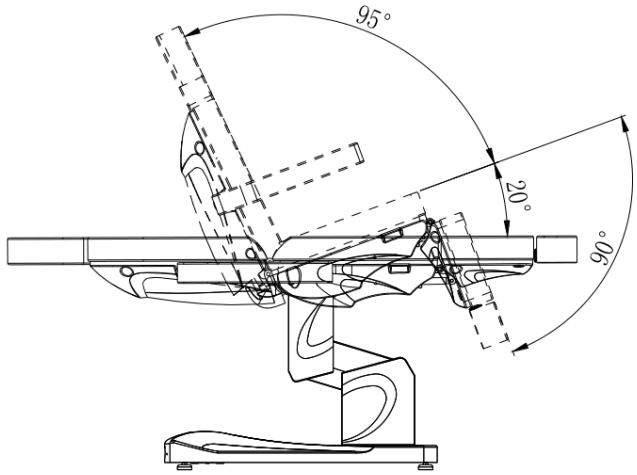

A szék maximális terhelhetősége: 140 kg

A készülék használata:

A szék a távirányítóval állítható, amellyel beállítható a szék magassága, a háttámla és a lábtartó dőlése, valamint az ülés bölcső pozícióba állítása.


1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy külső 110V~240V-os tápegységhez.

A fejtámla felszerelése

A fejtámla felszereléséhez csúsztassa be a háttámla tetején lévő megfelelő résbe. Ha a fejtámlát a megfelelő magasságba helyezte, húzza meg a gombot, hogy a fejtámla szilárdan tartson. A fejtámla leengedéséhez csavarja ki kissé a gombot, engedje le a fejtámlát, majd húzza meg a gombot.

A kartámasz felszerelése

Csúsztassa a kartámaszt a háttámla oldalán található lyukba. A kartámasznak biztonságosan rögzülnie kell. Fordítsa el jobbra vagy balra, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

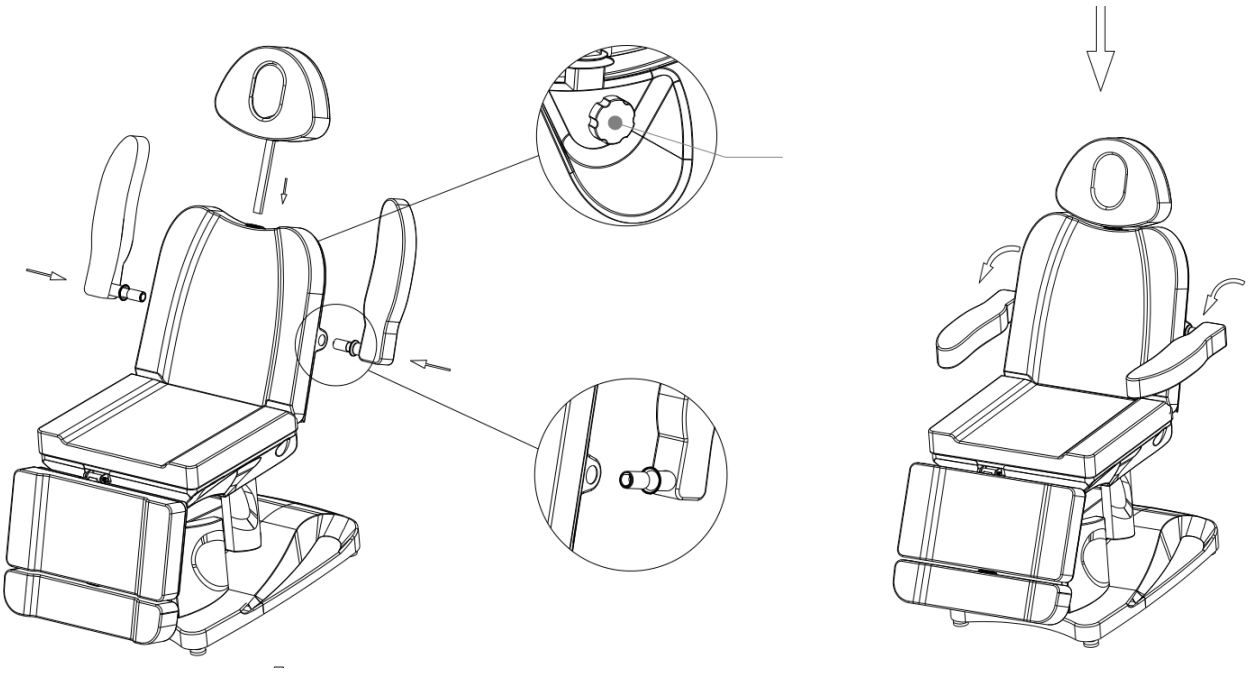

Távirányító funkciók:

1. Távirányító kapcsoló. Nyomja meg a távirányító bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.
2. Nyomja meg a gombot. az ülés felemeléséhez vagy az ülés leengedéséhez.
3. Nyomja meg a vagy a háttámla dőlésszögének beállításához.
4. Nyomja meg a vagyaz ülés szögének beállításához.
5. Nyomja meg a vagy a lábtartó szögének beállításához.

6 - 9 Memória funkció: Először állítsa be a kívánt magasságot, háttámla, lábtartó pozíciót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a memória funkció aktiválásához. Ezután nyomja meg a P1, P2 vagy P3 gombot a beállítás memorizálásához. Lehetőség van 3 különböző beállítás memorizálására.


10. A fűtési hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg a vagy a növeléshez a gombot.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A lábtartó beállítása:

Lazítsa meg a lábtartó alján található gombot, és hosszabbítsa meg a kívánt hosszúságra, majd húzza meg a gombot.

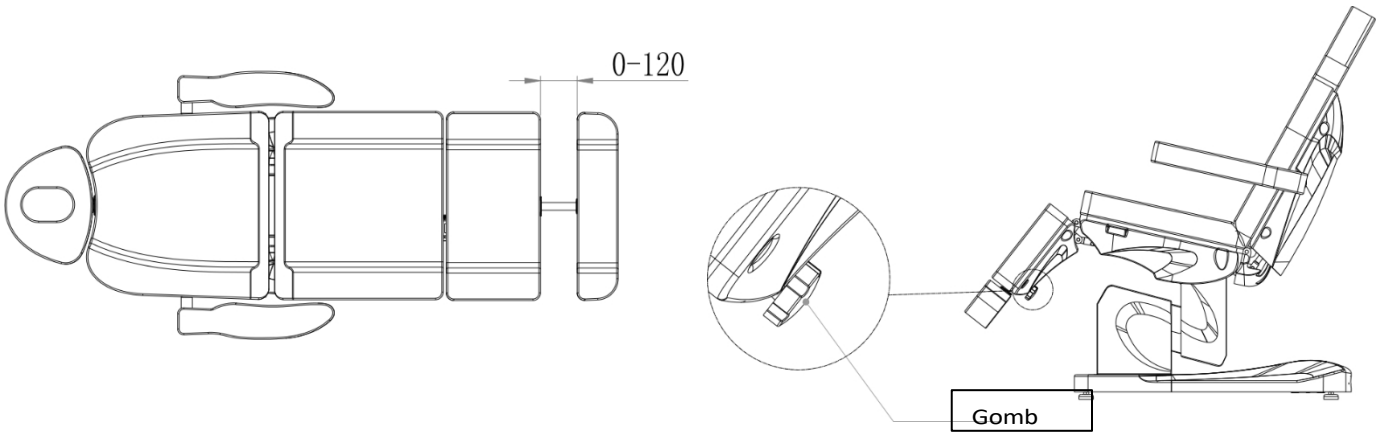

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.
- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

I Fém és műanyag felületek

- A fém- és műanyag felületek, valamint a kezelőszervek tisztításához törölje le őket nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható.

Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acél felületek

- A következők működnek a legjobban működik a legjobban. Enyhe tisztítószeres oldattal történő tisztítás. Ammónia és a legtöbb oldószer használható a kemény foltok eltávolítására. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	A megoldás módja
A távirányító gombjai nem reagálnak.	1. A vezérlő kapcsolója A tápegység nem, vagy nem lép működésbe. 2. Előfordulhat, hogy az ülés már a maximális helyzetben van. 3. A készülék nincs bedugva.	1. Próbálja meg a be- és kikapcsolást. 2. Ellenőrizze, hogy a többi gomb működik-e. 3. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva. Ha nincs, akkor dugja be.
A készülék furcsa hangokat ad ki emeléskor és leengedéskor.	Meglazult a csavar.	Ellenőrizze és húzza meg az összes csavart.
A lámpa nem világít, pedig a kapcsoló be van kapcsolva.	Kiégett biztosíték.	Cserélje ki a biztosítékot.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék kozmetikai rendelőkben használatos professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:

(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülhető minden veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és a következő gyűjtőhelyeken kell leadni
elektronikus és elektromos berendezések hulladékának gyűjtése. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.