ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Scaun cosmetic încălzit cu 4 motoare Azzurro 708A




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


Înainte de a utiliza fotoliul cosmetic, citiți instrucțiunile și efectuați următorii pași:


1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în zona în care va fi utilizat.
4. Conectați ștecherul la o priză adecvată.

Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

Dimensiunile aparatului:

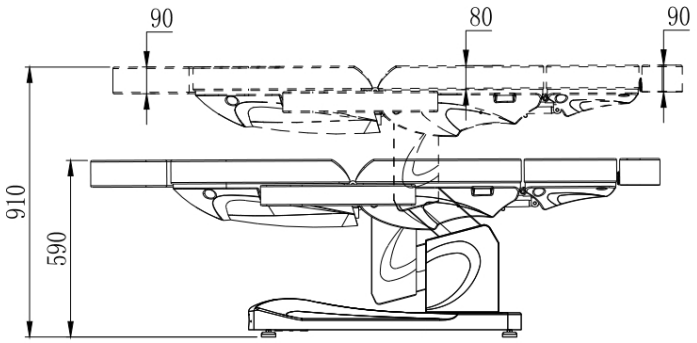

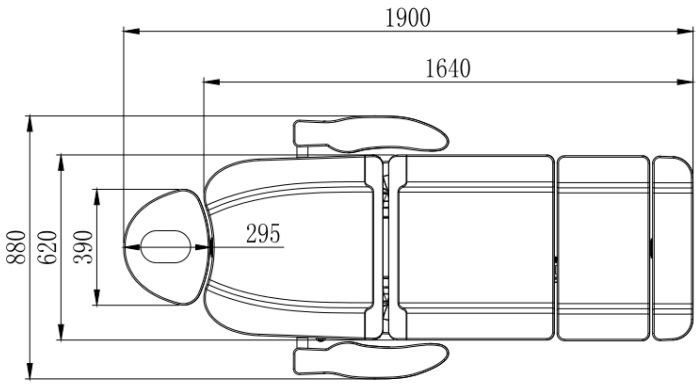

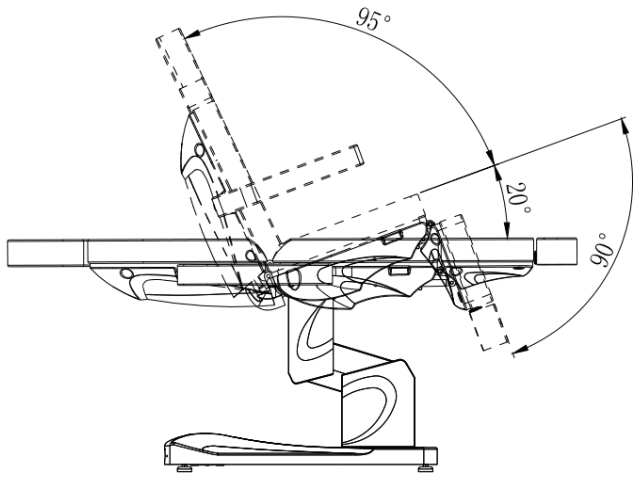

Sarcina maximă a scaunului: 140 kg

Utilizarea dispozitivului:

Scaunul este reglabil cu ajutorul telecomenzii, cu ajutorul căreia puteți regla înălțimea scaunului, înclinarea spătarului și a suporturilor pentru picioare, precum și setarea scaunului în poziția leagăn.


1. Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare externă de 110V~240V.

Instalarea tetierei

Pentru a instala tetiera, glisați-o în spațiul corespunzător din partea superioară a spătarului. Când ați plasat tetiera la înălțimea corectă, strângeți butonul astfel încât tetiera să se mențină ferm. Pentru a coborî tetiera, deșurubați ușor butonul, coborâți tetiera și strângeți butonul.

Instalarea cotierei

Glisați cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Brațierul trebuie să fie bine fixat. Rotiți-l la dreapta sau la stânga astfel încât să intre corect în poziție.

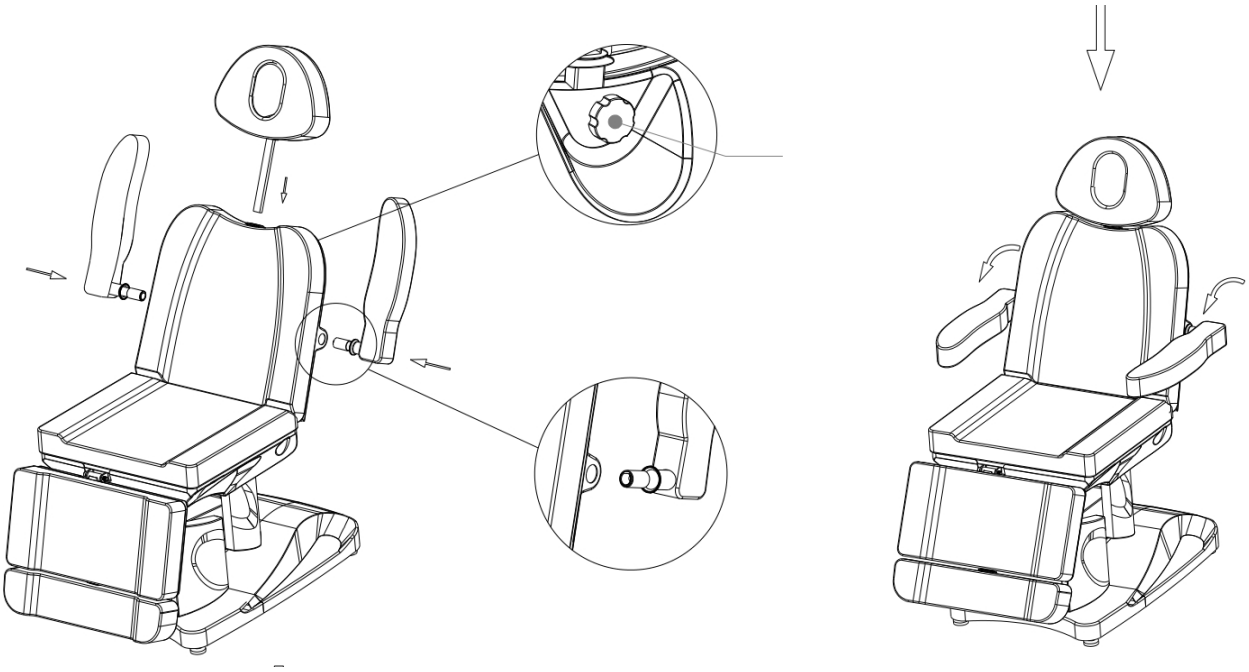


Funcțiile telecomenzii:

1. Comutator t e l e c o m a n d ă . Apăsați pentru a porni t e l e c o m a n d a . Pentru a opri, apăsați din nou.
2. Apăsați pentru a ridica sau pentru a coborî scaunul.
3. Apăsați sau pentru a regla unghiul spătarului.
4. Apăsați sau pentru a regla unghiul scaunului.
5. Apăsați sau pentru a regla unghiul suportului pentru picioare.

6 - 9 Funcția de memorie: Mai întâi reglați înălțimea, spătarul, poziția dorită a suportului pentru picioare, apăsați și mențineți apăsat pentru a activa funcția de memorie. Apoi apăsați P1, P2 sau P3 pentru a memora setarea. Este posibil să memorați 3 setări diferite.


10. Apăsați pentru a reduce temperatura de încălzire sau pentru a o crește.

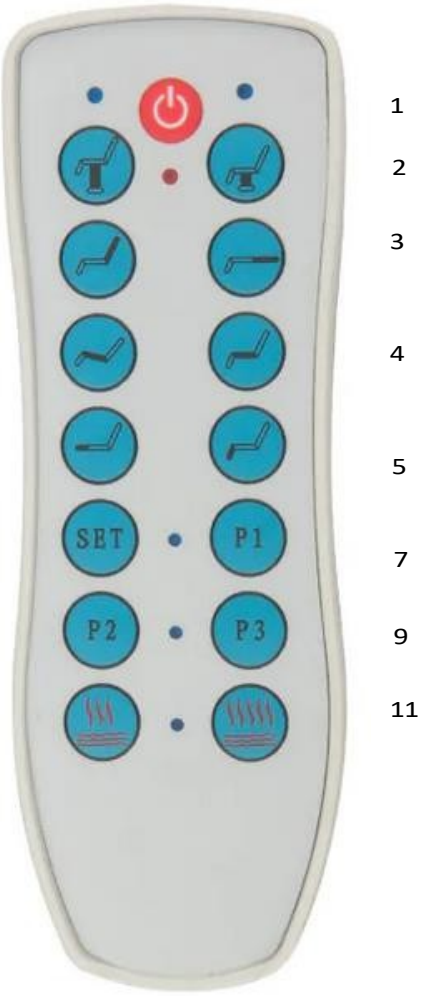

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Reglarea suportului pentru picioare:

Slăbiți butonul situat în partea de jos a suportului pentru picioare și extindeți-l la lungimea dorită, apoi strângeți butonul.

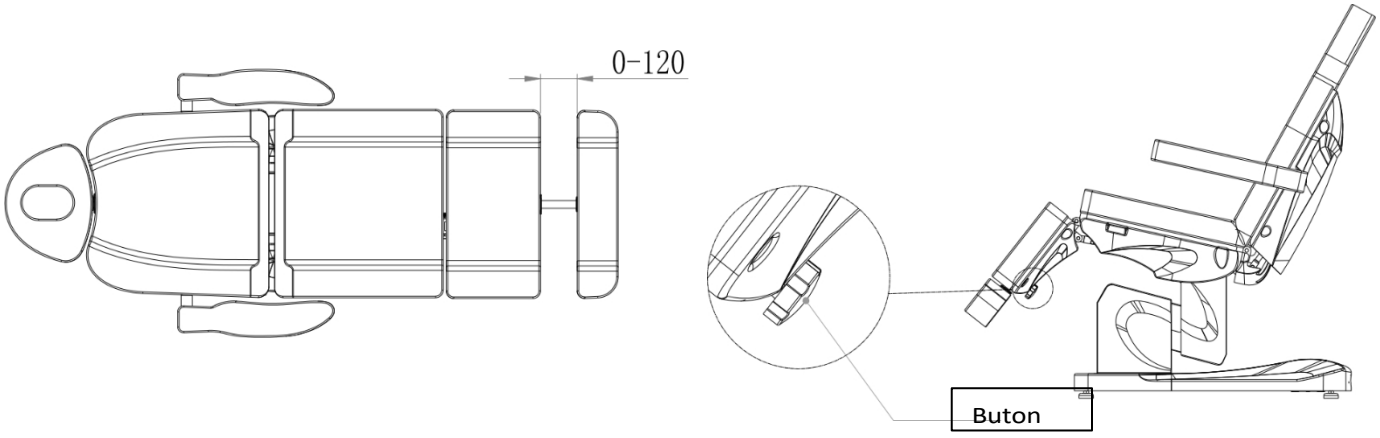

Curățarea și dezinfectarea unității:

- Deconectați unitatea înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Vă recomandăm să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele greu accesibile sau colțurile, o perie mică va funcționa bine.

Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Următoarele metode funcționează cel mai bine funcționează cel mai bine. curățarea cu o soluție ușoară de detergent. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul electric de înfrumusețare sau accesoriile dacă acestea nu funcționează

corect. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza	Metoda de rezolvare
Butoanele de pe telecomandă nu răspund.	1. Întrerupătorul comenzii de alimentare acționează sau nu acționează. 2. Este posibil ca scaunul să fie deja la poziția maximă. 3. Aparatul nu este conectat la priză.	1. Încercați să porniți și să opriți aparatul. 2. Verificați dacă celelalte butoane funcționează. 3. Verificați dacă aparatul este conectat la priză. Dacă nu este, atunci conectați-l.
Aparatul face zgomote ciudate la ridicare și coborâre.	Șurub slăbit.	Verificați și strângeți toate șuruburile.
Lumina nu se aprinde chiar dacă întrerupătorul este pornit.	Siguranță arsă.	Înlocuiți siguranța.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri

(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la următoarele puncte de colectare colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.