ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

UV LED Glow F2 Lampe

Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Die UV LED Glow F2-Lampe ist eine professionelle Lampe der neuesten Generation, die dank der *Dual-LED-Technologie* alle Gele, Hybridlacke und andere lichthärtende Präparate schnell und gleichmäßig aushärtet. Sie strahlt ein weißes Licht aus, das die Augen nicht ermüdet. Die Lampe verfügt über einen "Low Heat Modus", der ein allmähliches Aufheizen der Lampe bis zu 99 Sekunden ermöglicht. Durch die längere Aushärtungszeit und die allmähliche Leistungserhöhung wird eine Faltenbildung des Lacks vermieden und mögliche Beschwerden während der Aushärtung des Gels werden gemildert.

Technische Daten

Nennspannung	100/240V
Nennfrequenz	50/60Hz
Leistung	220W
Anzahl der LEDs	57LED
Abmessungen	22.5x20x11cm
Wellenlänge des Lichts	365nm, 405nm

Hinweise

1. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Lampe zum ersten Mal benutzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihr Augenlicht schädigen kann.
3. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
4. Eine zu lange Bestrahlung kann zu Hautschäden führen.
5. Verwenden Sie Produkte, die für die LED-Lichthärtung geeignet sind.
6. Denken Sie daran, den Stecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen, wenn Sie es nicht mehr benutzen.
7. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
8. Halten Sie das Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
9. Halten Sie das Gerät von entflammbaren und brennbaren Materialien fern.
10. Die Lampe wurde ausschließlich zum Aushärten aller Arten von Hybridlacken und Gelverbindungen entwickelt, nicht für normale Nagellacke. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Ihr Nagellack kompatibel ist.
11. Weichen Sie das Gerät nicht ein. Desinfizieren Sie das Gerät nicht mit übermäßigen Mengen an Flüssigkeit. Wenn Wasser oder Desinfektionsflüssigkeit in das Innere des Geräts gelangt, kann es beschädigt werden. Es wird empfohlen, die UV/LED-Lampe mit speziellen Produkten zu pflegen.

Gebrauchsanweisung

1. Schließen Sie das Netzteil an die Lampe an. Tun Sie dies nicht mit nassen oder feuchten Händen.
2. Damit das Gerät in Betrieb gehen kann, muss die entsprechende Betriebsart gewählt werden.
3. Es gibt 4 Zeittasten auf dem Gerät 10s, 30s, 60s, 99s (Low Heat Mode).

Im "Low Heat Mode" wird die Leistung schrittweise erhöht, um die Unannehmlichkeiten während der Aushärtung des Gels zu minimieren.

4. Im 10s, 30s und 60s Modus arbeitet die Lampe mit voller Leistung.
5. Wenn eine Hand in die Lampe eingeführt wird, schaltet ein Sensor das Gerät ein. Die maximale Betriebszeit, ohne Auswahl des

Modus beträgt 120s.

6. Nach Beendigung der Arbeit schalten Sie das Gerät aus und trennen es vom Stromnetz.

PRODUKTMERKMALE:

1. **UV/LED-Doppellicht**. 2x schnellere Aushärtung als herkömmliche Nagellampen.
2. **Vier Zeiteinstellungsmodi** - 10, 30, 60, 99 Sekunden. Die Zeit kann je nach Art des Produkts und den Empfehlungen des Herstellers eingestellt werden.
3. **Modus "Niedrige Hitze" (99s)**. Ein Modus, in dem sich die Lampe allmählich aufheizt, wodurch das mögliche Unbehagen und Brennen, das beim Aushärten von Gel oder Lack auftreten kann, verringert wird.
4. **LCD-Display** zum einfachen Ablesen der verbleibenden Arbeitszeit.
5. **Der Boden ist leicht abnehmbar**, was die Pediküre-Behandlung einfacher und bequemer.
6. **Automatischer Infrarotsensor**

Die Lampe schaltet sich automatisch ein/aus, wenn eine Hand oder ein Fuß eingeführt wird.

7. **Sie schützt die Augen und die Haut**. Anstelle des üblichen violetten Lichts verwendet die Nagellampe ein sanftes weißes Licht, das schmerzlos und unschädlich für Nägel, Augen und Haut ist.

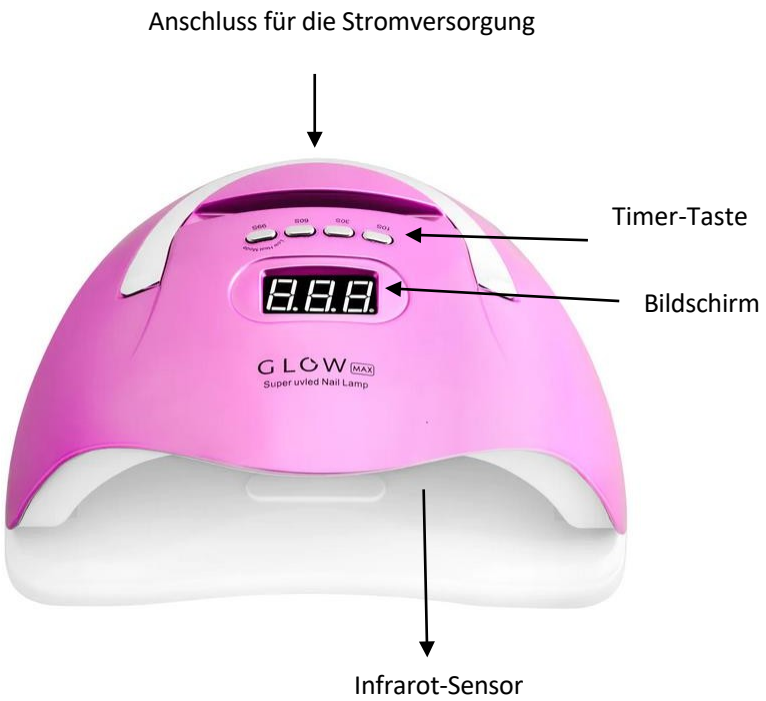

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:
   a) (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, (c) das Netzkabel wurde beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an ein autorisierten Kundendienst, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend bei den Sammelstellen von gebrauchten elektronischen und elektrischen Geräten abgegeben werden. Unter end of brauchbare und alte Geräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.