ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

DEPOLVERATORE A CASSETTA MOMO J23

Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

Dati tecnici

Modello	CJ-XC001
Tensione nominale	12 V 3A
Potenza elettrica	40W
Numero di ventole	1
Dimensioni	23x18x8 cm

Nota

- Il filtro dell'assorbitore è riutilizzabile. Tuttavia, è bene ricordare che i pori del filtro si intasano, causando un flusso d'aria insufficiente, con la conseguenza che l'assorbitore non svolge più la sua funzione. In queste circostanze, anche le ventole sono sottoposte a uno sforzo eccessivo, che può causare il guasto dell'unità.
- Pulire regolarmente il filtro e sostituire quello eccessivamente usurato con uno nuovo.
- Non è consentito utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavabi o altri recipienti umidi.
- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa con le mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:
o Quando il cavo o la spina si surriscaldano o sono danneggiati; o Quando la spina è allentata nella presa;
- Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
- Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio in bagno o in altri ambienti ad alta umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili quali:
alcoli, solventi, benzina, aerosol spray, ecc. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi.
- L'apparecchio non deve essere colpito o lanciato. Se l'apparecchio viene danneggiato a causa di un urto o di una caduta, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio o a un centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE!!! Se si utilizza un'alimentazione con una tensione diversa da 12V, l'assorbitore funzionerà in modo errato o potrebbe danneggiarsi.

Se l'assorbitore non si accende o funziona a onde (la ventola si avvia e si f e r m a), verificare che la tensione dell'alimentazione sia corretta (12V 3A).

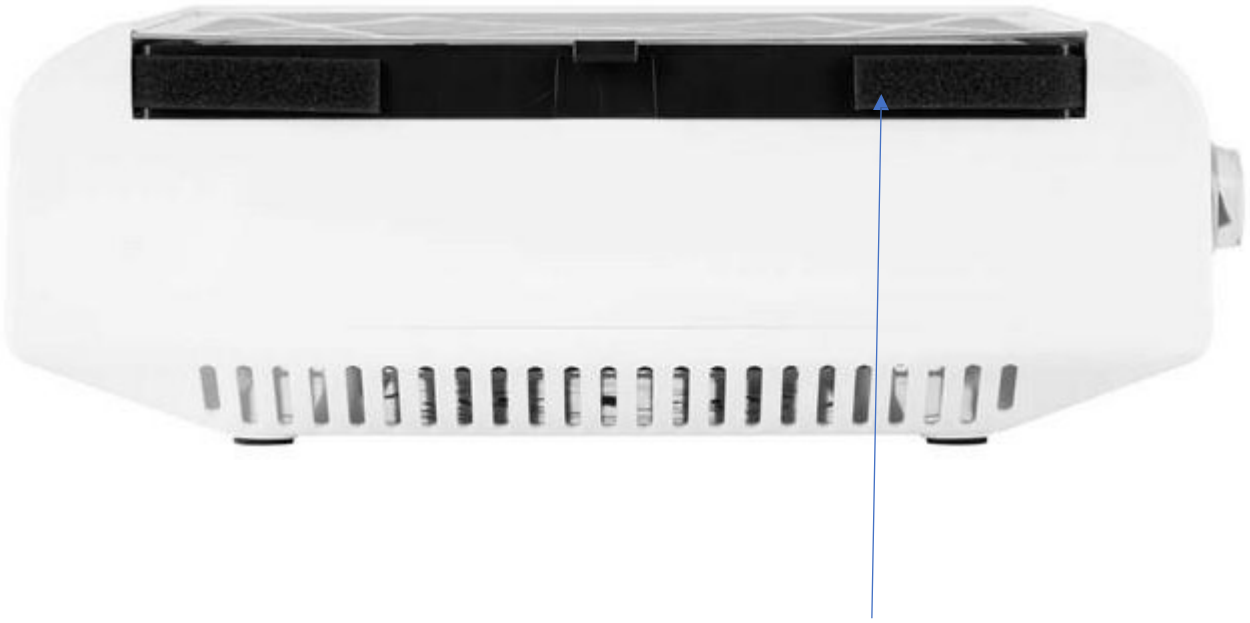

Filtro assorbitore

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare il filtro all'interno del contenitore.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
3. Collegare la spina di alimentazione a una fonte di corrente adeguata.
4. Con l'interruttore di alimentazione, avviare l'apparecchio e godere di un funzionamento senza problemi, ricordando di pulire regolarmente il filtro.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può rappresentare un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti elettrici usati e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di riciclaggio.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta delle apparecchiature elettroniche ed elettriche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.