ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

ASPIRADOR DE CASSETTE MOMO J23

Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Datos técnicos

Modelo	CJ-XC001
Tensión nominal	12 V 3A
Potencia eléctrica	40W
Número de ventiladores	1
Dimensiones	23x18x8 cm

Nota

- El filtro del absorbedor es r e u t i l i z a b l e . No obstante, debe tenerse en cuenta que los poros del filtro s e obstruyen, lo que provoca un flujo de aire deficiente y, en consecuencia, el recipiente deja de cumplir su función. En estas circunstancias, los ventiladores también se ven sometidos a un esfuerzo excesivo, lo que puede provocar el fallo de la unidad.
- Limpie el filtro con regularidad y sustituya el que esté excesivamente desgastado por uno nuevo.
- No está permitido utilizar el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente húmedo.
- Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
- Limpie el aparato periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior, puede provocar un mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
- No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría provocar un mal funcionamiento del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato esté alimentado por una fuente con el voltaje correcto. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras.
- No conecte ni desconecte el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato en las siguientes condiciones:
o Cuando el cable o el enchufe se calientan o están dañados; o Cuando el enchufe está flojo en la toma;
- El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras zonas con mucha humedad. Esto podría provocar una descarga e l é c t r i c a , un incendio o dañar el aislamiento.
- No permita que los niños utilicen el aparato.
- No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables como:
alcoholes, disolventes, gasolina, aerosoles, etc. Esto podría provocar una explosión o un incendio.
- El aparato no debe golpearse ni arrojarse. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato o con un centro de servicio autorizado.

ATENCIÓN!!! Si utiliza una fuente de alimentación con un voltaje distinto a 12V, el absorbedor funcionará incorrectamente o puede resultar dañado.

Si el absorbedor no se enciende o funciona en ondas (el ventilador arranca y se para), asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación es correcta (12V 3A).

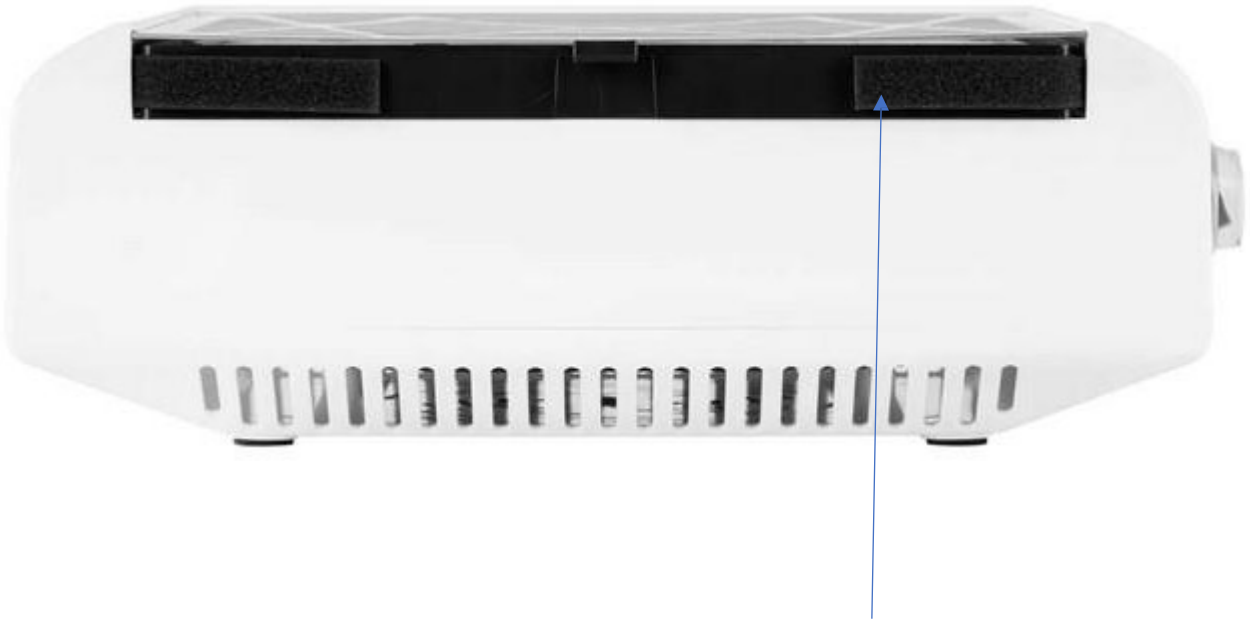

Instrucciones de uso

1. Coloque el filtro dentro del recipiente.
2. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada y estable.
3. Conecte el enchufe a una fuente de alimentación adecuada.
4. Mediante el interruptor de encendido, ponga en marcha el aparato y disfrute de un funcionamiento sin problemas, recordando limpiar el filtro con regularidad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,
c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, retire el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se incendie.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos aparatos eléctricos usados y electrónicos aparatos eléctricos usados los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos electrónicos y eléctricos usados.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.