ACTIVESHOP®

Manuel d'instruction

Fraiseuse JD700

Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

Fraiseuse Activ Powe JD700. La machine se caractérise par une grande qualité de fabrication, des dimensions réduites et un design moderne. Le panneau de commande clair et lisible, l'utilisation intuitive, offrent d'excellentes possibilités de travail pour les utilisateurs expérimentés et novices. Le porte-outil est équipé d'un dispositif de verrouillage **TWIST-LOCK**, qui permet de changer le porte-outil d'un seul geste. La commande de la fraise est possible avec une commande manuelle et une commande au pied.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance : 35 W
- Alimentation : 220-230V, 50-60Hz
- Conception ergonomique
- Rotation à droite et à gauche
- Interrupteur marche/arrêt et réglage de la vitesse dans le bloc d'alimentation/le socle
- Vitesse réglable en continu de 0 à 30 000 tr/min.
- Poignée TWIST-LOCK (changement de lame en une seule étape)
- Garantie 12 mois
- Disponible en trois couleurs : blanc, noir, violet

REMARQUE !!!

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes aux capacités physiques et mentales réduites et manquant d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données sur l'utilisation sûre de l'appareil, de manière à ce que les risques associés soient compris. Les enfants non surveillés ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.

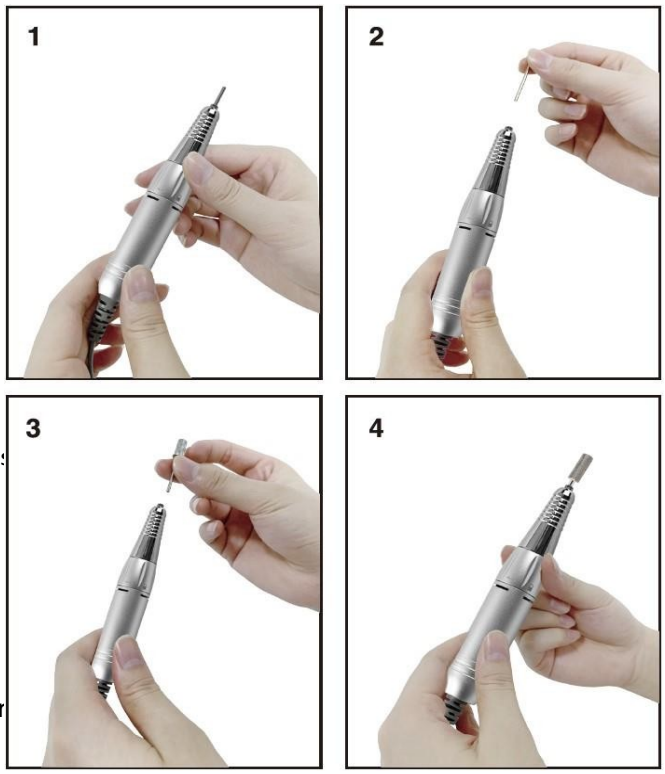

INSTALLATION DE LA FRAISE :

1. Assurez-vous que la fraiseuse n'est pas branchée.
2. Connecter le porte-outil à la fraise sélectionnée.
3. Pour remplacer la fraise, assurez-vous que le porte-outil n'es
4. Tournez ensuite la pince vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez le "clic" caractéristique.
5. Insérer le cutter souhaité dans la tête
6. Pour fermer les mâchoires, il suffit de tourner la pince vers la droite jusqu'au "clic" caractéristique mentionné plus haut.

Attention !!! Pour retirer le cutter, procéder comm le remplacement de la fraise

ATTENTION !!!

Ne démarrez pas le moteur de la fraiseuse lorsque le porte-outil est en position ouverte et qu'il n'y a pas de fraise dans la tête (cela peut endommager ou griller la machine). N'oubliez pas qu'il doit toujours y avoir une fraise serrée dans le porte-fraise ou une goupille d'obturation attachée après avoir terminé le travail.

INSTALLATION DE LA FRAISEUSE :

1. Installez l'appareil dans une zone de travail qui n'est ni trop humide, ni trop chaude, ni trop sale.
2. La fiche du câble de la tête doit être connectée à l'avant de la machine.
3. Installez le bon cutter en suivant les étapes des instructions d'installation du cutter.
4. Après avoir changé la fraise, assurez-vous que les mâchoires de la tête avec la fraise sont fermement fermées.
5. Branchez la prise de courant, puis mettez la fraiseuse en marche.
6. Après avoir terminé et nettoyé la fraise, nous recommandons de toujours insérer la fraise dans la poignée (tête de la fraise).
7. Lorsque vous avez fini de travailler, débranchez toujours la fiche de la prise de courant ou coupez l'alimentation électrique ; le fait de réduire la vitesse à 0 ne signifie pas que la fraiseuse est éteinte.

MISE EN MARCHE DE LA FRAISEUSE :

1. Branchez la défonceuse sur le réseau électrique.
2. Mettre la fraiseuse en marche à l'aide du bouton approprié.

3. Sélectionner le sens de rotation (gauche ou droite).
4. Pour démarrer la tête, augmenter la rotation.

CONSERVATION :

Les fraises en métal, en pierre et en diamant peuvent être stérilisées dans le stérilisateur. Les fraises en feutre et les brosses
doivent être nettoyés avec un désinfectant.

RECOMMANDATIONS

1. Ne faites jamais tomber la défonceuse ou la tête, cela endommagerait les roulements à billes et affecterait la durée de vie du moteur.
2. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur de la machine.
3. Éteignez la défonceuse chaque fois que vous remplacez la fraise.
4. Ne changez jamais de fraise lorsque la fraiseuse est en marche. Pour changer de fraise, vous devez éteindre la fraiseuse.
5. Ne branchez la défonceuse sur la prise de courant qu'après vous être assuré que tous les câbles ont été installés correctement et en toute sécurité.
   correctement et en toute sécurité.
6. Nous recommandons que la machine ne soit utilisée que par des professionnels
7. La fiche du câble de la pédale de commande doit être solidement branchée à l'arrière du corps de la machine.
8. Assurez-vous que le cutter que vous souhaitez utiliser n'a pas été plié, asymétrique ou endommagé. Utilisez toujours des fraises standard

REMARQUE !!!

Le déverrouillage de la poignée en cours d'utilisation endommagera la machine. Changer de fraise alors que le moteur est en marche endommagera l'embrayage. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. La fraise doit être changée dans la position ouverte du mandrin (déverrouillée) et la fraise doit être éteinte pendant ce temps.

PROBLÈMES DE BASE ET SOLUTIONS :

La fraiseuse ne s'allume pas.

- vérifier qu'elle est branchée - connecter la fraiseuse à l'alimentation électrique.
- vérifier que la fraiseuse est allumée - allumer la fraiseuse.
- vérifier que l'interrupteur "Pieds à main" est en position "Main".
- vérifier que le câble de la tête n'est pas endommagé - remplacer le câble de la tête (disponible à l'Activeshop). Activeshop).
- vérifier que le câble d'alimentation n'est pas endommagé - contacter le service Activeshop.
- vérifiez que le bouton de changement de tension est réglé sur 220V. Si ce n'est pas le cas et que le routeur est branché, le routeur est endommagé - contactez le service Activeshop pour une réparation contre paiement.

La tête surchauffe.

- Vérifiez que le Twist-Lock est correctement fermé.

ATTENTION !!!

Ne pas faire tremper les têtes. Ne pas désinfecter avec des quantités excessives de liquide. L'eau ou le désinfectant qui pénètre dans la tête peut l'endommager. Enlever la poussière de la tête avant une éventuelle désinfection. Il est conseillé d'entretenir la tête avec des produits d'entretien spécifiques.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
   A. du liquide a pénétré dans l'appareil,
   B. l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
   C. le câble d'alimentation est endommagé,
   D. l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise. dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé, afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE concernant les équipements électriques usagés et électronique , les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément.
collecter séparément, et puis transférer aux points de collecte pour la collecte des équipements usagés électroniques et
équipements électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés et peuvent également être remis à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-)20°C et (+)40°C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+)10°C et (+)40°C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.