ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Nagelfräser Exo Syntra 35W

XY400
schwarz
XY400 weiß

Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2026

Scannen Sie den verschieden Sprachen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.

Technische Daten	
Leistung	35 W
Drehmoment	3,5 N·cm
Drehzahlregelung	0 – 35.000 U/min
Eingangsspannung	220–240 V, 50/60 Hz
Gewicht des Kopfes	160 g
Abmessungen des Kopfes	13,5 cm x Ø 2,7 cm

Gerätebeschreibung

1. Touch-Funktionstasten – Details siehe unten
2. Aufhängevorrichtung für den Aufsatz
3. Anschlussbuchse für den Fräskopf

4. Sicherungsstift für die Sitzbuchse des Fräser Bits
5. TWIST-LOCK-Schalter
6. Nagelfräser-Kopf

Touch-Funktionstasten

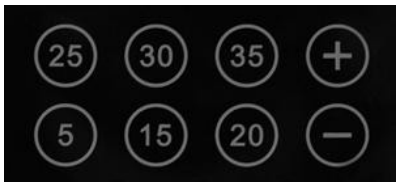

Drehzahlregelung

- Wählbar von 0 bis 35.000 U/min
- Die Tasten „+“ und „-“ ermöglichen eine schnelle Reaktion und eine präzise Anpassung der Drehzahl an individuelle Anforderungen.

Sonstiges (nacheinander)

1. Ein/Aus
2. Drehrichtung umschalten
3. Pause

Im Lieferumfang des Nagelfräser ist ein Basis-Set mit Diamantfräsern enthalten, mit denen sich Nagelhaut bearbeiten, die Nagelplatte vorbereiten sowie mit Gel- oder Acrylmasse arbeiten lässt. Das Set enthält außerdem einen Halter mit Schleifaufsatz.

Montage

1. Stecken Sie den Stecker des Kopfkabels entsprechend der Pinbelegung in die Buchse.
2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Wichtig – Achten Sie darauf, dass der Nagelfräser ausgeschaltet ist, wenn Sie das Handstück anschließen.

Verwendung

1. Drehen Sie den beweglichen Ring des Fräskopfes im Uhrzeigersinn, bis Sie ein „Klicken“ hören und der Zeiger über dem offenen Vorhängeschloss steht.
2. Entfernen Sie den Teststab und setzen Sie das von Ihnen ausgewählte Bit ein.
3. Drehen Sie den beweglichen Ring gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein „Klicken“ hören und der Zeiger über dem geschlossenen Vorhängeschloss steht. Die Backen sind nun geschlossen.

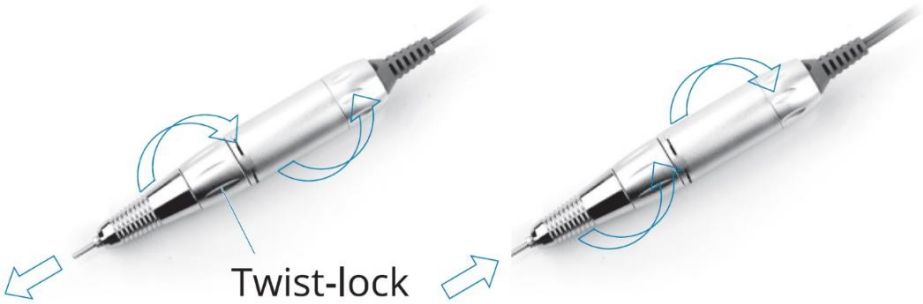

4. Befestigen Sie das Handstück am Nagelfräser und schalten Sie das Gerät ein.
5. Wählen Sie die Drehrichtung des Fräser Bits (rechts/links).

Wichtig

- Der Wechsel des Fräser Bits sollte bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen.
- Ein Fräserwechsel bei laufendem Nagelfräser und minimaler Drehzahl kann zu einer Überhitzung des Fräskopfes und damit zu dessen Beschädigung führen (nicht durch die Garantie abgedeckt).
- Das Lösen der Twist-Lock-Halterung während des Betriebs führt zu einer Beschädigung der Kupplung. Diese Beschädigung ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Während des Fräserwechsels muss der Nagelfräser ausgeschaltet sein.
- Vor dem Wechsel der Drehrichtung von rechts nach links muss das Gerät unbedingt ausgeschaltet und gewartet werden, bis das Fräser Bit vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Wartung

- Metall-, Stein- und Diamant-Fräser-Bits können im Sterilisator sterilisiert werden. Filzfräser und Bürsten sind mit Desinfektionsmittel zu reinigen.
- Der Kopf darf nicht eingeweicht und auch nicht mit einer übermäßigen Menge an Flüssigkeit desinfiziert werden. Wasser oder Desinfektionsmittel, die in das Innere des Kopfes gelangen, können diesen beschädigen. Entfernen Sie vor einer eventuellen Desinfektion den Staub vom Kopf.
  Es wird empfohlen, den Kopf mit dafür vorgesehenen Mitteln zu pflegen.
- Der Kopf sollte gereinigt und vor Staub geschützt werden.
- Reklamationen aufgrund unsachgemäßer Verwendung und Beschädigungen des Druckkopfes durch Staubansammlungen werden nicht berücksichtigt.

Hinweis

- Der Mechanismus zum Öffnen der Backen kann einen größeren Widerstand leisten, wenn sich das Fräser Bit nicht im Halter befindet. Dies ist normal und ergibt sich aus der Konstruktion des Fräskopfes.
- Unsere Produkte dürfen nur mit Originalzubehör und -teilen verwendet werden.
- Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
- Die Verwendung von Öl zur Reinigung des Kopfes ist verboten.
- Der Kopf darf keinen Beschädigungen ausgesetzt werden. Aufgrund der Bauweise des Geräts kann es bei einem Sturz oder Aufprall zu Beschädigungen kommen. Sollte der Kopf herunterfallen, vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Fräser Bits. Verwenden Sie keine gebogenen Fräser Bits.
- Gehen Sie mit allen Bauteilen vorsichtig und behutsam um.
- Halten Sie den Arbeitsplatz und das Gerät sauber, insbesondere den Fräskopf.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die Sicherheitsvorkehrungen.
- Bei Beschädigungen am Fräskopf, am Kabel, am Stecker oder an der Steckdose muss das beschädigte Teil vor der weiteren Verwendung ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers nicht am Kabel.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen.
- Tragen Sie eine Staubmaske und eine Schutzbrille und achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raums, in dem Sie arbeiten.
- Wenn Sie den Aufsatz mit hoher Drehzahl verwenden, prüfen Sie zunächst die Funktion und die Vibrationsstärke bei niedrigerer Drehzahl.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Drehen Sie vor dem Ausschalten des Geräts den Potentiometer gegen den Uhrzeigersinn bis zur Minimalstellung und schalten Sie das Gerät anschließend aus, indem Sie den Netzschalter auf „0“ stellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation nicht, während das Gerät in Betrieb ist.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um die Gefahr eines Umkippens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Pause von einer Minute einzuhalten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt) eine Pause von einer Minute einzuhalten.
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, verwendet werden, sofern eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährleistet ist und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts

Zum Schutz der Umwelt sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser
Gerätetyps zu befolgen und es nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Die Betriebstemperatur liegt zwischen (+)10 °C und (+)40 °C. Während der Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.