ACTIVESHOP®

Mode d'emploi

Fraiseuse OCHO TECHNIC 65W

Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

La fraiseuse professionnelle OCHO TECHNIK 65W se caractérise par une grande qualité de fabrication, des dimensions réduites et un design moderne. Le panneau de commande clair et lisible et l'utilisation intuitive, offrent d'excellentes possibilités de travail pour les utilisateurs expérimentés et novices. Sa forme ergonomique et sa légèreté en font un outil de travail agréable. La tête est équipée d'un verrou de coupe de type **TWIST-LOCK**, qui permet de changer de coupe en un seul mouvement.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Unité de commande - base
2. Bouton de démarrage/pause
3. Changement du sens de rotation
4. Bouton de diminution bouton c Bouton de vitesse
5. Bouton d'augmentation de la vitesse Bouton d'augmentation de la vitesse
6. Support de tête
7. Porte-embout
8. Prise pour l'alimentation électrique
9. Interrupteur marche/arrêt
10. Prise pour l'alimentation électrique de la
11. Cutter
12. Verrouillage de la fraise - TWIST LOCK
13. Tête de coupe

REMARQUE !!!

En cas d'utilisation prolongée avec une forte pression, le cutter s'arrête à un moment donné et, après un certain temps, présente des mouvements pulsatoires. Un message EI apparaît sur l'écran de l'unité de contrôle, indiquant une surcharge. Cela peut entraîner une surchauffe de la tête et par conséquent l'endommager (non couvert par la garantie).

UTILISER LA FRAISEUSE :

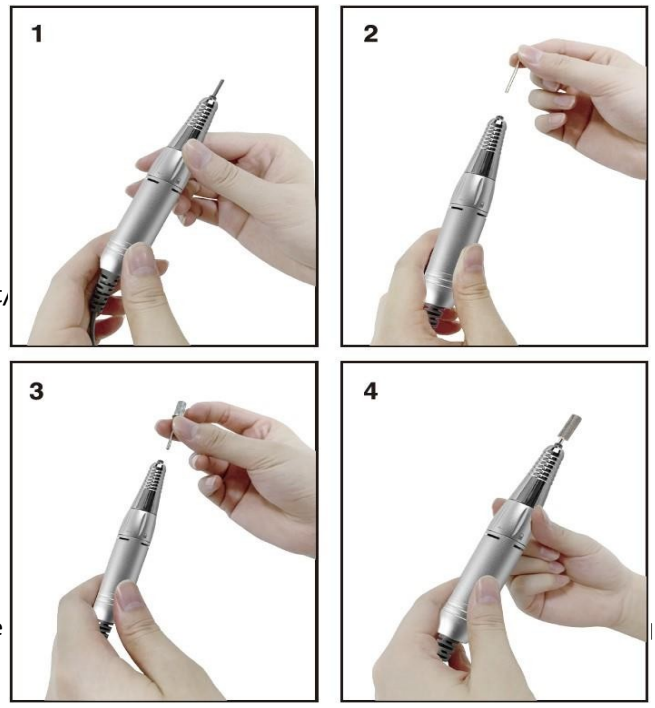

1. Branchez l'adaptateur approprié dans une prise électrique pour charger la fraiseuse
2. Brancher la tête dans une prise à trois pôles
3. Insérer la fraise appropriée
4. Allumer la fraiseuse (n° 9 sur le schéma), puis utiliser le bouton marche/pause (n° 2 sur le schéma), puis régler la vitesse de la fraiseuse (n° 4 et 5 sur le schéma).
5. Changement de sens de rotation de - vers avant/ (No 3 dans le diagramme)

ACTIONNER LA TÊTE :

1. Tenez la tête dans votre main (comme indiqué sur le schéma de droite) pour ouvrir les mâchoires du cutter, tournez l'anneau mobile dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" et que l'aiguille se trouve sur le cadenas ouvert.
   tourner l'anneau mobile dans le sens des aiguilles d'une ue l'aiguille se trouve sur le cadenas ouvert.
2. Retirez la tige de test
3. Insérez ensuite le cutter dont vous avez besoin
4. Comme dans la première étape, pour fermer les mâchoires du cutter, tournez l'anneau mobile dans l'autre côté (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
   l'autre côté (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" et que l'aiguille se trouve au-dessus du cadenas fermé.

REMARQUE !!!
Le déverrouillage de la poignée en cours de fonctionnement endommagera la machine. Changer de couteau alors que le moteur est en marche endommagera l'embrayage. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. La lame doit être changée en position ouverte de la poignée (déverrouillée) et la lame doit être éteinte pendant ce temps.

ATTENTION !!!
La fraise doit être changée lorsque la fraiseuse est arrêtée à l'aide de l'interrupteur (n° 9 sur le schéma). La réduction de la vitesse (n° 4 sur le schéma) au minimum n'éteint pas la fraiseuse, mais réduit seulement sa vitesse au minimum (non visible à l'œil nu). Le changement de fraise sur une fraiseuse allumée au régime minimum peut entraîner une surchauffe de la tête et des dommages (non couverts par la garantie).

Unité de contrôle - BASE :

DABE TECHNIQUE :
- alimentation électrique : 110-240 V/50-60Hz
- boîtier ergonomique
- rotation à droite et à gauche
- interrupteur marche/arrêt et réglage de la vitesse sur la base
- réglage progressif de la vitesse
- poignée à verrouillage rotatif (changement de fraise en un seul mouvement)
- diamètre de la fraise 2,32 mm
- puissance 65W
- poids : 695g
- fraiseuse disponible en couleurs
  - blanc
  - noir

MODÈLE	DIMENSIONS EN mm		
	Largeur	Longueur (mm)	Hauteur
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

REMARQUE !!!
La tête doit être nettoyée et protégée de la poussière.
Les réclamations ne seront pas acceptées en cas de mauvaise utilisation ou d'endommagement de la tête dû à la poussière.

PROBLÈMES DE BASE ET SOLUTIONS :
La fraiseuse ne s'allume pas.
- vérifier qu'elle est branchée - raccorder la fraiseuse à l'alimentation électrique.
- vérifier que la fraiseuse est allumée - allumer la fraiseuse à l'aide de l'interrupteur (n° 9 sur le schéma).
- vérifier que le câble de la tête n'est pas endommagé - remplacer le câble de la tête (disponible à Activeshop)
- vérifier que le câble d'alimentation n'est pas endommagé - contacter le service après-vente d'Activeshop

La tête surchauffe.
- vérifier que le Twist-Lock est correctement verrouillé

ATTENTION !!!

Ne pas faire tremper les têtes. Ne pas désinfecter avec des quantités excessives de liquide. L'eau ou le désinfectant qui pénètre dans la tête peut l'endommager. Enlever la poussière de la tête avant une éventuelle désinfection. Il est conseillé d'entretenir la tête avec des produits d'entretien spécifiques.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
   a) du liquide a pénétré dans l'appareil,
   b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
   c) le cordon d'alimentation a été endommagé
   d) l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez le service après-vente.
   par un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE concernant les déchets usagés électriques et électroniques usagés les appareils électriques.

Les équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.
les déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis au recyclage. C'est pourquoi ils doivent être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.