ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Lettino cosmetico Spa Azzurro 838 a 4 motori, riscaldato



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, ed. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scansiona per diverso lingue


Grazie per aver scelto il nostro prodotto.
Si prega di leggere il manuale d'uso prima del primo utilizzo e di conservarlo per riferimento futuro.

Istruzioni di montaggio

1. Estrarre il lettino dalla scatola e rimuovere tutti i materiali di imballaggio
2. Assicurarsi che il dispositivo non sia danneggiato
3. Posizionare il prodotto nel luogo di utilizzo previsto
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente

Dati tecnici	
Tensione nominale	220 V / 240 V
Frequenza nominale	50 Hz
Potenza	135 W
Carico massimo	200 kg
Materasso	altezza 12 cm, rivestimento in ecopelle
Peso netto	103 kg

Funzioni del telecomando

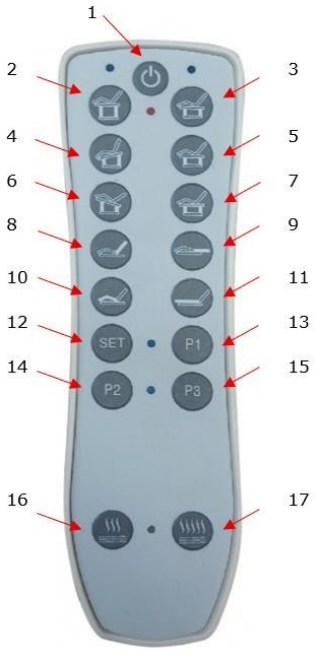

1. Accensione / spegnimento
2. Seduta su
3. Sedile giù
4. Colonna anteriore giù
5. Colonna anteriore su
6. Colonna posteriore giù
7. Colonna posteriore su
8. Schienale su
9. Schienale verso il basso
10. Flessione sotto le ginocchia attiva
11. Flessione sotto le ginocchia disattivata (gambe distese)
12. Pulsante di programmazione
13. Programma 1
14. Programma 2
15. Programma 3
16. Riscaldamento - livello 1
17. Riscaldamento - livello 2


Programmazione della cuccia

1. Posizionare il lettino nella posizione desiderata
2. Tieni premuto il pulsante SET; quando il LED accanto si illumina di blu, premi P1, P2 o P3. Il dispositivo memorizzerà l'impostazione sotto il pulsante selezionato.

Riscaldamento: premere il livello di riscaldamento selezionato per attivarlo; premendo nuovamente il pulsante si disattiva la funzione.

Attenzione!

Premendo il pulsante di accensione/spegnimento, il lettino si posizionerà automaticamente in posizione di riposo.

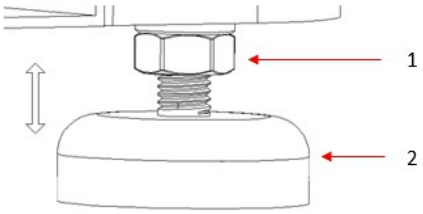


Tasselli in gomma

Il modello è dotato di piedini regolabili con
che, grazie a una vite girevole, consentono un livellamento preciso del mobile anche su una superficie irregolare.
Per regolarli, ruotare la vite verso l'alto, come mostrato nella foto qui accanto.



Regolazione dei braccioli


Con una mano, tira verso l'alto la leva nera situata sotto il bracciolo e, tenendola premuta, usa l'altra mano per spingere delicatamente il bracciolo verso il basso. Rilascia la leva.

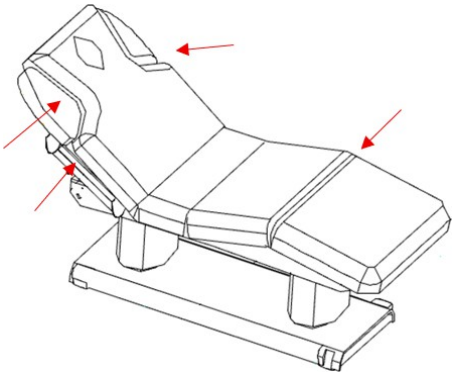


Attenzione!

Si prega di ricordare di non inserire le dita o altre parti del corpo nelle fessure del meccanismo (indicate dalle frecce nella foto) durante la regolazione elettrica del letto. Le fessure potrebbero restringersi e causare lesioni.

Campo di movimento delle parti mobili

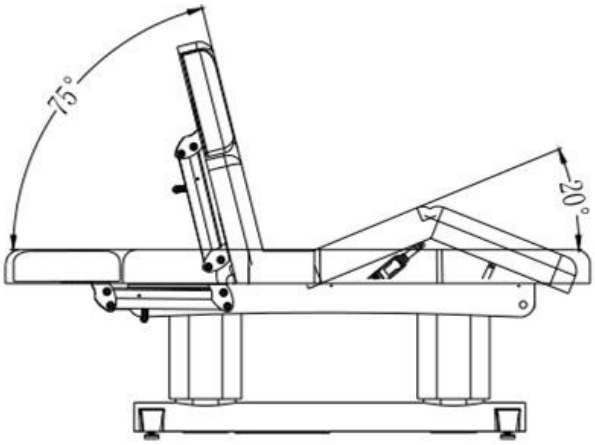

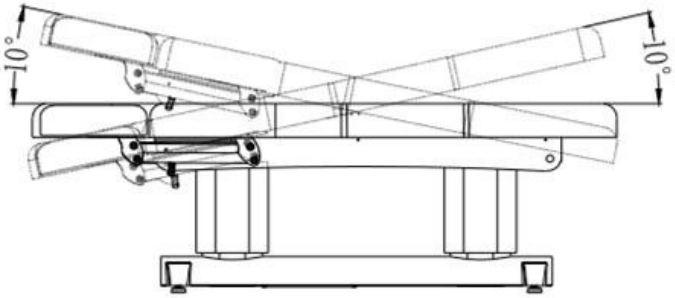

Campo di regolazione dello schienale 0 - 75°
Campo di regolazione della flessione sotto le ginocchia 0 - 20°
Campo di regolazione dell'inclinazione derivante dall'abbassamento o dal sollevamento di una singola colonna 0 - 10°

Dimensioni del dispositivo



Lunghezza totale della superficie di appoggio 200 cm
Regolazione dell'altezza del tavolo: min. 63 cm, max. 81 cm dal pavimento;
regolazione dei braccioli: min. 44 cm, max. 63 cm dal pavimento

Pulizia e manutenzione

Per mantenere la superficie del lettino in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente, preferibilmente dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

- Si consiglia di pulire le superfici in metallo e plastica, nonché i comandi, con un panno umido. Per pulire i punti difficili da raggiungere e gli angoli, è preferibile utilizzare una piccola spazzola. Non utilizzare una quantità eccessiva di liquidi. Dopo la pulizia, disinfettare l'apparecchio con un prodotto adeguato.
- Le superfici in acciaio inossidabile vanno pulite con una soluzione detergente. Per rimuovere le macchie difficili sono indicati l'ammoniaca e la maggior parte dei solventi. Non utilizzare soluzioni a base di cloro.
- Superfici metalliche verniciate o cromate
  - ✓ Non utilizzare getti d'acqua (doccia, idropulitrici ad alta pressione)
  - ✓ Non pulire in presenza di temperature elevate e alta umidità dell'aria
  - ✓ Non utilizzare solventi o acidi
- Il rivestimento della cuccetta deve essere pulito con un detergente per pelle sintetica, quindi asciugato con un panno morbido e asciutto.

Misure di sicurezza:

1. L'apparecchio è un'attrezzatura professionale destinata all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate.

Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'apparecchio.

4. Staccare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana un odore strano, produce fumo o emette rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare alcun oggetto sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo penetri all'interno, scollegare il cavo dalla presa di alimentazione e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.
9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto dell'apparecchio, di danni allo stesso o addirittura di incendio.

ATTENZIONE

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche e mentali ridotte, nonché da persone che non hanno familiarità con il funzionamento di tale apparecchiatura, purché venga loro garantita un'adeguata supervisione o istruzione sul corretto utilizzo in condizioni di sicurezza e purché i rischi connessi siano chiari.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone prive di conoscenze sufficienti sul suo utilizzo si trovano nelle vicinanze.
4. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento dell'apparecchio



Al fine di tutelare l'ambiente, in conformità con la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature e non gettarle nei contenitori dei rifiuti domestici.

Al termine del loro ciclo di vita, questi dispositivi contengono ancora componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio presso i punti di raccolta appropriati o alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Conservazione e trasporto

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (–)20 °C e (+)40 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio da (+)10 °C a (+)40 °C. Durante i processi
Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare né far cadere l'apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.