ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Kosmeetiline lamamisvoodi Spa
Azzurro 838, 4 mootorit,
soojendusega



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, hoone DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Skannige erinev keeled


Täname, et valisite meie toote.
Palun lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit läbi ja hoidke see alles.

Paigaldusjuhend

1. Võtke lamamisdiivan karbist välja ja eemaldage sellelt kõik pakkematerjalid
2. Veenduge, et seade on terviklik
3. Paigutage toode selle kasutuskohta
4. Ühendage toitejuhe voolupistikupesaga

Tehnilised andmed	
Nimiping	220 V / 240 V
Nimissagedus	50 Hz
Võimsus	135 W
Maksimaalne koormus	200 kg
Madrats	kõrgus 12 cm, ekokoest polsterdus
Netokaal	103 kg

Pulti funktsioonid

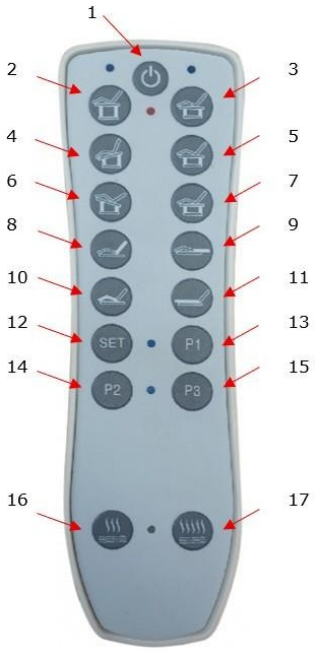

1. Sisse / välja
2. Istme üles
3. Istme alla
4. Esipost alla
5. Eesmine kolonn üles
6. Tagumine kolonn alla
7. Tagumine seljatugi üles
8. Seljatugi üles
9. Seljatugi alla
10. Põlvealune painutus aktiivne
11. Põlvepainutus mitteaktiivne (jalad sirged)
12. Programmeerimisnupp
13. Programm 1
14. Programm 2
15. Programm 3
16. Soojendamine – tase 1
17. Soojendamine – tase 2


Voodi programmeerimine

1. Aseta lamamisvoodi valitud asendisse
2. Hoia all nuppu SET, kui kõrval olev LED süttib siniselt, vajuta nuppu P1, P2 või P3. Seade salvestab seadistuse valitud nupu alla.

Kütte – vajuta soovitud kütte taset, et see sisse lülitada, uuesti vajutades lülitad funktsiooni välja.

Tähelepanu!

Sisse-/väljalülitusnupu vajutamine paneb lamamisasendi automaatselt puhkeasendisse.

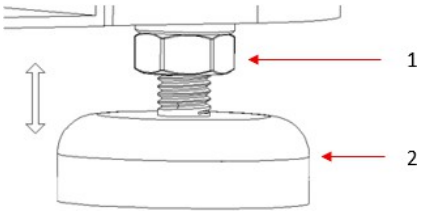


Kummist aluspadjad

Mudel on varustatud reguleeritavate jalgadega, millel on kummist alustadega, mis võimaldavad pöörleva kruvi abil mööblit täpselt tasakaalustada isegi ebatasasel pinnal.
Reguleerimiseks keerake kruvi ülespoole, nagu on näidatud kõrvaloleval pildil.



Käetugede reguleerimine


Tõmmake ühe käega käetoe all asuvat musta kangi ülespoole ja hoidke seda kinni, kasutades teist kätt, et suruda käetoe õrnalt allapoole. Laske kang lahti.

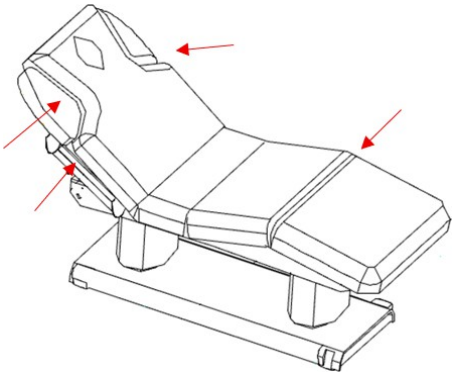


Tähelepanu!

Pidage meeles, et voodi elektrilise reguleerimise ajal ei tohi panna sõrmi ega muid kehaosi mehhanismi piludesse (pildil nooltega märgitud). Pilud võivad kitseneda ja põhjustada kehavigastusi.

Liikuvate osade liikumisulatus

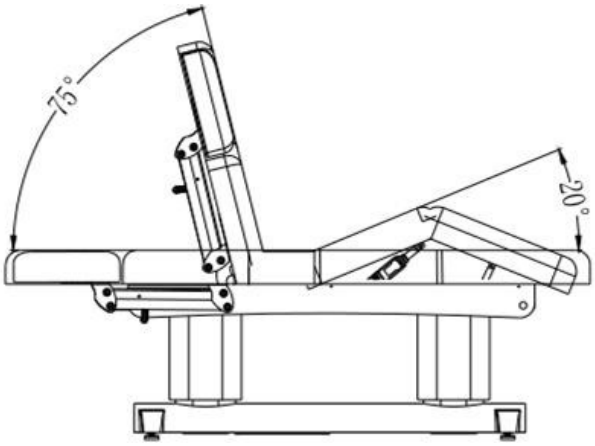

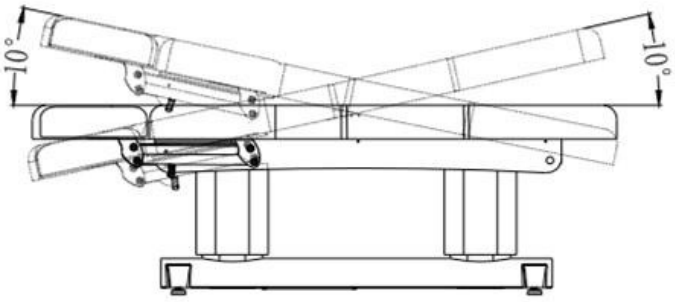

Seljatoe reguleerimisvahemik 0–75°
Põlvealuse painde reguleerimisvahemik 0–20°
Ühe kolonniga langetamisest või tõstmisest tuleneva kaldenurga reguleerimisvahemik 0–10°

Seadme mõõtmed



Magamisaluse kogupikkus 200 cm
Laua kõrguse reguleerimine: min 63 cm, maks 81 cm põrandast
Käsitoe kõrguse reguleerimine: min 44 cm, maks 63 cm põrandast

Puhastamine ja hooldus

Et hoida lamamisala pinda heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada, soovitavalt pärast iga kasutamist. Põhjalikku desinfitseerimist soovitatakse teha kord kuus.

- Metall- ja plastpindu ning juhtnuppe soovitame puhastada niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade ja nurkade puhastamiseks sobib kõige paremini väike harja. Ärge kasutage liiga palju vedelikke. Puhastamise järel desinfitseerige seade sobiva vahendiga.
- Roostevabast terasest pindu puhastage pesuvahendi lahusega. Raske plekkide eemaldamiseks sobivad ammoniaak ja enamik lahusteid. Ärge kasutage klooripõhiseid lahuseid.
- Värvitud või kroomitud metallpinnad
  - ✓ Ära kasuta veepihustid (dušš, kõrgsurvepesurid)
  - ✓ Ära puhasta kõrgel temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse juures
  - ✓ Ära kasuta lahusteid ega happeid
- Puhasta lamamisaseme polster sünteetilise naha puhastusvahendiga ja pühkige seejärel pind kuiva ja pehme lapiga.

Ohutusnõuded:

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduskeskuse töötaja (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega.

Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seadmest tuleb imelikku lõhna, suitsu või kummalisi hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme sisse ei tohi panna võõrkehi. Kui seadme sisse satub võõrkeha, tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riiulile ega sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt, võib kahjustuda või isegi põlema süttida.

TÄHELEPANU

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb võtta ühendust volitatud teenindusega – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, isikud füüsilise ja vaimse võimekusega inimestele ning ka neile, kes ei ole selle seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme õige ja ohutu kasutamise kohta ning kui nendega seotud ohud on arusaadavad.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib põhjustada tervisekahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatusest väljas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonna kaitsmiseks tuleb vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Tuleb järgida selle ja neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse.

Kasutusaja lõpus sisaldavad need seadmed endiselt täisväärtuslikke ringlussevõetavaid komponente, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks vastavatesse kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ladustamine ja transport

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C. Protsesside ajal ladustamisel ja transportimisel ei tohi seadet visata ega maha kukutada, samuti ei tohi seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.