ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Spa Azzurro 838 cosmetische behandeltafel, 4 motoren, verwarmd



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, gebouw DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scan voor verschillend talen


Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar deze voor later.

Montagehandleiding

1. Haal de ligstoel uit de doos en verwijder alle verpakkingsmaterialen
2. Controleer of het product onbeschadigd is
3. Plaats het product op de beoogde gebruiksplaats
4. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact

Technische gegevens	
Nominale spanning	220 V / 240 V
Nominale frequentie	50 Hz
Vermogen	135 W
Maximale belasting	200 kg
Matras	hoogte 12 cm, bekleding van eco-leer
Nettogewicht	103 kg

Functies van de afstandsbediening

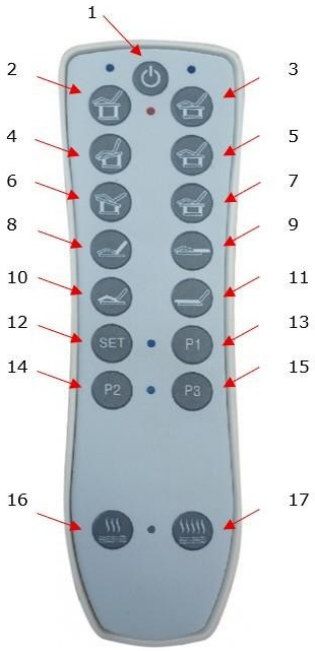

1. In-/uitschakelen
2. Zitting omhoog
3. Zitting omlaag
4. Voorste kolom omlaag
5. Voorste kolom omhoog
6. Achterste kolom omlaag
7. Achterste kolom omhoog
8. Rugleuning omhoog
9. Rugleuning omlaag
10. Kniebuiging actief
11. Kniebuiging uitgeschakeld (benen plat)
12. Programmeer-knop
13. Programma 1
14. Programma 2
15. Programma 3
16. Verwarming - niveau 1
17. Verwarming - niveau 2


Programmering van de ligstoel

1. Zet de ligstoel in de gewenste stand
2. Houd de SET-knop ingedrukt, en druk op P1, P2 of P3 zodra het lampje ernaast blauw oplicht. Het apparaat slaat de instelling op onder de gekozen knop.

Verwarming – druk op het gewenste verwarmingsniveau om de functie in te schakelen; druk nogmaals om de functie uit te schakelen.

Let op!

Als u op de aan/uit-knop drukt, gaat de ligstoel automatisch naar de ruststand.

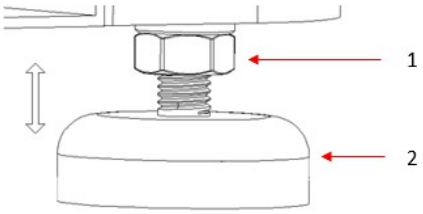


Rubberen voetjes

Het model is uitgerust met verstelbare poten met rubberen onderleggers, die dankzij een draaibare schroef een nauwkeurige nivellering van het meubel mogelijk maken, zelfs op een oneffen ondergrond.
Draai de schroef omhoog om de armleuningen te verstellen, zoals op de foto hiernaast te zien is.



Verstelling van de armleuningen


Trek met één hand de zwarte hendel onder de armsteun omhoog en houd deze vast, terwijl u met de andere hand de armsteun voorzichtig naar beneden drukt. Laat de hendel los.

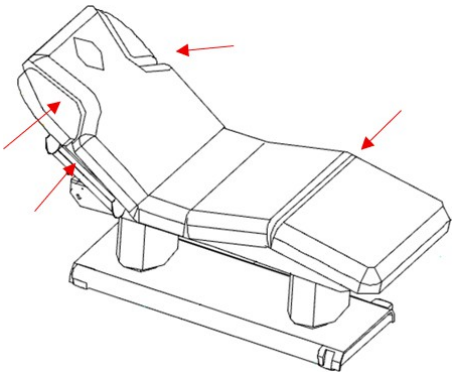


Let op!

Let erop dat u tijdens het elektrisch verstellen van het bed uw vingers of andere lichaamsdelen niet in de openingen van het mechanisme steekt (op de foto aangegeven met pijlen). De openingen kunnen smaller worden en letsel veroorzaken.

Bewegingsbereik van de bewegende delen

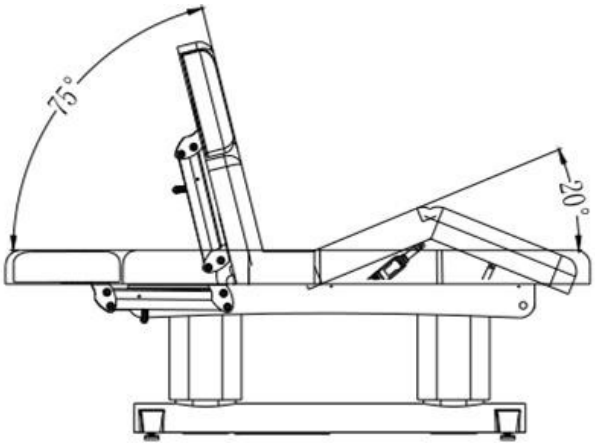

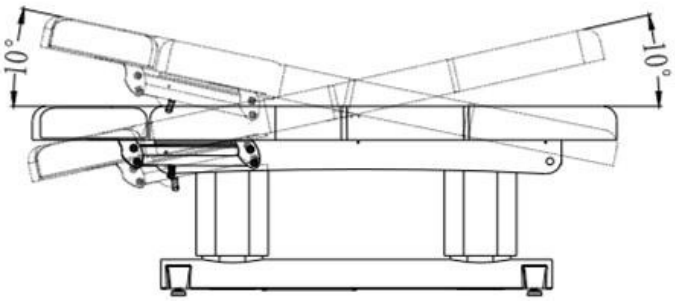

Verstelbereik rugleuning 0 - 75°
Verstelbereik kniebuiging 0 - 20°
Instelbereik van de kanteling als gevolg van het verlagen of verhogen van een enkele kolom 0 - 10°

Afmetingen van het apparaat



Totale lengte van het ligvlak 200 cm
Hoogteverstelling van de tafel: min. 63 cm, max. 81 cm vanaf de vloer
Hoogteverstelling van de armleuningen: min. 44 cm, max. 63 cm vanaf de vloer

Reiniging en onderhoud

Om het oppervlak van de ligbank in goede staat te houden, moet deze regelmatig worden gereinigd, bij voorkeur na elk gebruik. Het wordt aanbevolen om eens per maand een grondige desinfectie uit te voeren.

- Wij raden aan om de metalen en kunststof oppervlakken en de bedieningselementen af te nemen met een vochtige doek. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken kunt u het beste een klein borsteltje gebruiken. Gebruik niet te veel vloeistof. Desinfecteer het apparaat na het reinigen met een geschikt middel.
- Roestvrijstalen oppervlakken reinigt u met een reinigingsmiddel. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zijn ammoniak en de meeste oplosmiddelen geschikt. Gebruik geen oplossingen op basis van chloor.
- Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken
  - ✓ Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukreinigers)
  - ✓ Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid
  - ✓ Gebruik geen oplosmiddelen of zuren
- Reinig de bekleding van de ligbank met een reinigingsmiddel voor kunstleer en veeg het oppervlak vervolgens af met een droge, zachte doek.

Veiligheidsmaatregelen:

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Gebruik het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidspersoneel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een erkende servicepartner (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen.

Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur of rook, of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de snoeren. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Er mogen geen vreemde voorwerpen in het apparaat worden geplaatst. Mocht er toch een vreemd voorwerp in terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparateur – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke en mentale vermogens, evenals door personen die niet bekend zijn met de werking van deze apparatuur, mits zij onder passend toezicht staan of instructies krijgen over het juiste en veilige gebruik en de daarmee samenhangende risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
4. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvoer van het apparaat



Ter bescherming van het milieu en in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Houd u aan de voorschriften voor het weggooien van dit soort apparatuur en deze niet in de huisvuilcontainers te gooien.

Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle, recyclebare onderdelen. Breng ze daarom voor recycling naar de juiste inzamelpunten of naar ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Opslag en transport

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–)20 °C en (+)40 °C, uitsluitend in de originele verpakking. Het moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10 °C tot (+)40 °C. Tijdens processen
Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.