ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Kozmetický ležadlo Spa Azzurro 838, 4 motory, vyhrievané



Dovozca:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Naskenujte pre iný jazyky


Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.
Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Návod na montáž

1. Vyberte ležadlo z kartónovej krabice a odstráňte z neho všetky obalové prvky
2. Uistite sa, že zariadenie nie je poškodené
3. Umiestnite výrobok na miesto určené na používanie
4. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky

Technické údaje	
Menovité napätie	220 V / 240 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Príkon	135 W
Maximálne zaťaženie	200 kg
Matrac	výška 12 cm, poťah z eko-kože
Čistá hmotnosť	103 kg

Funkcie diaľkového ovládača

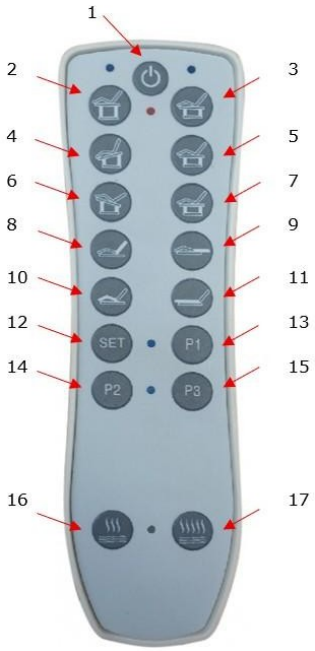

1. Zapnúť / vypnúť
2. Sedadlo hore
3. Sedadlo dole
4. Predná stĺpik dole
5. Predný stĺpik hore
6. Zadný stĺpik dole
7. Zadný stĺpik hore
8. Operadlo hore
9. Operadlo nadol
10. Aktívne ohyb pod kolenami
11. Neaktívne ohyb pod kolenami (nohy na rovnej ploche)
12. Tlačidlo programovania
13. Program 1
14. Program 2
15. Program 3
16. Ohrievanie – úroveň 1
17. Ohrievanie – úroveň 2


Nastavenie lehátka

1. Nastavte lehátko do zvolenej polohy
2. Stlačte a podržte tlačidlo SET, keď sa kontrolka vedľa rozsvieti na modro, stlačte P1, P2 alebo P3. Zariadenie si zapamätá nastavenie pod zvoleným tlačidlom.

Kúrenie – stlačte zvolenú úroveň kúrenia, aby ste funkciu zapli, opätovným stlačením ju deaktivujete.

Pozor!

Stlačením tlačidla zapnúť/vypnúť sa lehátko automaticky nastaví do polohy odpočinku.

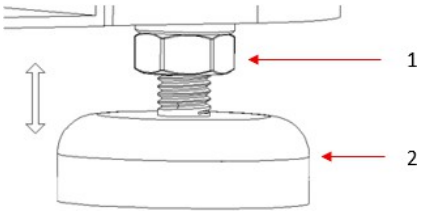


Gumené podložky

Model je vybavený nastaviteľnými nožičkami s gumovými podložkami, ktoré vďaka otočnej skrutke umožňujú presné vyrovnanie nábytku aj na nerovnom povrchu.
Na nastavenie otočte skrutku smerom nahor, ako je znázornené na obrázku vedľa.



Nastavenie opierok na ruky


Jednou rukou potiahnite nahor čiernu páčku nachádzajúcu sa pod opierkou a pri jej držaní druhou rukou jemne zatlačte opierku nadol. Pustite páčku.

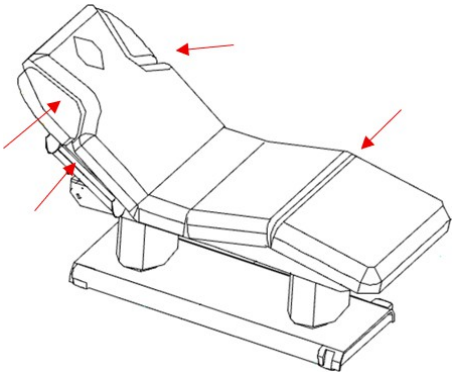


Pozor!

Pamätajte, že počas elektrického nastavovania postele nevkladajte prsty ani iné časti tela do medzier mechanizmu (na obrázku označené šípkami). Medzery sa môžu zúžiť a spôsobiť zranenie.

Rozsah pohybu pohyblivých častí

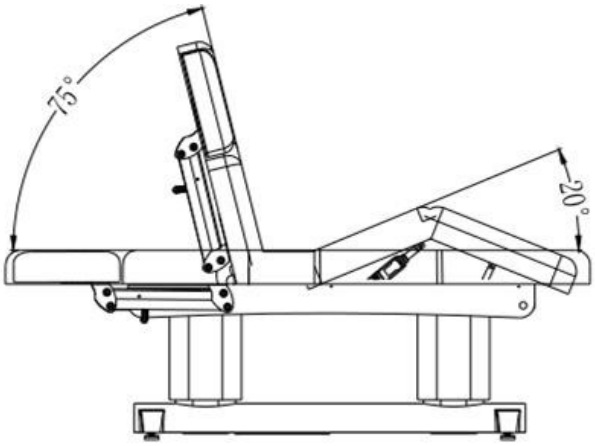

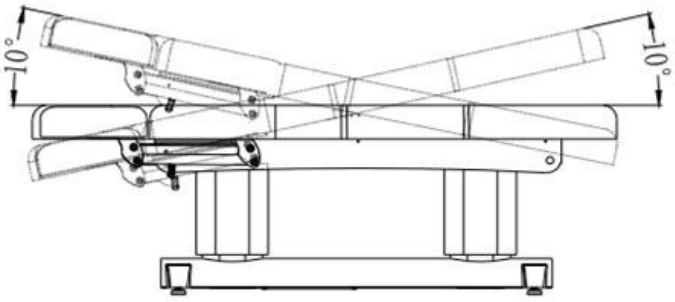

Rozsah nastavenia operadla 0 – 75°
Rozsah nastavenia ohybu pod kolenami 0 – 20°
Rozsah nastavenia sklonu vyplývajúceho zo zníženia alebo zvýšenia jednej stĺpovej časti 0 – 10°

Rozmery zariadenia



Celková dĺžka ležacej plochy 200 cm
Nastavenie výšky stola: min. 63 cm, max. 81 cm od podlahy
Nastavenie opierok na ruky: min. 44 cm, max. 63 cm od podlahy

Čistenie a údržba

Aby ste udržali povrch ležadla v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť, najlepšie po každom použití. Dôkladnú dezinfekciu odporúčame vykonávať raz za mesiac.

- Kovové a plastové povrchy, ako aj ovládacie prvky odporúčame utrieť vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko dostupných miest a rohov sa najlepšie hodí malá kefka. Nepoužívajte príliš veľké množstvo tekutín. Po vyčistení zariadenie dezinfikujte vhodným prostriedkom.
- Povrchy z nehrdzavejúcej ocele čistíme roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn sa osvedčí amoniak a väčšina rozpúšťadiel. Nepoužívajte roztoky na báze chlóru.
- Lakované alebo pochrómované kovové povrchy
  - ✓ Nepoužívajte vodné trysky (sprchy, vysokotlakové vodné delá)
  - ✓ Nečistite pri vysokej teplote a vysokej vlhkosti vzduchu
  - ✓ Nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny
- Čalúnenie ležadla utrite prostriedkom na čistenie syntetickej kože a následne povrch utrite suchou a mäkkou handričkou.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Obsluhu zariadenia smie vykonávať výlučne kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa predišlo nežiaducim účinkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie nesmie byť inštalované ani obsluhované v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo mokrými rukami.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zariadenia sa dostala tekutina,
   b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú klásť žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by niekto mohol šliapnuť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do vnútornej časti zariadenia sa nesmú vkladať cudzie predmety. Ak sa do vnútornej časti dostane nežiaduci predmet, odpojte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí byť v súlade so špecifikáciou uvedenou na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna funkcia zariadenia, jeho poškodenie alebo dokonca vznietenie.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami, ktoré nie sú oboznámené s fungovaním tohto zariadenia, ak im bude zabezpečený primeraný dohľad alebo inštruktáž o správnom a bezpečnom používaní a ak budú im zrozumiteľné súvisiace riziká.
3. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
4. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt so zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné zariadenie používať a uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia zariadenia



V záujme ochrany životného prostredia a v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné vyraďované elektrické zariadenia zberať oddelene a odovzdávať ich do zberných miest pre vyraďované elektronické a elektrické zariadenia. Je potrebné dodržiavať pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto tohto typu zariadení a nevyhadzovať ich do kontajnerov na domový odpad.

Na konci životnosti tieto zariadenia stále obsahujú plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, preto je potrebné ich odovzdať na recykláciu do príslušných zberných miest alebo spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladovanie a preprava

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–)20 °C do (+)40 °C výlučne v pôvodnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať v dobre vetraných priestoroch pri relatívnej vlhkosti nepresahujúcej 90 %. Prevádzková teplota je od (+)10 °C do (+)40 °C. Počas procesov
Pri skladovaní a preprave sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.