ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Activ Fresatrice elettrica J202

Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2025

Scansione per diverse lingue

Il funzionale lucidatore per unghie Activ Power J202 è un dispositivo perfetto per manicure e pedicure. Consente di preparare efficacemente le unghie per i trattamenti successivi e facilita la rimozione dei resti di precedenti manicure. La testa ben bilanciata, le funzionalità ben studiate e la moltitudine di opzioni disponibili rendono la fresa perfetta per l'uso professionale.

Dati tecnici:

Tensione nominale	220-240 V, 50 Hz
Potenza	65 W
Peso netto	674 g
Dimensioni	14 x 17 x 8,5 cm
Tensione di uscita	3-15 V
Corrente	1 A
Velocità	Massimo 35000 giri al minuto

La confezione include:

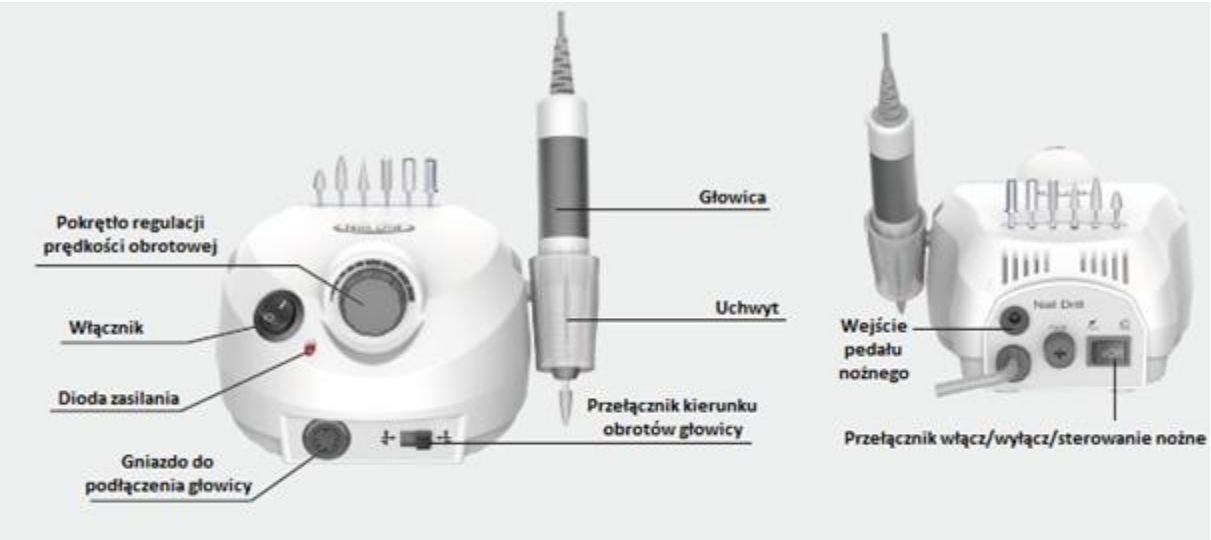

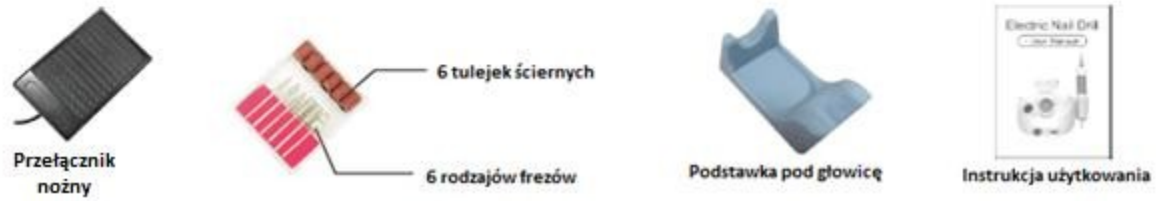

Collegamento e messa in servizio

1. Collegare la spina della testa alla presa di connessione della testa sull'unità di controllo.
2. Collegare l'interruttore a pedale alla presa dell'interruttore a pedale, se necessario.
3. Scegliere la fresa adatta alle proprie esigenze e inserirla nella testina (vedere la pagina successiva per le istruzioni su come installare e rimuovere la fresa).
4. Ruotare la manopola di regolazione della velocità verso sinistra.
5. Inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica.

Sostituzione della fresa

Attenzione.
Spegnere e scollegare sempre la macchina prima di sostituire la fresa.

1. Ruotare l'impugnatura della testina in senso orario fino a sentire uno scatto.
2. Estrarre la fresa.
3. Inserire la fresa selezionata nello stesso punto.
4. Ruotare l'impugnatura nella direzione opposta per bloccare la fresa.
5. Ora si è pronti a utilizzare la fresa in questione.

Utilizzo della fresa

1. Portare l'interruttore in posizione "1".
2. Far scorrere l'interruttore "on/off/controllo a pedale" su "on" per il controllo manuale. Il LED di alimentazione si accende e la fresa inizia a ruotare lentamente.
3. Modificare la velocità di rotazione utilizzando il potenziometro a destra per aumentarla. Assicurarsi di impostare la velocità entro un intervallo ragionevole.
4. Con l'interruttore impostato sul comando a pedale, premere l'interruttore a pedale e la fresa inizierà a ruotare in base alla velocità impostata sul potenziometro.
5. Cambiare la posizione dell'interruttore di direzione della testina per variare la direzione della stessa.

Attenzione:
Iniziare sempre a lavorare con la macchina alla velocità minima.
Assicurarsi di aver impostato la rotazione della fresa alla velocità minima prima di cambiare il senso di rotazione.
Se la spia di alimentazione non si accende durante l'utilizzo della macchina, controllare il fusibile e sostituirlo se necessario.

Velocità consentita

- La velocità consentita può variare leggermente a seconda dei materiali della taglierina o del suo tipo.

Attenzione

- Utilizzare solo le frese consigliate.

- Rimuovere sempre lo sporco prima di sostituire la fresa.

- Assicurarsi di non superare la velocità massima specificata dal produttore o dal distributore per la fresa in uso.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

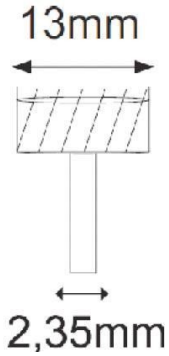

- Le frese di grandi dimensioni, anche quando operano al di sotto della loro velocità massima nominale, possono iniziare a vibrare. La velocità deve essere ridotta immediatamente per evitare danni alla fresa, alla punta o all'utente.

- Utilizzare sempre una fresa di buona qualità.

Pulizia e manutenzione

Spegnere e scollegare sempre la macchina prima di pulirla. Per pulire la

fresa, utilizzare un panno morbido e asciutto.

Rimuovere la fresa dalla testa e riporla nella scatola.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e ben ventilato.

Attenzione:

Non utilizzare mai solventi chimici ecc. per pulire l'unità di controllo o la testina.

Non versare mai acqua o altri liquidi direttamente sull'unità di controllo o sulla testina.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei saloni di bellezza. L'uso del dispositivo solo da personale estetico qualificato per evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di assistenza e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un dipendente di un centro di assistenza autorizzato (ACTIV).
di un centro di assistenza autorizzato (società ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Non installare o mettere in funzione il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che i liquidi non possano penetrare nel dispositivo.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP SP. Z O.O. nei seguenti casi:
(a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata di vita dichiarata dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura se
se viene fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o la morte.

può rappresentare un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai centri di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
e poi consegnate ai punti di raccolta per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.
Al termine della loro vita utile, le vecchie apparecchiature contengono anche componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviate al ritrattamento. Devono essere consegnati agli appositi punti di raccolta.
e può anche essere consegnato ad ACTIVESHOP Ltd.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella confezione originale. confezione originale. Conservare il dispositivo in un locale ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, l'unità non deve essere lanciata o fatta cadere, né sottoposta a urti
meccanici o agli agenti atmosferici.