ACTIVESHOP®

Návod k použití

Frézka JD700

Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Frézka Activ Powe JD700. Stroj se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, malými rozměry a moderním designem. Přehledný a čitelný ovládací panel, intuitivní ovládání, poskytuje vynikající pracovní možnosti zkušeným i začínajícím uživatelům. Frézovací hlava je vybavena zámkem frézy **TWIST-LOCK**, který umožňuje výměnu frézy jediným pohybem. Ovládání frézy je možné pomocí ručního pohonu a nožního pohonu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Příkon: 35 W
- Napájení: 220-230 V, 50-60 Hz
- Ergonomický design
- Otáčení vpravo a vlevo
- Vypínač a regulace otáček v napájecím bloku/základně
- Plynulá regulace otáček v rozsahu 0-30 000 ot.
- Rukojeť TWIST-LOCK (výměna nože v jednom kroku)
- Záruka 12 měsíců
- K dispozici ve třech barvách: bílá, černá, fialová

UPOZORNĚNÍ!!!

Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění nebo údržbu zařízení.

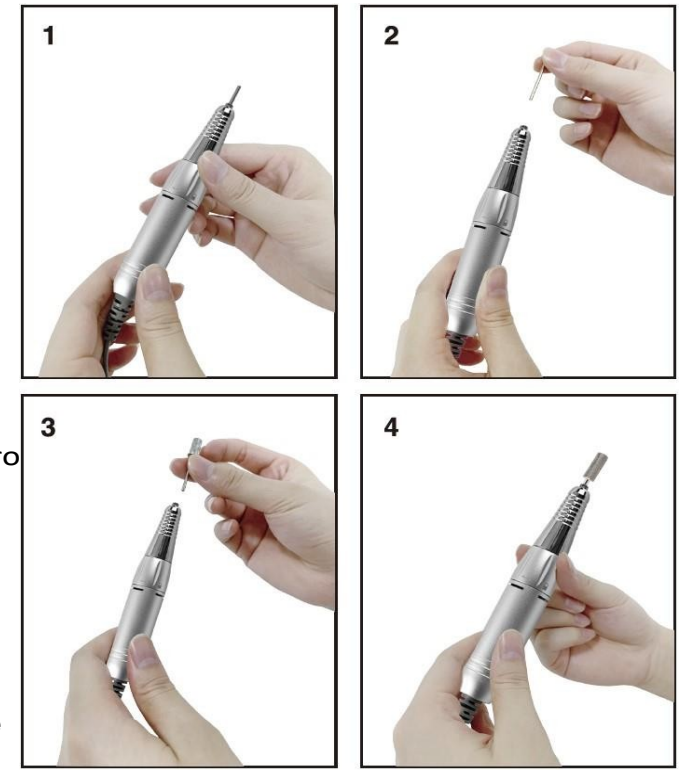

INSTALACE ŘEZAČKY:

1. Ujistěte se, že frézka není zapojena do sítě.
2. Připojte frézovací hlavu k vybrané frézce.
3. Chcete-li vyměnit frézu, ujistěte se, že hlava není v pro
4. Poté otočte upínačem doleva, dokud neuslyšíte charakteristický zvuk "cvaknutí".
5. Vložte požadovaný nůž do hlavy
6. Chcete-li čelisti zavřít, jednoduše otočte upínačem doprava, dokud se neozve již zmíněné charakteristické "cvaknutí".

Pozor!!! Chcete-li vyjmout frézu, postupujte výměně frézy

POZOR!!!

Nespouštějte motor frézky, když je držák frézy v otevřené poloze a když v hlavě není fréza (může dojít k poškození nebo spálení stroje). Pamatujte, že po dokončení práce by měla být v držáku hlavy frézy vždy upnutá fréza nebo připevněný zaslepovací kolík.

INSTALACE FRÉZKY:

1. Přístroj instalujte na pracovišti, které není příliš vlhké, horké nebo špinavé.
2. Zástrčka kabelu hlavy musí být připojena k přední části stroje.
3. Nainstalujte správnou frézu podle kroků uvedených v návodu k instalaci frézy.
4. Po výměně frézy se ujistěte, že jsou čelisti hlavy s frézou pevně zavřené.
5. Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte frézku.
6. Po dokončení a vyčištění frézy doporučujeme, aby byla fréza vždy zasunuta do rukojeti (hlavy s frézou).
7. Po ukončení práce vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo odpojte přívod proudu; snížení otáček na 0 neznamená, že je frézka vypnutá

SPUŠTĚNÍ FRÉZKY:

1. Připojte frézku k napájení.
2. Frézku zapněte příslušným tlačítkem.

3. Zvolte směr otáčení (vlevo nebo vpravo).
4. Pro spuštění hlavy zvyšte otáčky.

KONZERVACE:
Kovové, kamenné a diamantové frézy lze sterilizovat ve sterilizátoru. Plstěné frézy a kartáče by se měly čistit dezinfekčním prostředkem.

DOPORUČENÍ
1. Nezapomeňte nikdy neupustit frézku nebo hlavu, poškodilo by to kuličková ložiska a ovlivnilo životnost motoru.
2. Nedovolte, aby se do stroje dostala voda nebo jiné tekutiny.
3. Při každé výměně frézy frézku vypněte.
4. Nikdy nevyměňujte frézy za chodu frézky, pro výměnu fréz musíte frézku vypnout.
5. Frézku připojte do zásuvky až poté, co se ujistíte, že jsou nainstalovány všechny kabely. správně a bezpečně.
6. Stroj doporučujeme používat pouze profesionálům
7. Zástrčka kabelu nožního spínače musí být bezpečně připojena k zadní části těla stroje.
8. Ujistěte se, že fréza, kterou chcete použít, není ohnutá, nesymetrická nebo poškozená. Vždy používejte standardní nože

UPOZORNĚNÍ!!!
Odblokování rukojeti během provozu vede k poškození stroje. Výměna nožů za chodu motoru poškodí spojku. Na toto poškození se nevztahuje záruka. Výměna frézy by měla být prováděna v otevřené poloze sklíčidla (odemčené) a frézka musí být po tuto dobu vypnutá.

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ:
Frézka se nezapíná.
- Zkontrolujte, zda je frézka zapojena do sítě - připojte frézku k napájení.
- Zkontrolujte, zda je frézka zapnutá - zapněte frézku.
- Zkontrolujte, zda je přepínač ručních nožiček v poloze "Ruční".
- zkontrolujte, zda není poškozen kabel hlavy - vyměňte kabel hlavy (k dostání na adrese Activeshop).
- zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel - kontaktujte servis Activeshopu.
- zkontrolujte, zda je tlačítko změny napětí nastaveno na 220 V. Pokud tomu tak není a router je zapojen, je router poškozen - kontaktujte servis Activeshop, který provede opravu za úplatu.

Hlava se přehřívá.
- Zkontrolujte, zda je zámek Twist-Lock správně uzavřen.

POZOR!!!
Hlavy nenamáčejte. Nedezinfikujte je nadměrným množstvím tekutiny. Voda nebo dezinfekční prostředek vnikající do hlavice ji může poškodit. Před případnou dezinfekcí odstraňte z hlavice prach. Doporučujeme hlavici udržovat pomocí prostředků k tomu určených.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje vyhnout se nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
   A. do spotřebiče vnikla kapalina,
   B. spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
   C. je poškozen napájecí kabel,
   D. došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.

7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. V případě, že se do otvoru dostane cizí předmět.
otvoru, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se použitých elektrických zařízení a elektronických použitých elektrických zařízení by měly být sbírat odděleně, a pak odevzdat na sběrná místa pro sběr použitých elektronických zařízení a elektrozařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Měly by se proto odevzdávat na příslušných sběrných místech a lze je také odevzdat společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-)20 °C až (+)40 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota (+)10°C až (+)40°C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.