ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera iWax Diamond

Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Dati tecnici:

Modello: AX-900

Tensione di ingresso: 220-240V 50Hz

Potenza: 100W

Dimensioni: 18,5x18,5x14cm

Utilizzo:

1. Rimuovere il coperchio di plastica.
2. Far scorrere la maniglia leggermente verso l'alto dal contenitore della cera per facilitarne la rimozione una volta terminato l'utilizzo del prodotto.
3. Utilizzando la manopola, impostare la temperatura dell'unità a 100°C e attendere che la cera si sciolga.
4. Questo processo dura circa 15 minuti. Se si desidera accelerare il processo, mettere il coperchio.
5. Quando la cera si è sciolta, ruotare il quadrante verso la scritta "MID". Il dispositivo manterrà la cera in forma liquida.
6. Assicurarsi che la temperatura della cera non sia troppo elevata applicandone una quantità minima a l l ' interno del polso.
7. Quando si esaurisce la cera, estrarre il contenitore dall'unità utilizzando la maniglia di plastica.
8. Spegnere lo scaldino ruotando la manopola verso sinistra e coprire l'unità con il coperchio.
9. Per pulire lo scaldino, staccare la spina e lasciarlo raffreddare abbastanza (è ancora leggermente caldo) da poterlo pulire con un panno.
10. Quando si utilizza di nuovo, ripetere i passaggi da 1 a 6.

Pulizia dell'unità:

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima di pulirlo.
3. L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. Per rimuovere i residui di cera è possibile utilizzare un liquido speciale.

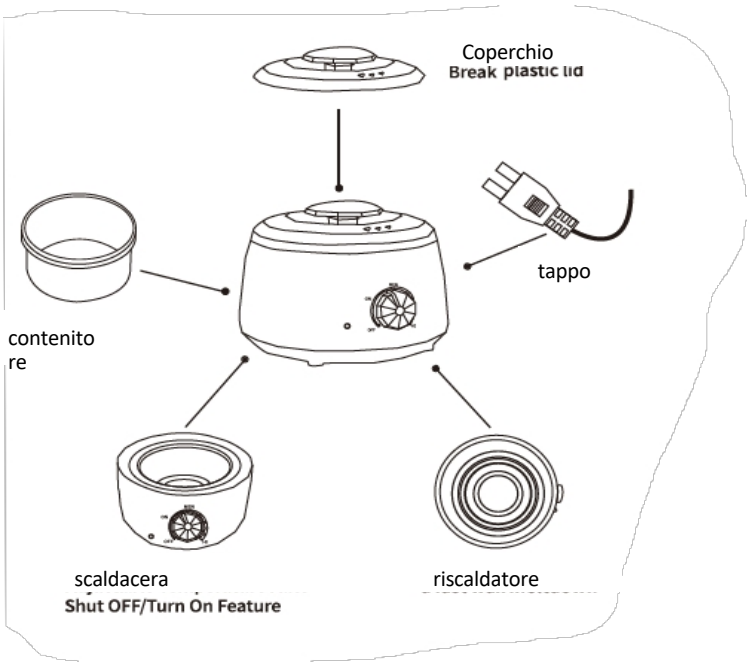

Attenzione:

-Non collocare o riporre l'apparecchio vicino a un lavandino o a una vasca da bagno per evitare che si bagni.

-Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Assicurarsi che il luogo in cui si trova il riscaldatore sia asciutto.

-Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo dall'alimentazione e non toccare l'acqua. Come per tutti gli apparecchi elettrici, anche quando è scollegato dall'alimentazione l'apparecchio rimane elettrificato per un certo periodo di tempo.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni:

1. Non utilizzare mai l'apparecchio se:
   a) Il cavo o la spina sono danneggiati.
   b) Non funziona correttamente.
   c) È caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
   d) È caduto in acqua.
2. È importante la supervisione di un adulto quando il riscaldatore viene utilizzato da o in prossimità di bambini.
3. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
4. Non immergere il riscaldatore in acqua o altri liquidi.
5. Evitare di appendere il cavo in un punto in cui possa essere tirato da un bambino o rovesciato accidentalmente.
6. Utilizzare sempre lo scaldino su una superficie stabile.
7. Scollegare l'unità quando non viene utilizzata. Lasciarlo raffreddare prima di riporlo.
8. Non avvolgere il cavo intorno al riscaldatore durante l'uso.
9. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può essere pericoloso.
10. Controllare la temperatura prima di inserire la mano nell'apparecchio.
11. Utilizzare lo scaldino solo per lo scopo descritto nelle istruzioni per l'uso.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che non possano penetrare liquidi nell'apparecchio.

4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Non smaltire le apparecchiature elettriche nei contenitori con i rifiuti domestici . Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.
smaltimento di questo tipo di apparecchiatura. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Devono quindi essere consegnati

ai punti di raccolta appropriati, oppure possono essere consegnati alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.