ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWax 100 viaszmelegítő

Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Műszaki adatok:

Teljesítmény	**100W**
Feszültség	**220-240V, 50Hz**
A fűtőtest mérete	**18 x 18 x 10cm**

Felépítés: A fűtőtest mérete: 1,5 mm:

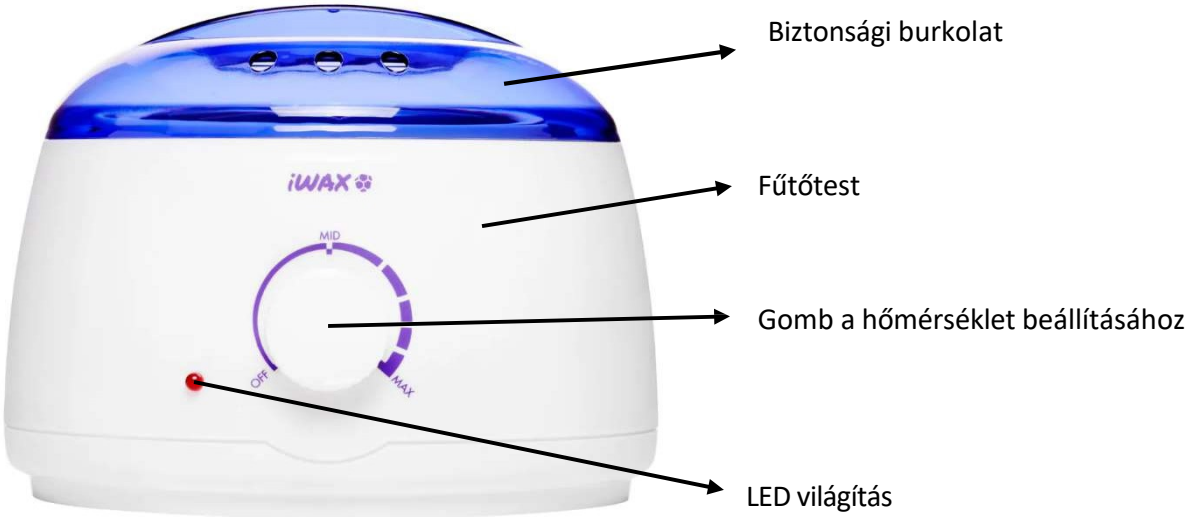

A melegítő használata:

1. Helyezze a viaszt a tartályba, és helyezze vissza a fedelet.
2. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, és kapcsolja be a melegítő alját a gomb segítségével.
3. A viasz átlagos olvadási ideje körülbelül 30 perc. A viasz típusától és a beállított hőmérséklettől függ.
4. Amikor a viasz megolvadt, kapcsolja ki a fűtőalapot a tárcsával.
5. Győződjön meg róla, hogy a viasz nem túl forró, mielőtt felviszi a bőrére, nehogy megégesse magát.
6. A viasztartály eltávolításakor ne fogja meg a széleket, mivel azok forróak lehetnek, továbbá vigyázzon az éles szélekre is.
7. Vigye fel a viaszt egy pálcikával a bőrre a szőrszálak iránya mentén.
8. Ezután ragassza fel a szőrtelenítő papírt.
9. Húzza az epiláló papírt a szőrnövekedéssel ellentétes irányba.
10. A maradék viaszt olajjal vagy olívaolajjal távolítsa el.
11. A kezelés befejeztével kapcsolja ki a fűtőalapot, és húzza ki a készüléket a konnektorból.

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószereket.
2. Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. Ne áztassa a készüléket vízbe.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához használhat speciális folyadékot.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg a készüléket a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást csak hivatalos szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
2. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a k é s z ü l é k b e .
3. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
   a) (a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
4. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
5. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
6. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
7. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
8. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
9. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén a veszélyek elkerülése érdekében forduljon hivatalos szervizhez.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatást biztosítanak, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet, vagy halálhoz vezethet, ezért tartsa azt gyermekek elől elzárva.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kövesse a a szabályait ártalmatlanítására ezen típus szabályait.
felszerelés. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, és átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein. A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket ezért hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell küldeni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. Az eszközt jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között van. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.