ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

Freesmachine

JD700

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

Activ Powe freesmachine JD700. De machine wordt gekenmerkt door een hoge afwerkingskwaliteit, kleine afmetingen en een modern ontwerp. Het duidelijke en leesbare bedieningspaneel, de intuïtieve bediening, biedt uitstekende werkmogelijkheden voor zowel ervaren als beginnende gebruikers. De freeskop is uitgerust met een **TWIST-LOCK** freesvergrendeling, waardoor de frees met één beweging kan worden verwisseld. Bediening van de frees is mogelijk met een handaandrijving en een voetaandrijving.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Vermogen: 35 W
- Stroomvoorziening: 220-230V, 50-60Hz
- Ergonomisch ontwerp
- Rechts- en linksdraaiend
- Aan/uit-schakelaar en snelheidsregeling in de stroomconvertor/voet
- Traploze snelheidsregeling van 0-30.000 tpm.
- TWIST-LOCK handgreep (in één stap van mes wisselen)
- Garantie 12 maanden
- Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart, paars

LET OP!!!

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van het apparaat, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van het apparaat zodat de bijbehorende risico's worden begrepen. Kinderen zonder toezicht mogen de apparatuur niet schoonmaken of onderhouden.

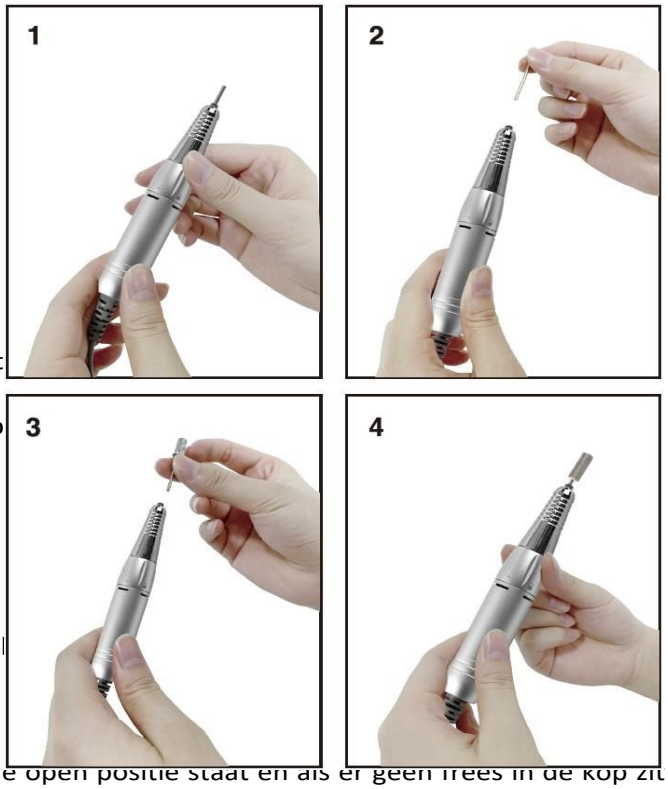

DE FREES INSTALLEREN:

1. Zorg ervoor dat de stekker van de frees niet in het stopcontact
2. Sluit de freeskop aan op de geselecteerde freesmachine
3. Om de frees te vervangen, moet u ervoor zorgen dat de kop
4. Draai vervolgens de klem naar links tot u het karakteristieke "klik"-geluid hoort
5. Steek de gewenste frees in de kop
6. Om de bek te sluiten, draait u de klem naar rechts tot het eerder genoemde karakteristieke "klikgeluid" klinkt.

Let op!!! Om te verwijderen de snijder, ga als a
het verwisselen van het mes

LET OP!!!

Start de motor van de freesmachine niet als de freeshouder in de open positie staat en als er geen frees in de kop zit (dit kan de machine beschadigen of doorbranden). Denk eraan dat er altijd een frees geklemd moet zitten in de freeskophouder of een bevestigde afblindpen na het beëindigen van het werk.

INSTALLATIE VAN DE FREESMACHINE

1. Installeer het apparaat in een werkomgeving die niet te vochtig, warm of vuil is
2. De stekker van de kopkabel moet worden aangesloten op de voorkant van de machine
3. Installeer de juiste frees volgens de stappen in de montagehandleiding van de frees
4. Controleer na het verwisselen van de frees of de bekken van de kop met de frees goed gesloten zijn.
5. Steek de stekker in het stopcontact en zet de freesmachine aan
6. Na het afwerken en schoonmaken van de frees, raden we aan om de frees altijd in het handvat (freeskop) te steken
7. Als je klaar bent met werken, trek dan altijd de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer uit; het verlagen van het toerental naar 0 betekent niet dat de bovenfrees is uitgeschakeld

DE FREES STARTEN:

1. Sluit de bovenfrees aan op de voeding.
2. Zet de freesmachine aan met de juiste knop.

3. Selecteer de draairichting (links of rechts).
4. Verhoog de rotatie om de kop te starten.

CONSERVATIE:
Metalen, stenen en diamanten frezen kunnen worden gesteriliseerd in de sterilisator. Viltscharen en borstels moeten worden gereinigd met een ontsmettingsmiddel.

AANBEVELINGEN
1. Laat de bovenfrees of de kop nooit vallen, dit zal de kogellagers beschadigen en de levensduur van de motor beïnvloeden.
2. Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in de machine komen.
3. Schakel de bovenfrees uit telkens als u de frees vervangt.
4. Wissel nooit van frees terwijl de freesmachine draait, om van frees te wisselen moet je de freesmachine uitschakelen
5. Sluit de bovenfrees pas op het stopcontact aan nadat je er zeker van bent dat alle kabels correct en veilig geïnstalleerd zijn.
   correct en veilig zijn geïnstalleerd.
6. Wij raden de machine alleen aan voor gebruik door professionals
7. De kabelstekker van de voetschakelaar moet goed zijn aangesloten op de achterkant van de behuizing van de machine
8. Controleer of het mes dat u wilt gebruiken niet gebogen, asymmetrisch of beschadigd is. Gebruik altijd standaardfrezen

LET OP!!!
Het ontgrendelen van de handgreep tijdens het gebruik beschadigt de machine. Het verwisselen van maaimessen terwijl de motor draait, beschadigt de koppeling. Deze schade valt niet onder de garantie. De frees moet worden verwisseld in de open positie van de klauwplaat (ontgrendeld) en de freesmachine moet gedurende deze tijd uitgeschakeld zijn.

BASISPROBLEMEN EN OPLOSSINGEN:
De freesmachine schakelt niet in.
- controleer of de stekker in het stopcontact zit - sluit de freesmachine aan op de voeding.
- controleer of de freesmachine ingeschakeld is - schakel de freesmachine in.
- controleer of de handschakelaar in de stand "Hand" staat.
- controleer of de kopkabel niet beschadigd is - vervang de kopkabel (verkrijgbaar bij Activeshop).
- controleer of het netsnoer niet beschadigd is - neem contact op met de Activeshop service.
- controleer of de knop voor het wijzigen van de spanning is ingesteld op 220V. Als dit niet het geval is en de router is aangesloten, is de router beschadigd - neem contact op met de Activeshop service voor reparatie tegen betaling.

De kop is oververhit.
- Controleer of de Twist-Lock goed gesloten is.

LET OP!!!
De koppen niet weken. Desinfecteer niet met te veel vloeistof. Water of ontsmettingsmiddel dat in de kop terechtkomt, kan deze beschadigen. Verwijder stof van de kop voordat u deze desinfecteert. Het is raadzaam om de kop te onderhouden met speciale onderhoudsproducten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd cosmetisch personeel om ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   A. er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
   B. het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
   C. het netsnoer is beschadigd,
   D. het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact als u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Mocht er een vreemd voorwerp in de opening terechtkomen, verwijder dan het snoer uit het stopcontact.

opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum, dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende gebruikte elektrische apparatuur en elektronische moet gebruikte elektrische apparatuur ingezameld, en vervolgens overhandigen aan inzamelpunten voor inzameling van gebruikte elektronische apparatuur en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-)20°C en (+)40°C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10°C tot (+)40°C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet gegooid of gevallen worden en mag het niet blootgesteld worden aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.