ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Calentador de cera iWax 100

Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Datos técnicos:

Potencia	**100W**
Tensión	**220-240V, 50Hz**
Dimensión de la base del calentador	**18 x 18 x 10cm**

Construcción

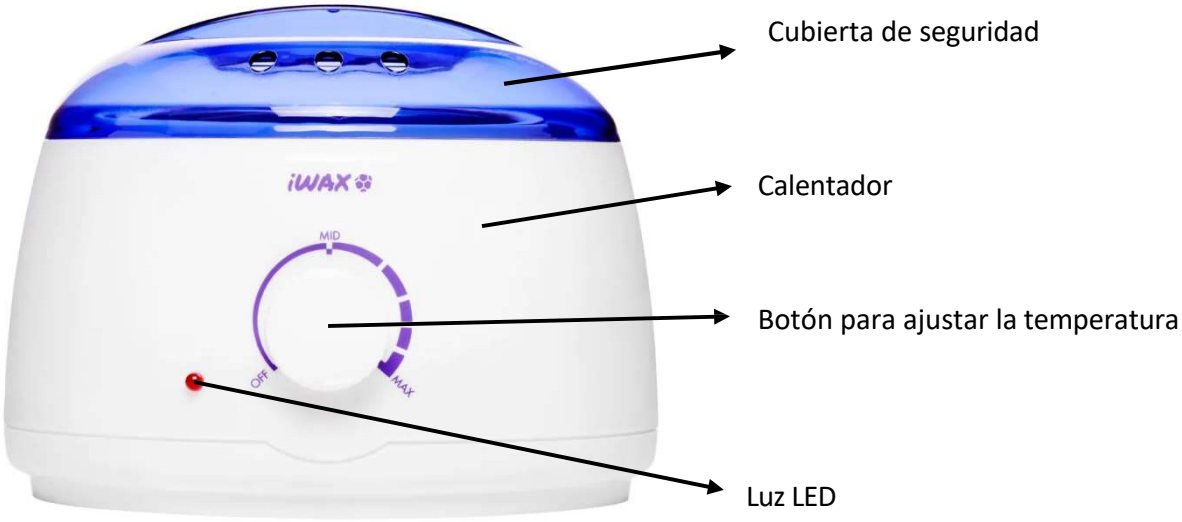

Utilización del calentador:

1. Coloque la cera en el recipiente y vuelva a colocar la tapa.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica y encienda la base del calentador con el mando
3. El tiempo medio de fusión de la cera es de aproximadamente 30 minutos. Depende del tipo de cera y de la temperatura ajustada.
4. Cuando la cera se haya derretido, apaga la base calefactora con el botón giratorio.
5. Asegúrate de que la cera no esté demasiado caliente antes de aplicártela en la piel para evitar quemarte.
6. Al retirar el recipiente de cera, no cojas los bordes ya que pueden estar calientes, también ten cuidado con los bordes afilados.
7. Aplica la cera con un bastoncillo sobre la piel siguiendo la dirección del vello.
8. A continuación, pegue el papel de depilación.
9. Tire del papel depilatorio en la dirección opuesta al crecimiento del vello.
10. Retire los restos de cera con aceite o aceite de oliva.
11. Cuando termine el tratamiento, apague la base calefactora y desenchufe el aparato.

Limpieza del aparato:

1. No utilice disolventes ni productos de limpieza fuertes.
2. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua.
4. No utilice objetos afilados para la limpieza.
5. Puede utilizar un líquido especial para eliminar los restos de cera.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
2. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.
3. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado facilitado por ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
   a) (a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
4. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
7. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso seguro del equipo para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, siga de acuerdo con reglas para eliminación de este tipo .
aparatos. Para proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Por lo tanto, al final de su vida útil, los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.