ACTIVESHOP®

Manual de instrucțiuni

Mașină de frezat

JD700

Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2024

Maşină de frezat Activ Powe JD700. Maşina se caracterizează prin manoperă de înaltă calitate, dimensiuni reduse și design modern. Panoul de comandă clar și lizibil, operarea intuitivă, oferă oportunități excelente de lucru atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători. Capul de tăiere este echipat cu un sistem de blocare **TWIST-LOCK**, care permite schimbarea tăișului cu o singură mișcare. Controlul tăietorului este posibil cu o comandă manuală și o comandă cu piciorul.

DATE TEHNICE:

- Putere: 35 W
- Alimentare: 220-230V, 50-60Hz
- Design ergonomic
- Rotire cu mâna dreaptă și cu mâna stângă
- Comutator de pornire/oprire și control al vitezei în unitatea de alimentare/bază
- Controlul vitezei cu variație continuă de la 0-30.000 rpm.
- Mâner TWIST-LOCK (schimbarea cuțitelor într-un singur pas)
- Garanție 12 luni
- Disponibil în trei culori: alb, negru, violet

NOTĂ!!!

Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese. Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze curățarea sau întreținerea echipamentului.

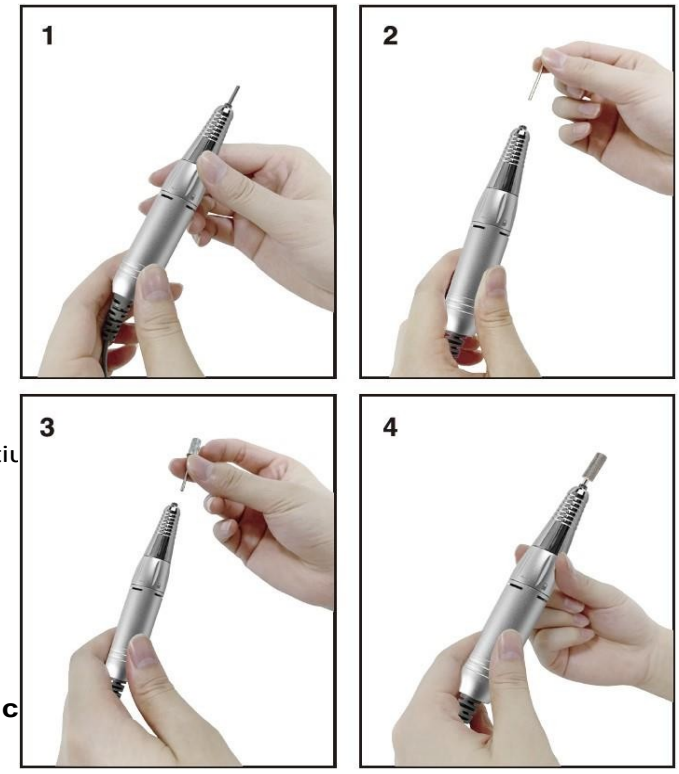

INSTALAREA FREZEI:

1. Asigurați-vă că mașina de frezat nu este conectată la priză
2. Conectați capul frezei la mașina de frezat selectată
3. Pentru a înlocui freza, asigurați-vă că capul nu este în funcțiu
4. Apoi rotiți clema spre stânga până când auziți sunetul caracteristic de "clic"
5. Introduceți tăișul dorit în cap
6. Pentru a închide fălcile, pur și simplu rotiți clema spre dreapta până la sunetul caracteristic de "clic" menționat anterior

Atenție!!! Pentru scoateți tăișul, procedați ca c schimbarea tăișului

ATENȚIE!!!

Nu porniți motorul mașinii de frezat atunci când suportul frezei este în poziția deschis și când nu există nicio freză în cap (acest lucru poate deteriora sau arde mașina). Nu uitați, trebuie să existe întotdeauna o freză prinsă în suportul capului frezei sau un știft de obturare atașat după terminarea lucrării.

INSTALAREA MAȘINII DE FREZAT:

1. Instalați unitatea într-o zonă de lucru care nu este prea umedă, caldă sau murdară
2. Ștecherul cablului capului trebuie să fie conectat la partea din față a mașinii
3. Instalați tăișul corect în conformitate cu pașii din instrucțiunile de instalare a tăișului
4. După schimbarea frezei, asigurați-vă că fălcile capului cu freza sunt bine închise
5. Conectați priza, apoi porniți mașina de frezat
6. După finalizarea și curățarea frezei, vă recomandăm ca freza să fie întotdeauna introdusă în mâner (capul frezei)
7. Când ați terminat lucrul, scoateți întotdeauna ștecherul din priză sau întrerupeți alimentarea cu energie electrică; reducerea vitezei la 0 nu înseamnă că freza este oprită

PORNIREA MAȘINII DE FREZAT:

1. Conectați routerul la sursa de alimentare.
2. Porniți mașina de frezat utilizând butonul corespunzător.

3. Selectați direcția de rotație (stânga sau dreapta).
4. Pentru a porni capul, măriți turația.

CONSERVARE:

Frezele de metal, piatră și diamant pot fi sterilizate în sterilizator. Cutterele și perii de pâslă trebuie curățate cu dezinfectant.

RECOMANDĂRI

1. Nu uitați să nu scăpați niciodată routerul sau capul, acest lucru va deteriora rulmenții cu bile și va afecta durata de viață a motorului.
2. Nu permiteți apei sau altor lichide să pătrundă în interiorul mașinii
3. Opriți routerul de fiecare dată când înlocuiți freza.
4. Nu schimbați niciodată frezele în timp ce mașina de frezat este în funcțiune, pentru a schimba frezele trebuie să opriți mașina de frezat
5. Conectați routerul la priză numai după ce v-ați asigurat că toate cablurile au fost instalate corect și în siguranță.
6. Recomandăm utilizarea mașinii numai de către profesioniști
7. Ștecherul cablului comutatorului de comandă cu piciorul trebuie să fie bine conectat la partea din spate a corpului mașinii
8. Asigurați-vă că freza pe care doriți să o utilizați nu a fost îndoită, asimetrică sau deteriorată. Utilizați întotdeauna freze standard

NOTĂ!!!

Deblocarea mânerului în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este pornit va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu face obiectul garanției. Freza trebuie schimbată în poziția deschisă a mandrinei (deblocată), iar mașina de frezat trebuie să fie oprită în acest timp.

PROBLEME DE BAZĂ ȘI SOLUȚII:

Mașina de frezat nu pornește.

- verificați dacă este conectată - conectați mașina de frezat la sursa de alimentare.
- verificați dacă mașina de frezat este pornită - porniți mașina de frezat.
- verificați dacă comutatorul piciorului de mână este în poziția "Hand" (Mână).
- verificați dacă cablul capului nu este deteriorat - înlocuiți cablul capului (disponibil la Activeshop).
- verificați dacă cablul de alimentare nu este deteriorat - contactați serviciul Activeshop.
- verificați dacă butonul de schimbare a tensiunii este setat la 220V. Dacă nu este și routerul este conectat la priză, routerul este deteriorat - contactați serviciul Activeshop pentru reparații contra cost.

Capul se supraîncălzește.

- Verificați dacă Twist-Lock este închis corect.

ATENȚIE!!!

Nu înmuiați capetele. Nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Apa sau dezinfectantul care intră în cap îl poate deteriora. Îndepărtați praful de pe cap înainte de o eventuală dezinfecție. Este recomandabil să întrețineți capul cu produse de întreținere dedicate.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
   A. a pătruns lichid în aparat,
   B. aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
   C. cablul de alimentare este deteriorat,
   D. aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat, astfel se vor evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI

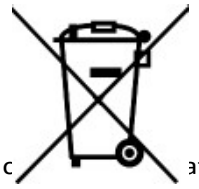

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind echipamentele electrice și electronice folosite echipamentele electrice trebuie c at , și apoi transferați la puncte de colectare pentru colectarea echipamentelor electronice uzate și echipamente electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi, de asemenea, predate la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-)20°C și (+)40°C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 90%. Temperatura de funcționare de la (+)10°C la (+)40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.