ACTIVESHOP®

Használati utasítás

OCHO TECHNIC 65W marógép

Importőr:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

OCHO TECHNIK 65W professzionális marógép, amelyet magas minőségű kivitelezés, kis méretek és modern design jellemez. A világos és jól olvasható kezelőpanel és az intuitív kezelés, kiváló munkalehetőséget biztosít a tapasztalt és a kezdő felhasználók számára egyaránt. Ergonomikus formája és könnyű súlya miatt öröm vele dolgozni. A fej **TWIST-LOCK** típusú vágószerkezet-zárral van felszerelve, amely lehetővé teszi a vágószerkezet egyetlen mozdulattal történő cseréjét.

SPECIFIKÁCIÓK:

1. Vezérlőegység - alap
2. Start/szünet gomb
3. Forgási irányváltás
4. Gomb csökkentő gomb sebesség gomb
5. Gomb Sebesség növelés gomb
6. Fej állvány
7. Bit tartó
8. Aljzat a tápegységhez
9. Be-/kikapcsoló
10. Aljzat a fej tápellátásához
11. Cutter
12. Vágószerkezet zárja - TWIST LOCK
13. Vágófej

MEGJEGYZÉS!!!

Hosszan tartó, erős nyomással történő használat esetén a vágógép egy bizonyos ponton megáll, és egy idő után pulzáló mozgást mutat. A vezérlőegység kijelzőjén EI üzenet jelenik meg, amely túlterhelést jelez. Ez a fej túlmelegedését és ennek következtében a fej károsodását okozhatja (a garancia nem terjed ki rá).

A MARÓGÉP ÜZEMELTETÉSE:

1. A marógép feltöltéséhez csatlakoztassa a megfelelő adaptert egy elektromos aljzatba.
2. Csatlakoztassa a fejet egy hárommagvas aljzatba
3. Helyezze be a megfelelő marót
4. Kapcsolja be a marógépet (az ábrán a 9. sz.), majd használja az indító/szünet gombot (az ábrán a 2. sz.), ezután állítsa be a marógép fordulatszámát (az ábrán a 4. és 5. sz.).
5. A forgásirányának megváltoztatása - a elölre/ (3. szám az ábrán)

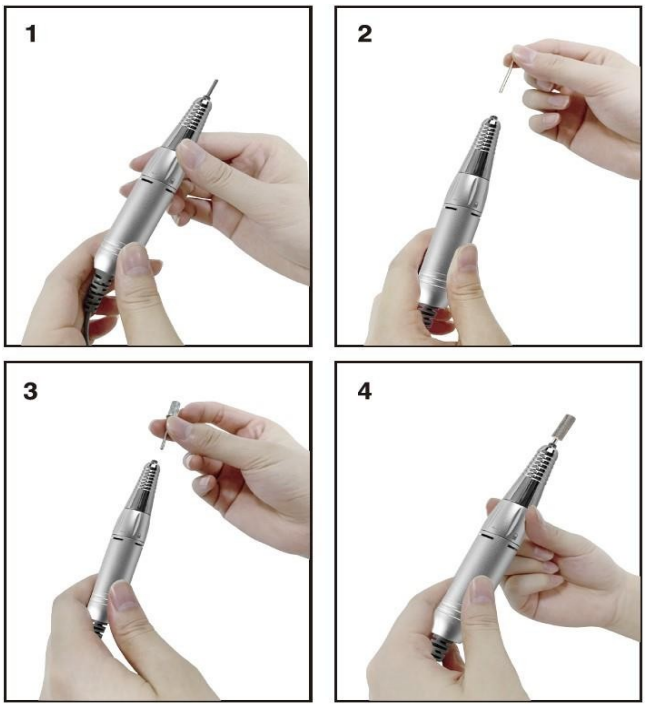

A FEJ MŰKÖDTETÉSE:

1. Tartsa a fejet a kezében (a jobb oldali ábrán látható módon), hogy kinyissa a vágóállkapcsokat, forgassa a mozgatható gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg nem hall egy "kattanást" és a mutató a nyitott lakat fölé kerül.
2. Vegye ki a tesztrudat
3. Ezután helyezze be a szükséges vágógépet
4. Az első lépéshez hasonlóan, a vágóállkapcsok bezárásához fordítsa a mozgatható gyűrűt a másik irányba.
   oldalra (az óramutató járásával ellentétes irányban), amíg "kattanást" nem hall, és a mutató a zárt lakat fölé nem kerül.

MEGJEGYZÉS!!!
A fogantyú működés közbeni kioldása károsítja a gépet. A vágókések cseréje járó motor mellett károsítja a tengelykapcsolót. Erre a kárra a garancia nem terjed ki. A vágógépet a fogantyú nyitott (nem zárt) állásában kell cserélni, és a vágógépet ez idő alatt ki kell kapcsolni.

FIGYELEM!!!
A marógépet akkor kell kicserélni, amikor a marógépet a kapcsolóval (az ábrán a 9. számmal) kikapcsolják. A fordulatszám (4. sz. az ábrán) minimálisra csökkentése nem kapcsolja ki a marógépet, hanem csak a fordulatszámot csökkenti a minimálisra (szabad szemmel nem látható). Ha a bekapcsolt marógépen minimális fordulatszámon cseréli a marógépet, akkor a fej túlmelegedhet, ami károsodást okozhat (a garancia nem terjed ki rá).

Vezérlőegység - BASE:

MŰSZAKI DABE:
- Tápegység: 110-240 V/50-60Hz
- ergonomikus ház
- jobb- és baloldali forgatás
- be-/kikapcsoló és sebességszabályozó az alapon
- fokozatmentes sebességbeállítás
- csavart fogantyú (a vágógép cseréje egyetlen mozdulattal)
- vágóeszköz átmérője 2,32 mm
- névleges teljesítmény 65W
- súly: 695 g
- színben kapható marógép
  - fehér
  - fekete

MODELL	MÉRETEK mm-ben		
	Szélesség	Hosszúság	Magasság
OCHO TECHNIC 65W	160 mm	125 mm	91 mm

MEGJEGYZÉS!!!
A fejet meg kell tisztítani és védeni kell a portól.
A rossz használat és a fej por okozta sérülése miatt reklamációt nem fogadunk el.

ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:
A marógép nem kapcsol be.
- ellenőrizze, hogy be van-e dugva - csatlakoztassa a marógépet a tápegységhez.
- ellenőrizze, hogy a marógép be van-e kapcsolva - kapcsolja be a marógépet a kapcsolóval (az ábrán a 9. számmal).
- ellenőrizze a fejkábel sérülését - cserélje ki a fejkábelt (kapható az alábbi címen) Activeshop)
- ellenőrizze a tápkábel sérülését - forduljon az Activeshop szerviz részlegéhez

A fej túlmelegszik.
- ellenőrizze, hogy a Twist-Lock megfelelően zárva van-e

FIGYELEM!!!

Ne áztassa be a fejeket. Ne fertőtlenítsen túlzott mennyiségű folyadékkal. A fejbe kerülő víz vagy fertőtlenítőszer károsíthatja azt. Az esetleges fertőtlenítés előtt távolítsa el a port a fejről. Célszerű a fejet erre a célra szánt karbantartó termékekkel karbantartani.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetése lehetővé teszi a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások elkerülését.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a k é s z ü l é k b e .
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
   a) folyadék került a készülékbe,
   b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,
   c) a tápkábel megsérült,
   d) a készüléket felborították vagy a készülékház megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb m e g h i b á s o d á s esetén forduljon a a veszélyek elkerülése érdekében egy hivatalos szervizközpont által.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megérthessék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.
az elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, és átadni az elektronikus és elektromos hulladékok gyűjtőhelyein.
elektronikus és elektromos berendezések.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.