ACTIVESHOP®

Instrucciones de uso

Sillón estético eléctrico SILLON Eclipse 3 sil.

Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Escanear para diferentes idiomas

Dimensiones:

Funciones y características:

- Fácil ajuste: El respaldo y el asiento del sillón cosmético pueden ajustarse fácilmente mediante el botón lateral "Effortless Button", lo que permite ajustar cómodamente la posición del cliente durante el tratamiento.

- Funcionalidad integrada: el sillón dispone de cuatro modos de ajuste: inclinación del respaldo, asiento, reposapiés y ajuste de altura.

- Diseño fácil de usar: el sillón tiene un diseño moderno e intuitivo para un manejo sencillo y cómodo, que mejora la experiencia general e introduce un elemento de placer en el trabajo diario.

- Gran estabilidad: la silla se caracteriza por una gran estabilidad y un alto nivel de seguridad: no se producen bamboleos perceptibles, independientemente del ángulo o la altura ajustados.

Mando a distancia:

Pulse o , para controlar el ángulo del respaldo.

Pulse los botones o para controlar el reposapiés del asiento.

Pulse o para subir o bajar todo el asiento.

Advertencia:

1. El reposapiés no está diseñado para soportar todo el peso de un adulto.
2. No se siente directamente en el reposabrazos ni en el reposapiés.
3. Asegúrese de que la distancia entre enchufes no supere los 2 metros.

Atención

- Por razones de seguridad, conecte siempre el cable de alimentación a una toma con conexión a tierra.
- No ate el cable de alimentación al aparato. Levantar o tirar del cable de alimentación puede dañarlo. Asegúrese de que el cable de alimentación pueda retirarse fácilmente en caso de emergencia.
- Retire el cable de alimentación antes de mover el sillón de belleza eléctrico para que no quede atascado entre algunas partes del sillón.
- Si el cable de alimentación está dañado, desconéctelo inmediatamente, no utilice el sillón y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Utilice únicamente el cable de alimentación original.
- No permita que una persona ajena al tratamiento controle el mando a distancia.
- No coloque objetos debajo del sillón.
- Asegúrese de que hay suficiente espacio libre alrededor del sillón.
- Asegúrese de que no haya objetos punzantes o dañinos alrededor del sillón que puedan dañar el aparato.
- No modifique el aparato usted mismo. Si la silla no funciona correctamente, deje de utilizarla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Limpieza y desinfección del aparato

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico
Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Un cepillo pequeño funcionará bien para limpiar zonas o rincones de difícil acceso. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable
Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoniaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas
No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
No limpie a altas temperaturas y alta humedad, no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla
- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento
Desenchufe el aparato antes de proceder a su mantenimiento.
1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. No utilice el sillón estético eléctrico ni sus accesorios si no funcionan correctamente.
4. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Medidas de mantenimiento
Compruebe los mandos y su cableado una vez por semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:
1. Cable de alimentación y su fijación
2. Cableado del motor
3. La caja de control y su cableado
4. La fijación de los accesorios
5. Funcionamiento normal del sistema de bloqueo

Si detecta algún defecto, deje de utilizar la silla y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador / unidad de control.
Si alguna pieza del aparato está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

Datos técnicos:

- Dimensiones del producto: 1930× 820× 670-870 mm
- Ángulo de ajuste del respaldo: aproximadamente 85° máximo
- Ángulo de ajuste del asiento: aprox. 12° máximo
- Ángulo de ajuste del reposapiés: aprox. 90° máximo
- Peso neto: 96 kg
- Peso bruto: 110 kg
- Carga máxima: 140 kg
- Alimentación: CA 100-120 V, 50/60 Hz o CA 220-240 V, 50/60 Hz
- Potencia máxima 300 W

Problema	Causa	Solución
El asiento no reacciona cuando se pulsa algún botón	a) La función del botón pulsado se ha cambiado a un valor extremo b) Compruebe que el enchufe está correctamente conectado c) Problema de calidad del panel de control manual	a) Intente pulsar otros botones b) Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación c) Sustituya el panel de control manual
Sonido y vibración extraños al subir y bajar el asiento.	a) Los tornillos están flojos b) Las piezas giratorias no están suficientemente lubricadas c) Problema de calidad Motor	a) Apriete todos los tornillos b) Añada grasa c) Sustituya el motor

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni haga funcionar el aparato cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas - así, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha golpeado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato podría dañarse si se cae pueden producirse daños.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.

para evitar cualquier peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

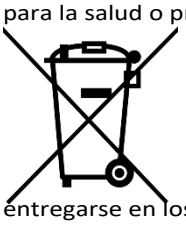

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y luego entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.