

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

KASSETT-TOLMUKOGUJA MOMO S41

Mudel: SPT-410



Importija:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Pola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tehnilised andmed:

Mudel	SPT-410
Nimipinge	220 - 240 V 50Hz
Elektriline võimsus	40W
Ventilaatorite arv	1
Mõõtmed	30x17x7,2 cm

Mõõdud:

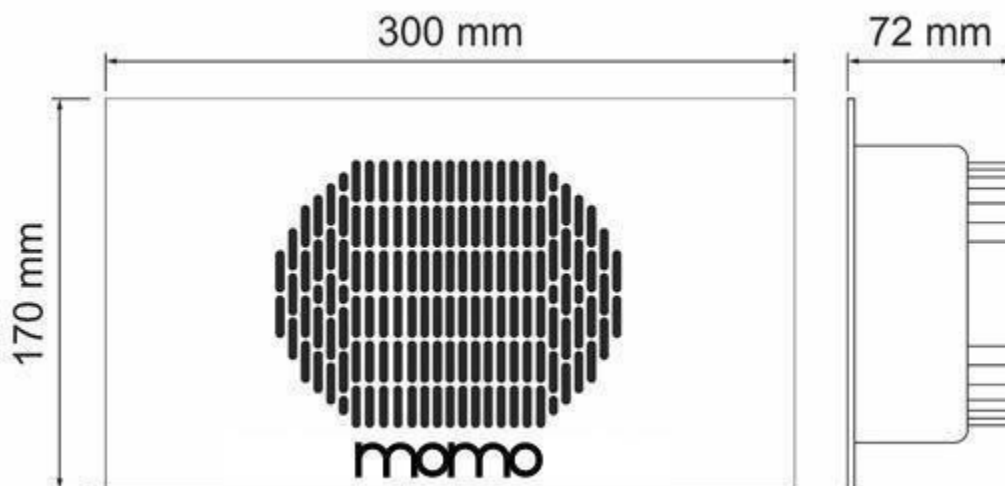

Märkused ja soovitused:

- Seadet ei ole lubatud kasutada vanni, kraanikausi või muu märja anuma läheduses.
- Pistikupesa ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
- Toitejuhet ei ole lubatud seadme ümber keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
- Veenduge alati, et seadet toidetakse õige pingega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud.
- Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
- Ärge ühendage ega eemaldage seadet pistikupesast märgade või niiskete kätega.
- Ärge kasutage seadet järgmistes tingimustes:
 - Kui juhe või pistik on kuum või kahjustatud;
 - Kui pistik on pistikupesas lahti;
- Juhtmeid ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada või väänata.
- Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.
- Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikusse.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet vannitoas või muudes kõrge õhuniiskusega ruumides. See võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või isolatsiooni kahjustumist.

- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ainete lähedal, nagu näiteks: alkoholid, lahustid, bensiin, pihustusaerosoolid jne. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda enam kasutada.
- Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskuse poole.

Paigaldusjuhised

1. Lõika tööpinnale läbiv auk. Pidage meeles, et auk ei tohi olla suurem kui võre. Vastasel juhul võib võre sisse kukkuda.
2. Liimige kanistri absorber tööpinna külge liimi või kahepoolse teibi abil.

Seadme hooldamine:

- Absorberi filter on ühekordselt kasutatav (1 kott on ühe kliendi naelateenistuse kohta). Pärast kasutamist kaotab see oma omadused. Korduva ühekordselt kasutatava koti korduv kasutamine võib põhjustada ventilaatori mootorite tolumumist.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
- Ventilaatoreid tuleks puhastada iga 7 tööpäeva järel suruõhu abil (puhugi ventilaatorid ülevalt ja altpoolt).

Kasutusjuhised

- Kontrollige absorberfiltrit (kott) sobivust.
- Vajaduse korral vahetage filter välja.
- Ühendage seade toitejuhtme kaudu vooluvõrku.
- Käivitage seade toitelüliti abil ja nautige häireteta tööd, pidades meeles, et filtrit tuleb regulaarselt puhtana hoida. - Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja tühjendage tolmu, kui olete töö lõpetanud.

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
 - c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avasse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ

elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi ja anda üle elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktile ning ACTIVESHOP SP. Z O.O. -le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.