

ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Lampa UV LED Glow V1




Dovozca:

DODÁVATEĽ: ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



UV LED lampa Glow V1, je profesionálna lampa najnovšej generácie, ktorá rýchlo a rovnomerne vytvrdzuje všetky gély, hybridné laky a iné svetlom vytvrdzované prípravky vďaka použitiu duálnej LED technológie. Vyžaruje biele svetlo, ktoré neunavuje oči. Lampa má režim "LOW HEAT MODE", ktorý umožňuje postupné zahrievanie lampy až do 99 s. Dlhší čas vytvrdzovania a postupné zvyšovanie výkonu zabráni pokrčeniu laku.

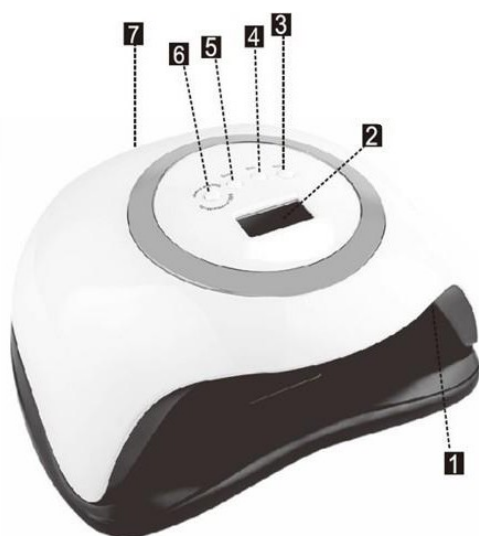

1. Infračervený snímač pohybu
2. Obrazovka
3. Časový spínač 10s
4. 30s časový spínač
5. 60s prepínač zapnutia/vypnutia
6. 99s prepínač zapnutia/vypnutia (režim nízkeho tepla)
7. Napájací konektor

TECHNICKÉ ÚDAJE:

1. Svietidlo: LED DIÓDA: UV +
2. Menovitý výkon: 100/240 V; 50/60 Hz
3. Výkon: 168W
4. Svetelné pásmo: 365nm+ 405nm
5. Displej: LCD digitálny displej
6. Rozmery: 235x223x102 mm
7. Lampa sa dodáva v dvoch farbách: bielo-zlatej a bielo-modrej

INŠTALÁCIA:

1. Pripojte napájací zdroj k lampe
2. Vyberte požadovaný čas alebo vložte ruku do lampy
3. Na zariadení sú 4 tlačidlá času: 10S, 30S, 60S, 99S,

Keď sa do lampy vloží ruka, senzor aktivuje zariadenie. Maximálny prevádzkový čas bez výberu príslušného režimu je 120 s. Výsuvná spodná časť lampy uľahčuje vykonávanie ošetrovania pedikúry.

UPOZORNENIE!!!

Režim 99 sekúnd spočíva v postupnom zvyšovaní výkonu lampy. Eliminuje pocit pálenia počas aplikácie stavebných gélov. Výber času na vytvrdenie hybridného laku alebo gélovej hmoty by sa mal vždy nastaviť podľa odporúčaní výrobcu značky.

ODPORÚČANIA:

1. Pred prvým použitím lampy si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Nedíajte sa priamo na svetlo LED, pretože si môžete poškodiť zrak.
3. Lampu nepoužívajte, ak je poškodený napájací zdroj.
4. Príliš dlhá expozícia môže spôsobiť poškodenie pokožky.
5. Používajte výrobky určené na vytvrdzovanie LED svetlom.
6. Po skončení používania nezabudnite zariadenie odpojiť zo zásuvky.
7. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí
8. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných tekutín.
9. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu horľavých a horľavých
10. Lampa bola navrhnutá výlučne na vytvrdzovanie všetkých typov hybridných lakov a gélových zmesí, nie na bežné laky na nechty. Pred použitím sa uistite, či je váš lak na nechty kompatibilný.

VLASTNOSTI VÝROBKU: - VHODNÉ PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTIACH, KDE JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ, ABY BOLI LAKY V BEZPEČÍ:

1. **Duálne svetlo UV/LED.** 2x rýchlejšie vytvrdzovanie ako bežné lampy na nechty, potenciál úspory času.
2. **Štyri časové nastavenia** - 10 s, 30 s, 60 s, 99 sekúnd, čas môžete nastaviť na základe rôznych lakov na nechty laku na nechty a stavu nechťov.
3. **Režim nízkej teploty.** Režim Heat (postupné zahrievanie) na vyriešenie všetkých problémov s pálením nechtovej platničky spôsobených vytvrdzovacími gélmami.
4. **Displej LCD.** Ľahko čitateľný čas pri používaní vo dne aj v noci.
5. **Odnímateľný spodný zásobník.** Ľahko sa vyberá, čo pomáha pri práci s nohami.
6. **Automatický infračervený snímač.** Bez toho, aby ste sa včas dotkli tlačidla, sa lampa automaticky zapne/vypne s rukami v lampe a mimo nej.
7. **Chráni oči a pokožku.** Namiesto bežného fialového svetla používa lampa na nechty jemné biele svetlo, ktoré je bezbolestné a neškodné pre nechty, oči a pokožku.

POZOR!!!

Zariadenie nenamáčajte. Nevykonávajte dezinfekciu nadmerným množstvom tekutiny. Voda alebo dezinfekčná kvapalina, ktorá sa dostane dovnútra zariadenia, ho môže poškodiť. Odporúča sa udržiavať UV/LED lampu špeciálnymi prípravkami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Mal by ho obsluhovať len kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj nerozoberajte a nepokúšajte sa ho používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto stránke .
návod na obsluhu. Všetky servisné úkony a opravy smie vykonávať len autorizovaný servisný pracovník (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte a nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami -. aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré je k dispozícii na adrese
ACTIVESHOP Sp. z o.o. v nasledujúcich prípadoch:
 - a) do spotrebiča sa dostala kvapalina,
 - b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštny zvuky,
 - c) je poškodený napájací kábel,
 - d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde môže niekto stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. V prípade, že sa do otvoru dostane cudzí predmet otvoru kábel, je potrebné ho vybrať zo zásuvky a kontaktovať distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže poškodiť, ak spadne poškodenie.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa interval jedného minútu pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade dochádza k hrozí, že spotrebič bude nesprávne fungovať, poškodí sa alebo dokonca vyhorí.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaného servisného stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič je určený na používanie deťmi vo veku najmenej 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak sú zabezpečené nasledujúce opatrenia

fyzických a duševných schopností a osoby s nedostatočnými skúsenosťami a nedostatočnými znalosťami zariadenia, ak je zabezpečené, že je zabezpečené dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby sa pochopili prísušné nebezpečenstvá. pochopené.

3. Spotrebič nie je určený na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sú na ňom deti alebo osoby bez dostatočných znalostí .

používajú spotrebič v jeho blízkosti.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie spotrebiča alebo kontakt s ním elektrického spotrebiča môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Používané elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly by sa mali odovzdať do ekologického recyklačného centra.



Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do kontajnerov s domovým odpadom . Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a potom odovzdať na adresu . zberných miest zberné miesta odpad zariadenia elektronika a elektrických zariadení. Pod koniec utility, a tiež starý spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať

opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach a môžu sa odovzdať aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Zariadenie skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.